Manual del supervisor de la báscula Serie HT

ML-29350	HTi-7LS
ML-29351	HTi-LS
ML-29352	HTiP-LS
ML-29354	HTi-7ELS
ML-29359	HTs-LS
ML-29360	HTsP-LS
ML-29361	HTs-7LS
ML-29362	HTs-7ELS
ML-29363	HTs-LST
ML-29364	HTsP-LST
ML-29365	HTs-7LST
ML-29366	HTs-7ELST

HOBART

Viveros de la Colina No. 238
Tlalnepantla, Edo. De Méx. México
www.hobart.com.mx

701 S Ridge Avenue
Troy, Ohio 45374
www.hobarcorp.com

F-35550 (octubre 2014)

TABLA DE CONTENIDOS

Capítulo 1: Introducción 1-1
Bienvenido 1-2
Verificación correcta de precio y peso 1-2
Nota de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) 1-3
Cómo utilizar este manual 1-3

Capítulo 2: Conocimiento del sistema 2-1
Conexiones eléctricas 2-2
Conexiones de comunicación 2-2
Íconos de la pantalla 2-3
Ayuda 2-5
Resumen del modo del supervisor 2-6
Sistema de apagado 2-8
Botón de reinicio 2-9

Capítulo 3: Configuración del sistema 3-1
Configurar la información de la tienda 3-2
Configuración de operación de la báscula 3-3
Configuración de teclas rápidas 3-23
Configuración de tipos de etiquetas 3-35
Configurar ID del operador 3-44
Actualización de Firmware 3-52
Alertas de email 3-55
Sincronización de básculas 3-56
Configuración de los valores por defecto del producto 3-58
Imprimir el reporte de la configuración 3-64
Utilidad de configuración 3-66

Capítulo 4: Configuración de base de datos 4-1
Base de datos 4-2
Configuración de clases 4-12
Configuración de productos 4-15
Modificación de la información del producto 4-25
Configuración de archivos de soporte 4-30

Capítulo 5: Programas de comercialización 5-1
Configuración de la báscula para programas de comercialización 5-2
Configuración para número de producto específico (PLU, por sus siglas en inglés) 5-3
Configuración de presentación de diapositivas y lista de reproducción de la pantalla del cliente 5-4
Video y presentación de diapositivas 5-5

Capítulo 6: Configuración de códigos de barras 6-1
Configuración del EAN 6-2
Configuración del sistema para códigos de barra EAN 6-7
Métodos de códigos de barra GS1 6-10
Configuración de códigos de barra GS1 6-11

Capítulo 7: Uso de transacciones 7-1
Transacciones 7-2
Configuración de tipos de transacciones 7-3
Visualización de transacciones 7-5
Anular transacciones 7-8
Configuraciones de interfaz COMM 7-10

Capítulo 8: Respaldar y restaurar 8-1
Funciones de respaldar y restaurar 8-2
Uso de la función de importación 8-3
Uso de la función de exportación 8-5
Uso de la función de respaldo 8-6
Uso de la función de restaurar 8-7
Uso de la función de fusión 8-8

Capítulo 9: Configuración del Etiquetado del País de Origen (COOL, por sus siglas en inglés) 9-1
Para que sirve la función COOL 9-2
Configuración de la función COOL para uso del operador 9-2

Apéndice A-1
Uso del editor de texto A-2
Información de las etiquetas A-3
Información de redes A-5
Glosario de términos comunes A-5

Índice I-1

Hobart, una división de ITW Food Equipment Group LLC 2013

Capítulo 1: Introducción

Bienvenido 1-2
Nota de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) 1-3
Verificación correcta de precio y peso 1-2
Cómo utilizar este manual 1-3
Revisión del manual en línea 1-3
Terminología del manual 1-4
Resumen del manual del supervisor 1-5

Báscula Serie HT

GUARDE ESTE MANUAL

Introducción

Las siguientes secciones están disponibles en este capítulo:

- *Bienvenido*
- *Verificación correcta de peso y precio*
  Nota de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés)
- *Cómo usar este manual*

Bienvenido

La báscula HT es perfecta para pesar cualquier producto. Esta báscula puede manejar una variedad de productos para los departamentos de alimentos selectos, producción, mariscos y salchichonería, mejorando su trabajo de comercialización con múltiples tipos de etiquetas, gráficos, letras y pantalla gráficas para el cliente.

Báscula Serie HT

Todos los datos aparecen en la pantalla táctil.

Verificación correcta de peso y precio

Verifique siempre la información de la etiqueta, el factor de precio por kilogramo y el peso indicado con la impresa en la etiqueta. Pese el mismo producto varias veces para verificar su peso. Los paquetes que pesan cerca de la mitad de más de 0.005lb (2.26 kg) variará por lo general arriba o debajo de ese peso. La resolución de peso de la báscula es de 0.005 lb (0.002 kg.) hasta un peso de 12 (5 kg). Arriba de la resolución de la báscula de 12lb (5 kg.) se reduce a .01 lb (0.005 kg). Llame al técnico de servicio de Hobart si la báscula muestra de forma constante errores o no pesa con exactitud.

Nota de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés)

Este equipo ha sido probado y cumple con las normas de dispositivo digital Clase A, de acuerdo con la sección 15 de las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones. Estas normas están diseñadas para brindar protección razonable en caso de interferencia cuando el equipo está funcionando en un ambiente comercial. La báscula genera, usa y emite energía de radio frecuencia y si no se instala y se usa de acuerdo con el manual del operador puede haber interferencia en las comunicaciones de radio. La operación de la báscula en una zona habitacional probablemente provoque interferencia, en cuyo caso, se solicitará al usuario que resuelva y que cubra los gastos por los problemas de interferencia.

NOTA: SIN MODIFICACIONES: No debe realizarse modificaciones a este equipo sin una autorización por escrito de Hobart Corporation y de su grupo por el cual está regido, ITW. Las modificaciones no autorizadas invalidan la autoridad otorgada bajo las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones que permite la operación de esta báscula.

Cómo usar este manual

Hobart usa formatos específicos en sus manuales para que identifique fácilmente las funciones de las teclas. Estos formatos se describen en los siguientes temas:

- *Revisión en línea del manual*
- *Terminología del manual*
- *Resumen del manual del supervisor*

Revisión en línea del manual

Si consulta este manual en línea o en CD, tiene la ventaja de usar la característica de referencia cruzada que están en este manual. Las ligas se muestran en itálicas y son referencias cruzadas.

Por ejemplo, el texto puede decir:
Apéndice A

Cuando mueve el ratón sobre el texto, el cursor cambia a una mano señalando, lo que indica la referencia cruzada. Si da clic en este texto, será llevado a la sección correspondiente.

Use la flecha negra en la parte superior de su pantalla para regresar al punto de inicio.

Terminología del manual

Este manual usa la siguiente terminología para las teclas y los procedimientos de manipulación de datos:

- La palabra Teclear se refiere a tocar una serie de teclas en el teclado numérico o teclado QWERTY.
- La palabra Tocar significa activar una entrada que se muestra en la pantalla.
- La palabra Seleccionar se refiere a elegir un artículo de la lista que aparece en la pantalla.
- La palabra deslizar significa tocar una pantalla o el área debajo de la pantalla y deslizarla en una dirección.

Las siguientes instrucciones especiales se usan en este manual:

NOTA: La nota es información que necesita saber, pero que no representa un paso en los procesos.

AVISO El Aviso es información que lo alerta a que puede estar haciendo algo que altera de forma permanente el sistema.

ADVERTENCIA **La advertencia** indica una situación peligrosa que si no se evita puede causar la muerte o lesiones graves.

Resumen del manual del supervisor

Vaya a las siguientes secciones para la información en la configuración y uso de la báscula.

- *Capítulo 2: Conocimiento del sistema* explica el sistema de la báscula HT, incluyendo conexiones eléctricas de comunicación y características mecánicas.
- *Capítulo 3: Configuración del sistema* le dice cómo crear y/o editar información importante en la báscula, como datos del operador, información de las etiquetas, planeación de la producción, operación y comunicación de la báscula, información de la tienda, etc.
- *Capítulo 4: Configuración de base de datos* es donde define los productos y clases y aprende a cómo mantenerlos.
- *Capítulo 5: Programas de comercialización* describe cómo configurar y mantener de forma adecuada sus programas de descuento en la tienda, como comprador frecuente.
- *Capítulo 6: Configuración de códigos de barras* le dice cómo configurar el código de producto universal (UPC, por sus siglas en inglés), los códigos EAN13 y EAN128 y la barra de datos GS1.
- *Capítulo 7: Uso de transacciones* le dice cómo usar la función de transacciones para reportes.
- *Capítulo 8: Respaldar y restaurar* es en donde encuentra los pasos para guardar sus datos para respaldar un archivo o recuperar sus datos.
- *Capítulo 9: Configuración de Etiquetado del País de Origen* (COOL, por sus siglas en inglés) explica la información del etiquetado del país de origen y cómo configurar el texto para ello.
- *Apéndice A* le brinda información detallada en sub temas que se cubren de forma breve en este manual.
- El índice le brinda una lista en orden alfabética de los temas de este manual y sus números de páginas correspondientes

Capítulo 2: Conocimiento del sistema

Conexiones eléctricas 2-2
Conexiones de comunicación 2-2
Íconos de la pantalla 2-3
Ayuda 2-5
Resumen del modo del supervisor 2-6
Acceso al modo del supervisor 2-6
Sistema de apagado 2-8
Botón de reinicio 2-9

Conocimiento del sistema

El sistema de la báscula HT puede guardar información de miles de productos. La información de la venta de la tienda requerida puede agregarse para el manejo y el proceso de productos como el número del producto(PLU, por sus siglas en inglés), el código universal del producto (UPC, por sus siglas en inglés), precio, tara y vida del anaquel, así como la información que describe el producto al consumidor, como información nutricional o nutrimental, manejo seguro, texto expandido, recetas, instrucciones de cocción y gráficos de comercialización.

AVISO Sólo el técnico calificado de Hobart puede mover y/o instalar la báscula. La báscula puede operar a una temperatura de 14°F a 104°F (-10°C a 40°C).

A continuación se explican los siguientes temas:

Conexiones eléctricas
Conexiones de comunicación
Íconos de la pantalla
Ayuda
Resumen del modo del supervisor
Sistema de apagado
Botón de reinicio

Conexiones eléctricas

El cable de corriente se conecta debajo del equipo.
Se requiere un suministro eléctrico de 120 V, 60 Hz, 1 fase (dos hilos y un cable a tierra).

Conexiones de comunicación

Hay varios puertos en la báscula.

- Dos puertos tipo A para USB 2.0
- Puerto RJ-45 para conector Ethernet (TCP/IP).
- Puerto para audífonos externos.

Nota: Cuando se está usando el puerto de audio, los altavoces (parlantes o altoparlante) de la báscula estarán en silencio.

Nota: Los models HTs sólo tiene un puerto USB.

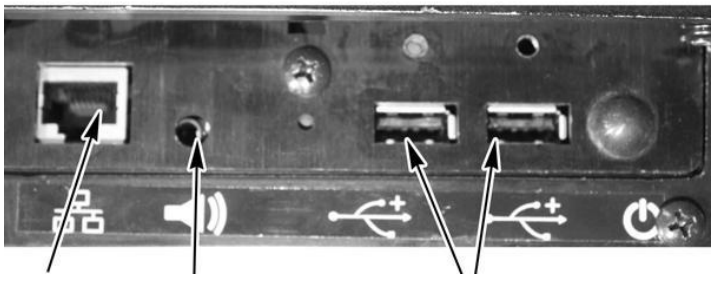

Puerto RJ-45 | Puerto de audio de 3.55 mm | Puertos tipo A para USB 2.0

Íconos de la pantalla

Los íconos de la pantalla brindan acceso a varias opciones de la báscula.

Toque el ícono de menú .Ahora verá la ventana de menú. La ventana de páginas del operador es la página predeterminada. Toque las páginas del supervisor para mostrar esta ventana.

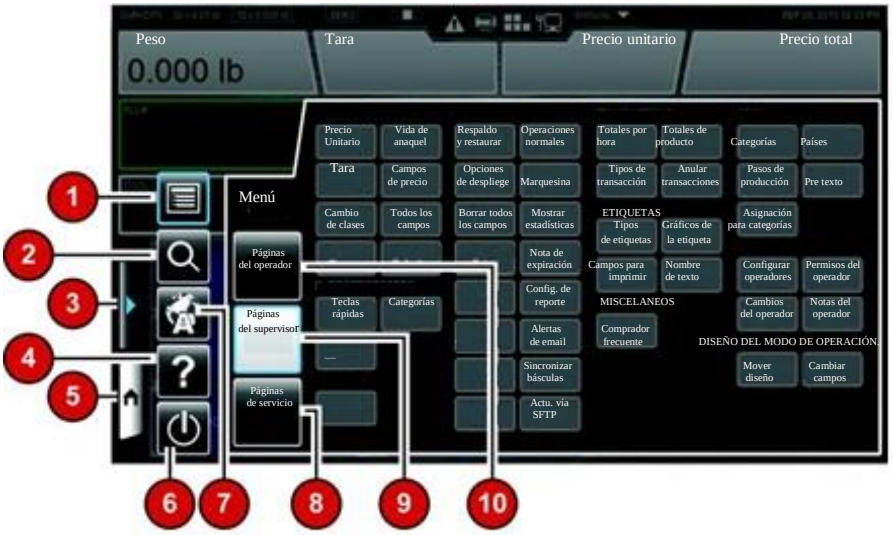

Los siguientes artículos aparecerán en la ventana de menú. Vea la tabla de las opciones del ícono para tener información detallada acerca de cada una.

1. Páginas de menú
2. Búsqueda
3. Ícono de menú
4. Ayuda
5. Ícono de inicio
6. Apagado
7. Idioma o Lenguaje
8. Páginas de servicio
9. Páginas del supervisor
10. Páginas del operador

El resaltado en azul alrededor del cuadro indica la opción que está seleccionada.

Opciones del ícono			
No.	**Opción**	**Ícono**	**Descripción**
1	Páginas de menú		Indica la pantalla predeterminada para ingresar a las páginas del operador, del supervisor o de servicio.
2	Búsqueda		Toque este ícono para la búsqueda del PLU, por nombre, número o palabra clave. Vaya al manual del operador para obtener más información detallada.
3	Ícono de menú		Toque este ícono para ingresar a las opciones adicionales de la báscula.
4	Ayuda		Toque este ícono para acceder al manual del operador y a los videos de capacitación.
5	Ícono de inicio		Este ícono se utiliza para regresar a la página principal. La página principal puede ser la pantalla izquierda o la central, la cual se configura en el modo del supervisor. Los modelos HTs no usan la pantalla izquierda salvo que tengan la función Buscador o las teclas rápidas estén en pantalla completa. Si el ícono de inicio tiene un cuadro pequeño con una flecha en él, esto significa que está abierto un archivo multimedia. Toque este ícono para acceder a la multimedia.
6	Apagado		Toque este ícono para apagar o reiniciar el sistema de operación de la báscula. Vaya a *Apagado del sistema* para obtener más información.
7	Idioma		Use este ícono para cambiar entre los idiomas disponibles en la báscula. Las básculas pueden configurarse para alternar entre inglés-español o inglés-francés. Si tiene preguntas sobre esta opción, llame a su representante de Hobart.
8	Páginas de servicio		Esta opción está sólo disponible para el personal autorizado de servicio de Hobart.
9	Páginas del supervisor		Toque esta opción para ingresar a las funciones de nivel del supervisor.
10	Páginas del operador		Toque está opción para acceder a varias funciones del operador. Vaya al manual del operador para obtener más información detallada.

Ayuda

El manual del operador está cargado en la báscula.

Para acceder al manual del operador: Toque el ícono de menú y luego el de ayuda.

Ahora verá el manual del operador y el ícono multimedia que aparecerá en el botón de inicio. Los archivos multimedia son los videos o los manuales.

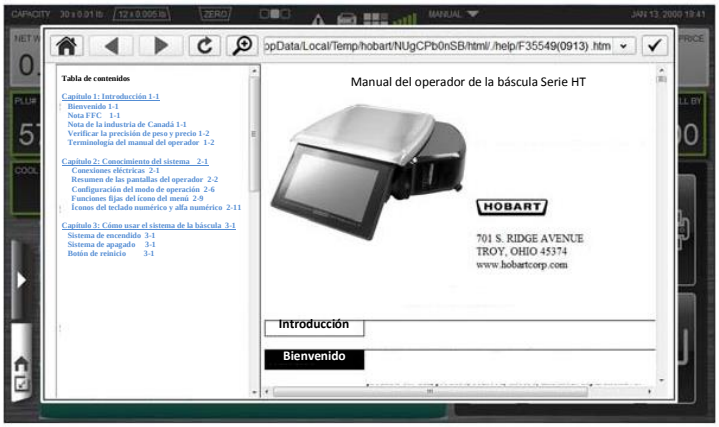

Para minimizar: Toque el botón de inicio. El ícono multimedia debe estar en el botón de inicio.

Para salir de esta ventana: Toque la palomita o marca de verificación en la esquina superior derecha.

Resumen del modo del supervisor

El propósito del modo del supervisor es para que usted, el supervisor, pueda establecer los parámetros para supervisar y administrar la operación de la báscula de acuerdo a sus preferencias de negocios. El modo del supervisor puede protegerse con contraseña, para que así sólo aquellas personas que se suponen van hacer este tipo de cambios estén autorizadas ha realizarlos.

Acceso al modo del supervisor

Puede ingresar al modo del supervisor desde la consola o la computadora. Para acceder al modo del supervisor a distancia, especifique el software de Hobart que se requiere. Por favor contacte a su representante de ventas de Hobart para obtener ayuda.

Si el modo del supervisor está protegido con contraseña, entonces, necesitará un ID de operador con permiso del supervisor o el USB del supervisor. (Vaya al apartado *Configuración de ID del operador*). Por favor contacte a su representante de ventas de Hobart para obtener ayuda. Para ingresar al modo del supervisor:

1. Toque el ícono de menú .
2. Toque el ícono de páginas del supervisor. Ahora verá la opción de páginas del supervisor.

Nota: Si es necesario, toque el área Todas las funciones para mostrar todas las funciones disponibles.

La opción de páginas del supervisor está dividida en subsecciones. Este manual se referirá a estas subsecciones cuando lo lleve a varias pantallas. Por ejemplo, si el manual dice:

Para configurar la información de la tienda:

Desde la subsección Operaciones de la báscula de la opción de Páginas del supervisor, toque Información de la tienda. La siguiente pantalla muestra la ubicación.

Sistema de apagado

La opción de apagado está diseñada para detener todas las funciones internas. Debe realizarse de forma correcta el apagado antes de desconectar la báscula.

Para apagar el sistema:

1. Toque el ícono de menú .
2. Toque el ícono de apagado .
3. La pantalla aparecerá y le preguntará "¿Está seguro que desea apagar el equipo?

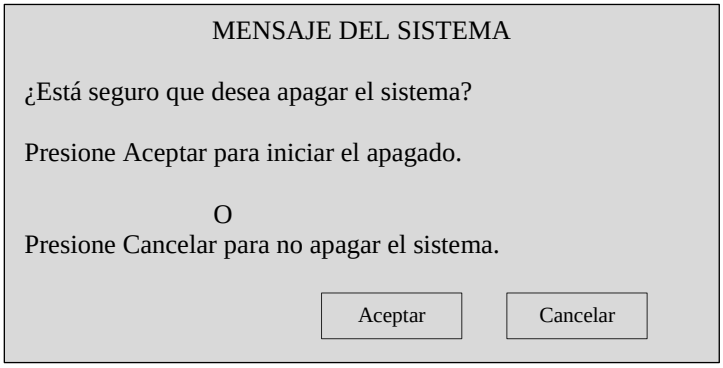

4. Toque Aceptar.
5. Cuando el sistema está listo para apagarse, aparecerá una pantalla y le dirá: "La aplicación de la báscula está lista para apagarse". Presione el botón de apagado para apagar la báscula o el de reinicio para reiniciar el sistema. Toque Sistema de apagado.

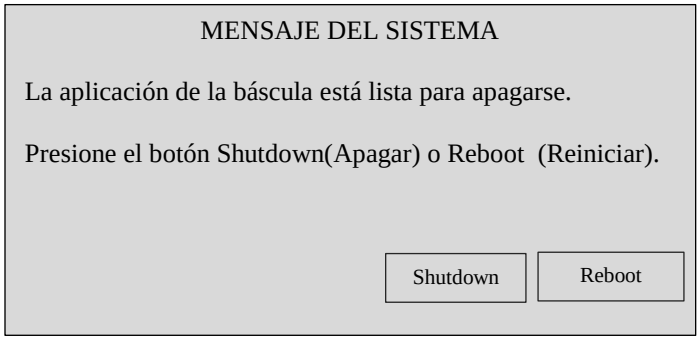
MENSAJE DEL SISTEMA
La aplicación de la báscula está lista para apagarse.
Presione el botón Shutdown(Apagar) o Reboot (Reiniciar).
Shutdown
Reboot

AVISO **No desconecte** el equipo durante el proceso de apagado.

6. Espere a que se apague el sistema de la báscula (la pantalla se pondrá en negro).
7. Desconecte el equipo.

Nota: En caso que la báscula no responda, use el botón de reinicio.

Botón de reinicio

El botón de reinicio está localizado al lado izquierdo de la báscula.

Nota: La imagen corresponde al modelo HTi. Los modelos HTs sólo tienen un puerto USB.

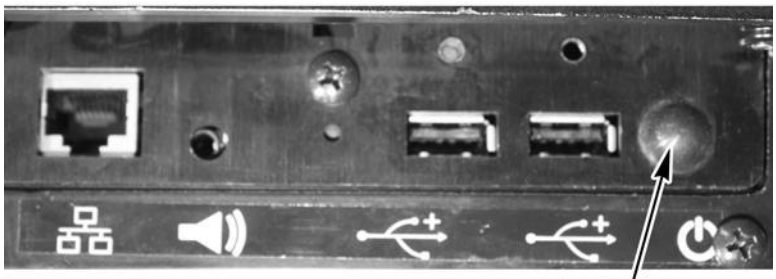

Botón de reinicio

En caso que la báscula no responda, use el botón de reinicio.

Mantenga presionado el botón de reinicio; aparecerá una pantalla y le dirá “La báscula se está reinicializando”.

AVISO El botón de reinicio debe usarse sólo cuando no responda la báscula.

Capítulo 3: Configuración del sistema

Configurar la información de la tienda 3-2
Configuración de operación de la báscula 3-3
Visualización de estadísticas de la báscula 3-3
Configuración de operación normal de la báscula 3-4
Tabla de la pestaña de producto de operaciones normales 3-5
Tabla de la pestaña de acceso de las operaciones normales de la báscula 3-7
Tabla de la pestaña del sistema de operaciones normales 3-9
Tabla de la pestaña de teclas rápidas de operaciones normales 3-10
Tabla de la pestaña de redes de operaciones normales 3-11
Tabla de la pestaña de opciones de operaciones normales 3-13
Tabla de la pestaña de acumulación de operaciones normales 3-15
Métodos de cálculo por pieza 3-16
Borrar todos los archivos 3-17
Configuración de impresión 3-18
Marquesina 3-19
Opciones de despliegue 3-21
Configuración de teclas rápidas 3-23
Configuración muestra de teclas rápidas 3-24
Ajuste de la cuadrícula de teclas rápidas 3-26
Agregar y borrar teclas rápidas 3-28
Especiales 3-31
Categorías 3-33
Configuración de tipos de etiquetas 3-35
Tipos y términos de etiquetas 3-35
Existencia de etiquetas 3-36
Tamaños de etiquetas 3-36
Tipos de etiquetas 3-37
Familias de etiquetas 3-37
Uso de la subsección de etiquetas 3-37
Selección de campos para imprimir una etiqueta 3-38
Configuración de texto para la etiqueta 3-39
Visualización de tipos de etiquetas 3-40
Uso de gráficos para las etiquetas 3-41
Uso de los tipos de etiquetas personalizadas 3-42
Agregar un tipo de etiqueta personalizada 3-42
Borrar un tipo de etiqueta personalizada 3-43
Configuración de ID (clave) del operador 3-44
Niveles de acceso 3-44
Asignación del ID del operador 3-46
Borrar el ID del operador 3-47
Configuración de los permisos para el operador 3-48
Crear notas del operador 3-49
Visualización de cambios del operador 3-50
Nota de expiración 3-51
Actualización de Firmware 3-52
Vía SFTP 3-53
Vía USB 3-54
Alertas de email 3-55
Sincronización de básculas 3-56
Configuración de valores por defecto del producto 3-58
Pantallas de valores por defecto del producto 3-59
Imprimir el reporte de configuración 3-64
Configuración del reporte 3-65
Utilidad de configuración 3-66

Configuración del sistema

Antes de agregar sus bases de datos de productos, debe configurar su sistema. Esta sección explica:

Establecer la información de la tienda
Configuración de operación de la báscula
Configuración de tipos de etiquetas
Configuración de teclas rápidas
Configuración del ID del operador
Actualización de Firmware
Configuración de valores por defecto del producto
Imprimir el reporte de configuración

Configurar la información de la tienda

La opción de información de la tienda le permite asignar el nombre, el ID y el gráfico de la tienda a su sistema, los cuales se imprimirán en los tipos de etiquetas designados.

Para configurar la información de la tienda:

1. Desde la subsección Operaciones de la báscula de la opción de Páginas del supervisor, toque Información de la tienda. Está ahora en la pantalla de información de la tienda.

2. Toque el campo Nombre de la tienda.
3. Teclee el nombre de la tienda.
4. Toque el campo ID de la tienda.
5. Teclee el ID de la tienda y toque Enter (entrar).
6. Toque el campo Gráfico de la tienda y seleccione el gráfico deseado de la tienda. Éste es el gráfico que se imprimirá en la etiqueta si el tipo de etiqueta usada tiene el espacio para ello. Puede encontrar más información sobre gráficos en el apartado *Uso de la subsección de etiquetas.*
7. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Configuración de operación de la báscula

Esta sección es donde se determina cómo trabaja la báscula diariamente. Esta información no cambia por producto, clase o tipo de etiqueta; la información es constante.

En esta sección aprenderá lo siguiente:

Visualización de estadísticas de la báscula
Configuración de operación normal de la báscula
Borrar todos los archivos
Configuración de impresión
Marquesina
Opciones de despliegue

Visualización de estadísticas de la báscula

Esta opción le permite ver las estadísticas básicas de la báscula como los registros en la base de datos.

Para ver la pantalla de estadísticas:

1. Desde la subsección Operaciones de la báscula del botón Páginas del supervisor, toque Mostrar estadísticas. Ahora verá la pantalla de estadísticas:

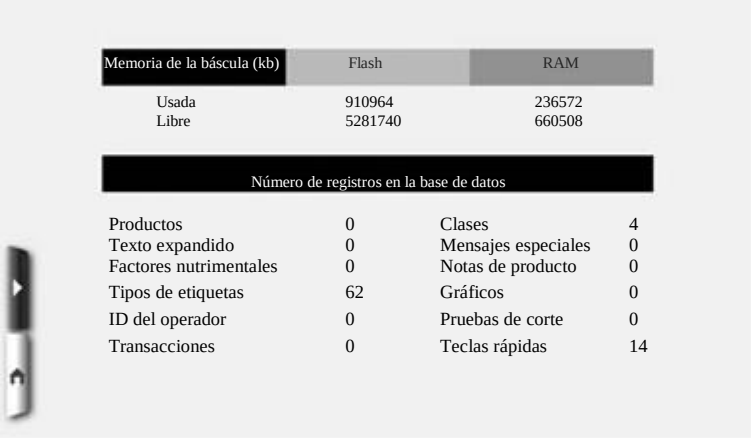

2. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Configuración de operación normal de la báscula

Use la opción de operación normal de la báscula para especificar los tipos totales que desea agrupar más otras opciones de configuración como activación de auto búsqueda, etc.

Nota: El texto en azul en el campo de la pestaña indica que está activada la pestaña.
Nota: No todas las opciones que se muestran en esta sección estarán disponibles con todas las configuraciones del sistema.

Para configurar la operación normal de la báscula:

1. Desde la subsección Operaciones de la báscula del botón Páginas del supervisor, toque Operaciones normales. Ahora está en la pantalla de la pestaña de producto de operaciones normales.

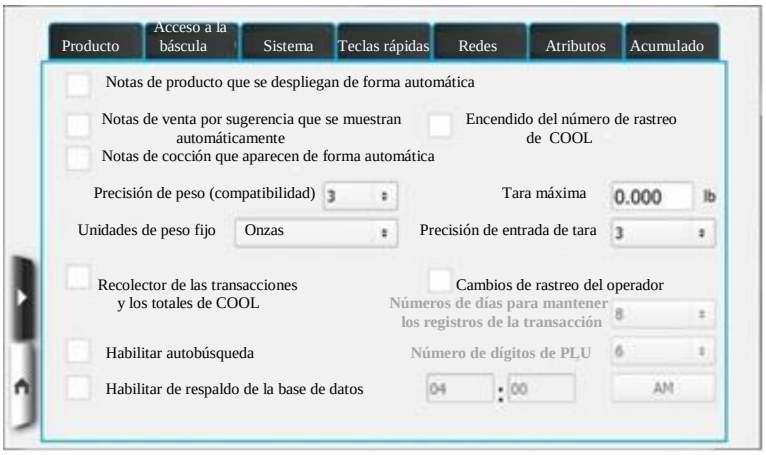

2. Active la casilla para seleccionar la función que desea o toque y seleccione el campo o la función deseados. Use la siguiente tabla para hacer sus configuraciones.

Tabla de la pestaña de producto de operaciones normales

Función	Descripción	Valores	
Las notas de producto se despliegan automáticamente.	Especifica si se muestran o no de forma automática las notas de producto si el PLU tiene completa esta sección.	Activado	Las notas de producto aparecen de forma automática.
		Desactivado	Las notas de producto no aparecen de forma automática.
Las notas de venta sugerida se muestran de forma automática.	Especifica si se muestran o no las notas de venta sugerida de forma automática si el PLU tiene completa esta sección.	Activado	Las notas de venta sugerida aparecen automáticamente.
		Desactivado	Las notas de venta sugerida no se muestran automáticamente
Las notas de cocción aparecen de forma automática	Especifica si las notas de cocción se muestran o no automáticamente si el PLU tiene completa esta sección.	Activado	Las notas de cocción se muestran de forma automática.
		Desactivado	Las notas de cocción no aparecen de forma automática.
Encendido del número de rastreo del Etiquetado del País de Origen (COOL, por sus siglas en inglés)	Activa el uso de números de rastreo de COOL.	Activado	Activa el número de seguimiento de COOL.
		Desactivado	Desactiva el número de seguimiento de COOL.
Precisión de peso	Especifica si los datos de entrada de la tara desde el respaldo y la restauración o desde la administración de la báscula tienen la precisión de 2 o 3 dígitos.	Rango de valor	2 o 3 decimales
Unidades de peso fijo	Activa las cantidades de peso fijo que se van a ingresar como onzas o décimos de onzas.	Decimos de onzas y onzas	
Tara máxima	Determina el valor de la tara máxima permitida.	Este valor variará dependiendo del uso de la báscula.	
Precisión de entrada de la tara	Determina el número de dígitos que el operador ingresa para la tara.	Llame a su representante local de Hobart para conocer el valor correcto.	
		Rango de valor	2 o 3 decimales
Recoletar transacciones y totales de COOL	Especifica si se agruparon o no los totales.	Activado	Los totales están agrupados.
		Desactivado	Los totales no están agrupados.
	Números de días para mantener los registros de las transacciones	Rango de valor	1 al 15
Rastreo de cambios del operador	Son los rastreos de cambios de un producto que el operador hace mientras está en el modo de operación.	Activado	Se siguieron los cambios.
		Desactivado	No se siguieron los cambios.

Tabla de la pestaña de producto de operaciones normales (continuación)			
Función	**Descripción**	**Valores**	
Habilitar auto búsqueda	Le permite establecer el número de dígitos que se requiere para que el sistema busque de forma automática la información del producto.	Activado	Se activa la auto búsqueda.
		Desactivado	Se desactiva la auto búsqueda.
	Es el número de dígitos que empieza la auto búsqueda, el cual debe establecerse al valor más alto de los dígitos de PLU usados.	Rango de valor	3 a 6
Habilitar respaldo de la base de datos	Le permite establecer la hora para que el sistema respalde automáticamente la base de datos. **Nota:** La activación de respaldo de la base de datos no debe establecerse en el momento en que los operadores están usando la báscula o cuando ésta se programa para recibir las actualizaciones de precios. La báscula no puede realizar operaciones normales durante esa hora.	Activado	La base de datos está comprimida.
		Desactivado	La base de datos no está comprimida.
	Hora de respaldo	Rango de valor	1 a 12 am o pm.

3. Toque la pestaña Acceso a la báscula. Ahora verá la pantalla de la pestaña de acceso de las operaciones normales de la báscula.

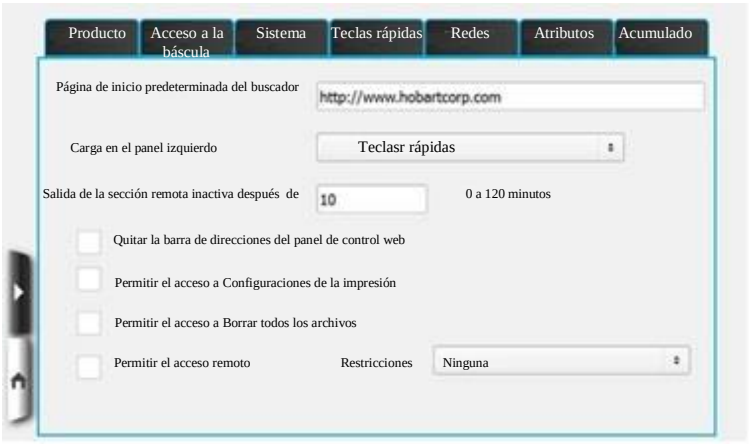

4. Toque la casilla para seleccionar la función que desea o toque y seleccione la función o el campo deseado. Use la siguiente tabla para realizar sus configuraciones.

Tabla de la pestaña de acceso de operaciones normales de la báscula

Función	Descripción	Valores	
*Página de inicio	Le permite establecer la página de inicio del buscador que desea.	Toque el campo Página de inicio predeterminada del buscador y teclee la dirección que desea.	
*Carga en el panel izquierdo	Determina cuál función se carga en la pantalla izquierda del operador.	• Teclas rápidas • Los mas vendidos • Control web	
Salida de la sesión remota inactiva después de:	Le permite determinar el tiempo que la báscula permitirá una conexión de acceso remota inactiva antes que la báscula termine la conexión para esa sesión.	Toque el campo de minutos y teclee el número de minutos entre 1 y 120. El valor 0 equivale a una hora infinita.	
*Quitar la barra de dirección desde el control web	Cierre la barra de dirección del buscador.	Activado	La barra de dirección está cerrada.
		Desactivado	Barra de dirección editable
Permitir el acceso a las configuraciones de impresión	Específica si las configuraciones de impresión están disponibles para los operadores.	Activado	Función disponible
Permitir el acceso para borrar todos los archivos	Permite al supervisor borrar todos los archivos.	Desactivado	Función no disponible
		Activado	Función disponible
		Desactivado	Función no disponible
Permitir el acceso remoto	Específica si se puede ingresar a la báscula por acceso remoto.	Activado	Función disponible
		Desactivado	Función no disponible
Restricciones	Utilizada con la casilla de acceso remoto.	• Ninguna • ID del operador • Nombre del usuario y contraseña	

*Estas funciones están desactivadas a menos que se active una licencia válida.

5. Toque la pestaña Sistema. Ahora está en la pantalla de la pestaña de sistema de operaciones normales.

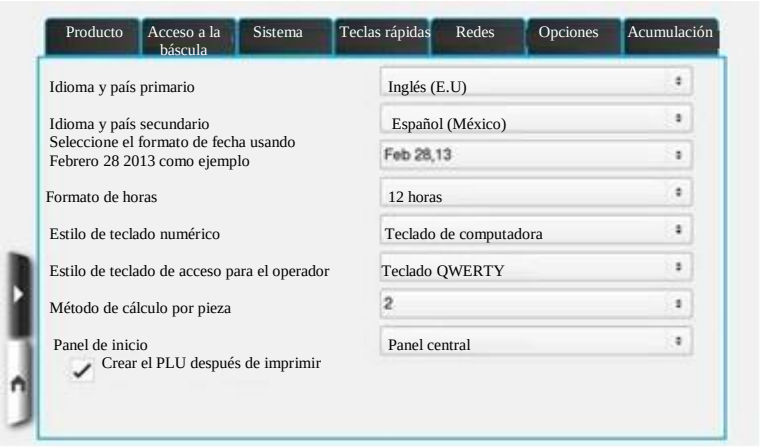

6. Toque la casilla para seleccionar la función que desea o toque y seleccione la función y el campo deseado. Use la siguiente tabla para hacer sus configuraciones.

Tabla de la pestaña de sistema de operaciones normales

Función	Descripción	Valores	
Idioma y país principal	Esta función establece el idioma principal de la báscula. El inglés es el idioma predeterminado (E.U.)	Inglés (E.U.) Español (México) Inglés (Canadá) Francés (Canadá)	
Idioma y país secundario	Establece el idioma secundario	Ninguno Inglés (E.U.) Español (México) Inglés (Canadá) Francés (Canadá)	
Formato de fecha	Especifica la forma en la que la fecha se muestra y se imprime en la etiqueta. Febrero 28, 2013 es el ejemplo que se usa.	FE 28, 13 28/feb/13 28/02/13 Feb 28, 13	02/28/13 13/02/28 13 fe 28
Formato de horas	Especifica si la báscula mantendrá el formato de 12 o 24 horas.	12 horas 24 horas	
Estilo de teclado	Determina el tipo de teclado numérico que aparece cuando se requiere datos numéricos.	Teclado de computadora (por defecto) Telefónico	
Estilo del teclado de acceso para el operador	Determina si el operador usa un teclado numérico o alfabético para ingresar.	Teclado QWERTY Teclado numérico (por defecto)	
Métodos de cálculo por pieza.	Determina cómo se calcula el precio total por pieza.	Vaya al apartado *Método de cálculo por pieza* más adelante en este capítulo.	
*Panel de inicio	Establece que página es la de inicio. La báscula navegará a la página de inicio cuando se presione la tecla de inicio o después que se ha borrado el PLU.	Panel izquierdo Panel central (por defecto)	
Borrar el PLU después de imprimir.	Después de imprimir el PLU, se borrará y la báscula regresará al panel de inicio. Esto se designa en el panel de inicio.	Activado	El PLU se borrará después de imprimir la etiqueta. La báscula regresará a inicio.
		Desactivado	El PLU no se borrará después de imprimir la etiqueta.

*Esta funcion está desactivada a menos que se active una licencia válida.

7. Toque la pestaña Teclas rápidas. Ahora verá la pantalla de la pestaña de teclas rápidas de operaciones normales.

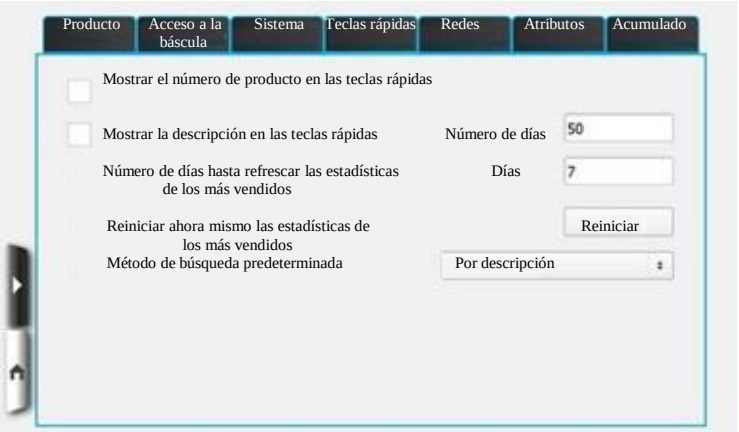

8. Toque la casilla para seleccionar la función que desea o toque y seleccione la función y el campo deseado. Use la siguiente tabla para hacer sus configuraciones.

Tabla de la pestaña de teclas rápidas de operaciones normales

Función	Descripción	Valores	
Mostrar número de producto	Especifica si el número del PLU aparecerá en las teclas rápidas.	Activado	El PLU se mostrará en las teclas rápidas.
		Desactivado	El PLU no se mostrará en las teclas rápidas.
Mostrar descripción total	Determina si la descripción total del producto aparecerá en las teclas rápidas.	Activado	La descripción aparecerá en las teclas rápidas.
		Desactivado	La descripción no aparecerá en las teclas rápidas.
Número de caracteres	Establece el número de caracteres de la descripción de los productos que aparecerán. El número de caracteres predeterminado es 50. **Nota:** El número de caracteres está sólo disponible si la casilla de descripción no está activada.	Rango de valor	1 al 999
Número de días hasta refrescar las estadísticas de los más vendidos	Las teclas rápidas de los mejores vendidos son determinadas por los PLU actuales que se pesan en cada báscula. Use esta función para determinar cuántos días se usan en el cálculo.	Rango de valor	1 al 999
Reiniciar ahora mismo las estadísticas de los más vendidos	Reiniciará los datos que se están usando para calcular los más vendidos para esta báscula.	Toque para restablecer.	
Método de búsqueda predeterminada	Determina el método de búsqueda predeterminada que el operador utiliza cuando se usa la función de búsqueda. Las dos opciones están disponibles.	Por descripción Por número de PLU	

9. Toque la pestaña Redes. Ahora estará la pantalla de pestaña de redes de operaciones normales.

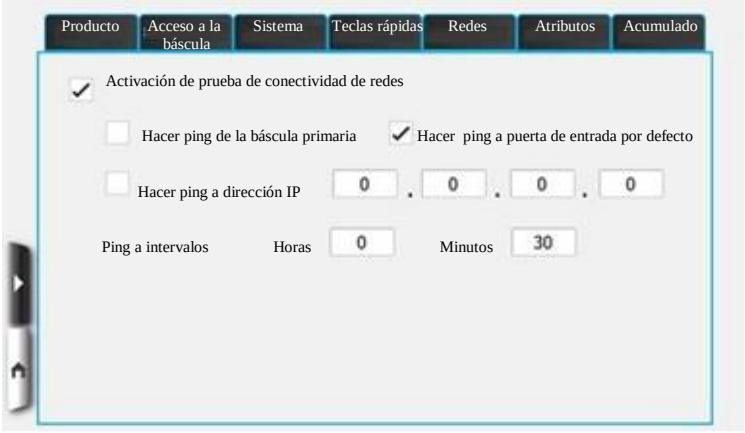

10. Toque la casilla para seleccionar la función que desea o toque y seleccione la función y el campo deseado. Use la siguiente tabla para hacer sus configuraciones.

Nota: Estas funciones se usan para mantener una conexión consistente al servidor e identificar cuando se ha perdido una conexión.

Tabla de la pestaña de redes de operaciones normales

Función	Descripción	Valores
Activación de prueba de conectividad de redes	Cuando la active, una de estas tres opciones se usarán para verificar la conectividad de redes	Ping[1] de la báscula primaria Ping de entrada predeterminada Ping de dirección IP (valor requerido).
Intervalos a ping	Determina con qué frecuencia la báscula hará ping al objetivo establecido.	Horas (valor) Minutos (valor)

[1] Acrónimo de Packet Internet Groper, es una herramienta de administración de redes que se encarga de enviar paquetes para verificar si un equipo remoto está respondiendo y si es accesible a través de la red.

11. Toque la pestaña Opciones. Ahora estará en la pantalla de pestaña de opciones de operaciones normales.

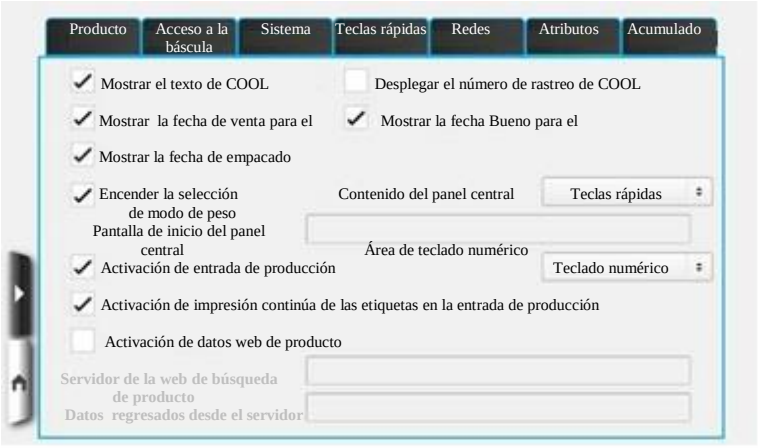
Producto
Acceso a la báscula
Sistema
Teclas rápidas
Redes
Atributos
Acumulado
Mostrar el texto de COOL
Desplegar el número de rastreo de COOL
Mostrar la fecha de venta para el
Mostrar la fecha Bueno para el
Mostrar la fecha de empacado
Encender la selección de modo de peso
Contenido del panel central
Teclas rápidas
Pantalla de inicio del panel central
Área de teclado numérico
Activación de entrada de producción
Teclado numérico
Activación de impresión continúa de las etiquetas en la entrada de producción
Activación de datos web de producto
Servidor de la web de búsqueda de producto
Datos regresados desde el servidor

12. Toque la casilla para seleccionar la función que desea o toque y seleccione la función y el campo deseado. Use la siguiente tabla para hacer sus configuraciones.

Tabla de las pestañas de opciones de operaciones normales

Función	Descripción	Valores	
Mostrar campos de COOL, fecha límite de venta para el, de empacado, número de rastreo de COOL y de bueno para el	Especifíca si ciertos campos se muestran al operador cuando la báscula está en el modo de operación.	Activado	Especifica el campo que se desplegará.
		Desactivado	Especifica que el campo no se mostrará.
Activación de la selección de modo de peso	Especifica si el operador puede seleccionar el modo de peso.	Activado	El operador puede seleccionar el modo de peso.
		Desactivado	El operador no puede seleccionar el modo de peso.
Activación de impresión continua de las etiquetas en el modo de entrada de producción	Permite la impresión continua de las etiquetas en el modo de entrada de producción.	Activado	Función activada
		Desactivado	Función desactivada
Activación de los datos web de producto	Activa el enlace al servidor Host para recibir el número del PLU, y regresar los datos web del producto (vea las *Pantallas de valores por defecto de productos*).	Activado	La función específica, la estructura de datos web y la actualización de los datos web que se activarán. Esta función aún requiere una activación de producto.
		Desactivado	La función específica no estará activada.
*Si está activo, se muestra los datos web de producto	Ubicación para recibir los datos de estructura HTML.	URL	Ubicación de estructura web HTML desde el servidor Host.
*Si está activa, se mostrará la actualización de los datos web de producto	Ubicación para enviar la información específica del producto.	URL	Para uso con el servidor Host
Exhibición del contenido de la pantalla	Determina qué se mostrará en el área de contenido dinámico de la ventana central.	Teclas rápidas Los más vendidos Navegador web (Se requiere una licencia válida)	
Área de teclado numérico	Determina qué se mostrará en el área de contenido dinámico de la ventana central normalmente usada para el teclado numérico.	Teclado numérico Teclas rápidas Imagen del producto (si la imagen está disponible)	

*Estás funciones están desactivadas a menos que se active una licencia válida.

13. Toque la pestaña Acumulación. Ahora estará en la pantalla de la pestaña de acumulación de operaciones normales.

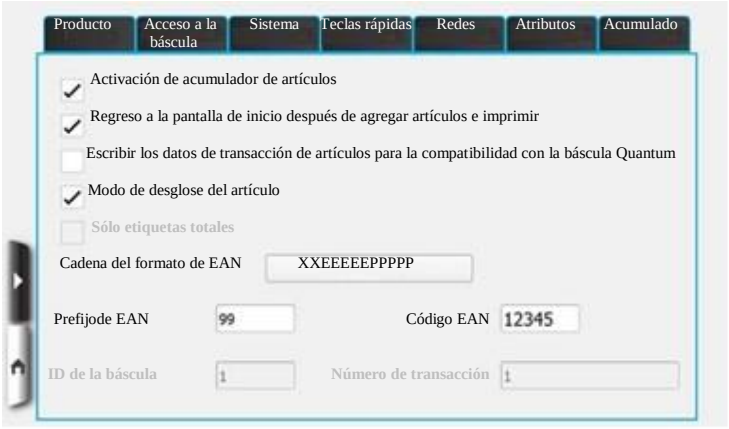

14. Toque la casilla para seleccionar la función que desea o toque y seleccione la función y el campo deseado. Use la siguiente tabla para hacer sus configuraciones.

Tabla de la pestaña de acumulación de operaciones normales

Función	Descripción	Valores	
Activación de acumulación de artículos	Permite al operador usar la báscula para vender los artículos bajo la función de acumulación de artículos	Activado	La función está disponible para el operador
		Desactivado	La función no está disponible para el operador.
Regreso a la pantalla de inicio después de agregar los artículos e imprimir una etiqueta	Esta función obliga a la báscula a regresar a la pantalla de inicio después de agregar artículos e imprimir una etiqueta.	Activado	Función activada
		Desactivado	Función desactivada
Escribir los datos de transacción de artículos para la compatibilidad con la báscula Quantum	Cuando se activa, las transacciones se agrupan en el formato de la báscula Quantum.	Activado	Función activada
		Desactivado	Función desactivada
Modo de desglose del artículo	Cuando la configura puede imprimir un recibo detallado para todos los productos que se ingresaron. Este recibo contiene todos los productos, el total general y el código de barras.	Activado	Función activada
		Desactivado	Función desactivada
Sólo etiquetas totales	Cuando la configura puede imprimir una etiqueta para cada producto y/o una etiqueta total de artículos para todos los productos. La etiqueta total de artículo contiene sólo el total general y el código de barras	Activado	Función activada
		Desactivado	Función desactivada
Cadena del formato de EAN, prefijo y código	Cuando se configura, el código de barras EAN puede aplicarse a la acumulación de artículos	Vaya al *Capítulo 6 Configuración de códigos de barras* para mayor información sobre la configuración de códigos de barra EAN.	
ID de la báscula	Sólo está disponible si se activa en la cadena del formato EAN.	Vaya al Capítulo 6 *Configuración de códigos de barras* para mayor información sobre la configuración de códigos de barra EAN.	
Número de transacción	Sólo está disponible si se activa en la cadena del formato EAN.	Vaya al Capítulo 6 *Configuración de códigos de barras* para mayor información sobre la configuración de códigos de barra EAN.	

15. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Métodos de cálculo por pieza

El método de cálculo por pieza determina cuál de los tres métodos se utiliza para calcular el precio total de los artículos por pieza cuando se vende menos de la cantidad por pieza. Los tres métodos se describen en la siguiente tabla.

Nota: Si ha ingresado una excepción de precio, éste tendrá prioridad sobre el método de cálculo por pieza que se seleccionó.

Nota: Este método está configurado en las operaciones normales de la báscula en la pestaña de sistema.

Métodos de cálculo por pieza				
Método 1	Si el descuento es mayor a $.01, el cliente recibe el descuento ($.01 por artículo) cuando el último artículo adquirido complete la compra. Ejemplo= 3/$1.00 Al cliente se le carga $.34 para el primer artículo y $.33 para el segundo y el tercero.			
Método 2	El cliente recibe el descuento en el último artículo adquirido para completar la compra. El precio por pieza es dividido por la cantidad por pieza y el resultado se redondea hasta el centavo; despues, ese resultado es multiplicado por la cantidad que se vendió. Si se vende la cantidad por pieza, la diferencia de la oferta se resta cuando no se exceda el precio por pieza.			
Método 3	En esta fórmula, la división se realiza al último y el resultado se lleva a tres decimales; cualquier fracción es entonces redondeada hasta el siguiente centavo.			
Ejemplo por pieza	Lo siguiente es un ejemplo de modos por pieza usando estos valores: Cantidad por pieza= 12, precio por pieza= $2.09			
	Cantidad	**Método 1**	**Método 2**	**Método 3**
	1	.18	.18	.18
	2	.36	.36	.35*
	3	.54	.54	.53
	4	.72	.72	.70*
	5	.90	.90	.88
	6	1.07*	1.08	1.05*
	7	1.24*	1.26	1.22*
	8	1.41*	1.44	1.40
	9	1.58*	1.62	1.57*
	10	1.75*	1.80	1.75
	11	1.92*	1.98	1.92*
	12	2.09	2.09*	2.09*
	* Denota el descuento que se aplicó.			

Borrar todos los archivos

Esta opción le permite borrar todos los archivos desde la base de datos.

Para borrar todos los archivos:

Nota: Borrar todos los archivos significa que eliminirá todos los archivos de datos incluyendo registros de artículos, texto expandido, datos nutrimentales, gráficos y etiquetas personalizadas y los datos de teclas rápidas.

1. Desde la subsección Operaciones de la báscula del botón Páginas del supervisor, toque Borrar todos los archivos. Ahora estará en la pantalla de borrar todos los archivos.

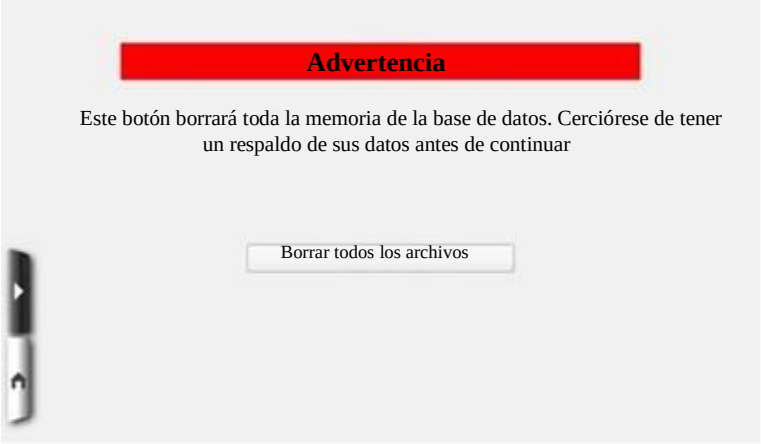
Advertencia
Este botón borrará toda la memoria de la base de datos. Cerciórese de tener un respaldo de sus datos antes de continuar
Borrar todos los archivos

AVISO Este botón borrará todos los datos de la base de datos. Todos los datos se borrarán incluyendo registros de artículos, texto expandido, datos nutrimentales, etiquetas y gráficos personalizados, datos de teclas rápidas, etc. Asegúrese de tener un respaldo de sus datos antes de continuar.

2. Toque el botón Borrar todos los archivos.

3. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Nota: Para salir de esta página sin borrar los archivos, toque el botón de inicio.

Configuración de impresión

Esta opción le permite probar la calidad de la impresión.

Para ver la configuración de impresión:

1. Desde la subsección Operaciones de la báscula del botón Páginas del supervisor, toque Configuración de impresión. Ahora estará en la pantalla de configuración de impresión.

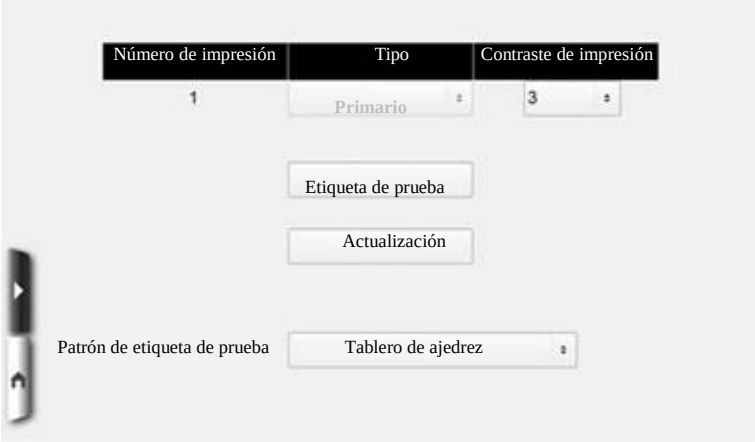

2. Toque el campo Contraste de impresión y seleccione el nivel de contraste. Mientras más alto sea el número, más obscura será la etiqueta.

Nota: Use el nivel más bajo de contraste que hace impresiones aceptables para cuidar la cabeza de impresión. El 0 es el más claro y el 7 el más obscuro. La mayoría del papel térmico de calidad trabajará bien en la configuración predeterminada de 3. La configuración arriba de 4 o 5 sugiere un problema con el papel o la impresión.

3. Toque el campo Patrón de prueba de etiqueta y seleccione el patrón de prueba.
4. Toque Actualización, luego Etiqueta de prueba para imprimir una etiqueta con el contraste y el patrón seleccionados.
5. Revise la etiqueta impresa y ajuste el contraste cuando se requiera.
6. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Marquesina

La marquesina es la pantalla que los clientes ven. Esta puede configurarse para exhibir un saludo en los especiales de la tienda u otra información mientras la pantalla está inactiva.

Para establecer la marquesina:

1. Desde la subsección Operaciones de la báscula del botón Páginas del supervisor, toque Marquesina. Ahora estará en la pantalla de marquesina.

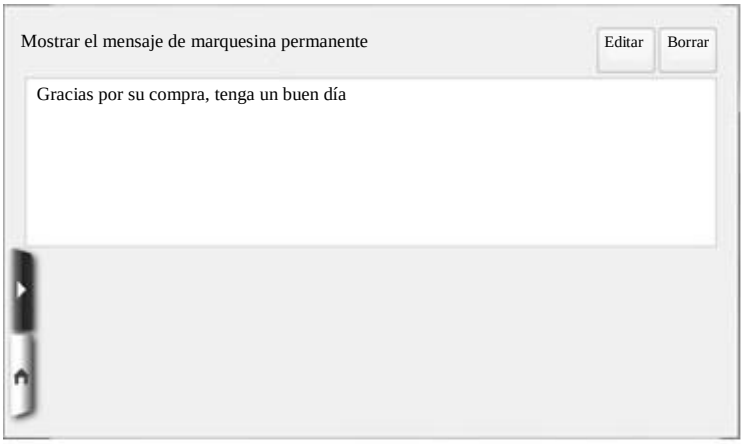

2. Toque la pantalla del campo de mensaje de marquesina permanente. Estará ahora en la pantalla de edición de marquesina.

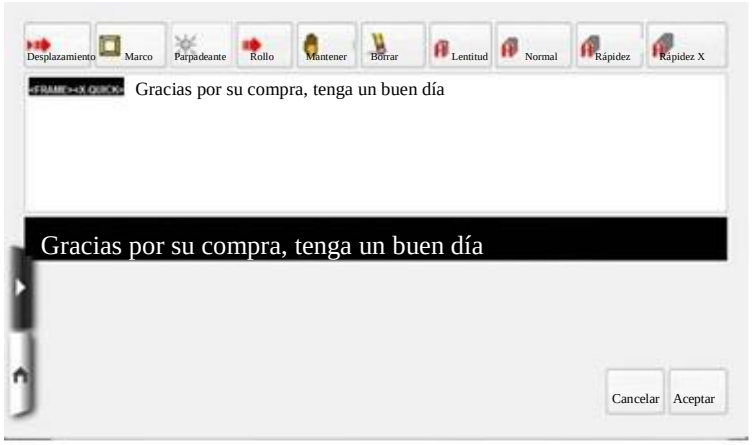

3. Edite el mensaje de la marquesina al usar la siguiente tabla. La pantalla previa exhibirá las ediciones que se hicieron a la marquesina. Toque Aceptar cuando haya acabado de editar la marquesina.

Funciones de marquesina		
	Desplazamiento	Esta función hace que el texto siguiente se desplace constantemente a través de la pantalla.
	Marco	Enmarca el texto siguiente en el centro de la ventana de la marquesina.
	Parpadeo	Esta función hace que el texto remarcado parpadee.
	Enrollado	Enrolla de izquierda a derecha el texto siguiente.
	Mantener	Enrolla a la izquierda el texto siguiente antes de continuar con la información adicional.
	Borrar	Borra el texto anterior antes de continuar.
	Lentitud	Mueve el mensaje más lento de lo normal.
	Normal	Mueve el mensaje a una velocidad normal.
	Rapidez	Mueve el mensaje rápidamente.
	Rapidez X	Mueve el mensaje muy rápido.
	Teclado	Úselo para editar su mensaje de la marquesina.

Opciones de despliegue

La pantalla del operador es la pantalla táctil que usa el operador y la pantalla del cliente es la pantalla que ve el cliente. Ésta puede configurarse para mostrar una presentación con diapositivas de los archivos de imágenes. Llame a su representante de ventas local de Hobart para obtener más información y vaya al apartado *Configuración de presentación de diapositivas y listas de reproducción de la pantalla del cliente*.

Nota: Los modelos HTs no reproducirán los archivos de video.

Para ajustar las configuraciones de despliegle:

1. Desde la subsección Operaciones de la báscula del botón Páginas del supervisor, toque Opciones de despliegue. Ahora estará en la pantalla de configuración de las opciones de despliegue del cliente.

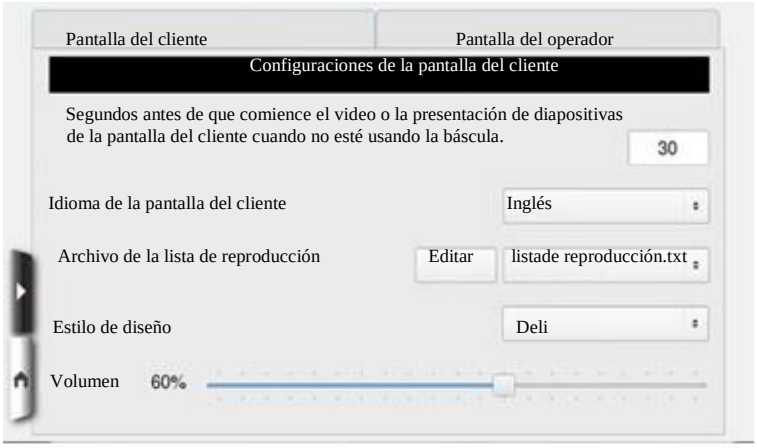
Pantalla del cliente
Pantalla del operador
Configuraciones de la pantalla del cliente
Segundos antes de que comience el video o la presentación de diapositivas de la pantalla del cliente cuando no esté usando la báscula.
30
Idioma de la pantalla del cliente
Inglés
Archivo de la lista de reproducción
Editar
listade reproducción.txt
Estilo de diseño
Deli
Volumen
60%

2. Toque el campo “Segundos antes de que comience el video o la presentación con diapositivas de la pantalla del cliente cuando no esté usando la báscula” para ajustar el tiempo de espera. Al bajar a cero, silenciará el volumen de las bocinas de la báscula.
3. Toque Idioma de la pantalla del cliente para cambiar los parámetros del idioma.
4. Toque Archivo de la lista de reproducción para seleccionar una lista. Para tener información sobre la carga y edición de las listas de reproducción vaya al *Capítulo 8: Respaldar y restaurar*.
5. Toque Estilo de diseño para cambiar la imagen de fondo que se muestra en la pantalla del cliente.
6. Deslice el cuadrito de volumen al nivel deseado.

7. Toque la pestaña Pantalla del operador. Ahora estará en la pantalla de configuración de las opciones de despliegue del cliente.

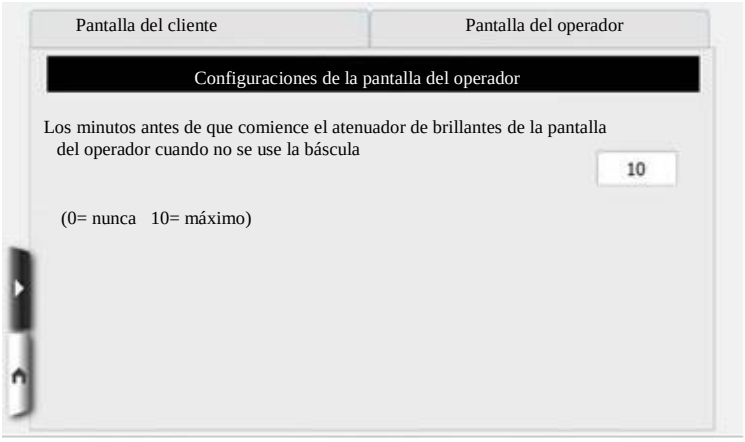
Pantalla del cliente
Pantalla del operador
Configuraciones de la pantalla del operador
Los minutos antes de que comience el atenuador de brillantes de la pantalla del operador cuando no se use la báscula
10
(0= nunca 10= máximo)

8. Toque el campo Minutos para ajustar el tiempo.

AVISO 0 que equivale a “nunca” reducirá la vida de la pantalla.

9. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Configuración de teclas rápidas

Las teclas rápidas están diseñadas para brindar al operador acceso rápido y sencillo a varias funciones de la báscula y a los PLU que se usan con frecuencia. Use esta opción junto con las categorías para hacer más efectiva la configuración de las teclas rápidas.

Hay cuatro diferentes áreas de la pantalla táctil que aceptan las teclas rápidas. Éstas son:

- Cuadrícula del producto
- Botones de ejecución de la pantalla
- Cuadrícula de tara
- Botones del teclado numérico

La cuadrícula de producto aparece en la pantalla izquierda del operador.

Los botones de ejecución de la pantalla están en la parte inferior de la pantalla central del operador.

La cuadrícula de tara aparece en la parte inferior de la pantalla central del operador cuando se requiere el valor de la tara.

Los botones del teclado numérico aparecen cuando sale el teclado en la pantalla central del operador.

Nota: Los gráficos pueden usarse con las teclas rápidas. Los gráficos personalizados necesitan cargarse en el sistema antes de crear nuevas teclas rápidas. (Vaya a *Uso de la función de importación*).

Use el cuadro de las teclas rápidas para determinar la función deseada para cada tecla rápida. Los siguientes apartados se abordarán a continuación:

- *Configuración muestra de teclas rápidas*
- *Cuadro de función de teclas rápidas*
- *Ajuste de la cuadrícula de teclas rápidas*
- *Agregar y borrar teclas rápidas*
- *Especiales*
- *Categorías*

Nota: Cuando ingrese los números o el texto, encontrará más cómodo usar el ratón con entrada USB y/o el teclado que tocar la pantalla. El teclado es especialmente útil cuando se introducen grandes cantidades de datos o se realizan operaciones repetitivas como configuraciones de etiquetas o teclas rápidas.

Configuración muestra de teclas rápidas

La báscula está diseñada para permitir múltiples configuraciones de teclas rápidas que pueden agregarse o borrarse cuando sea necesario.

Antes de empezar, se recomienda que piense la configuración de teclas rápidas usando las categorías. A continuación se presenta un plan muestra. Este ejemplo gráfica una posible configuración de teclas rápidas.
Llame a su representante de ventas local de Hobart para pedir más información.

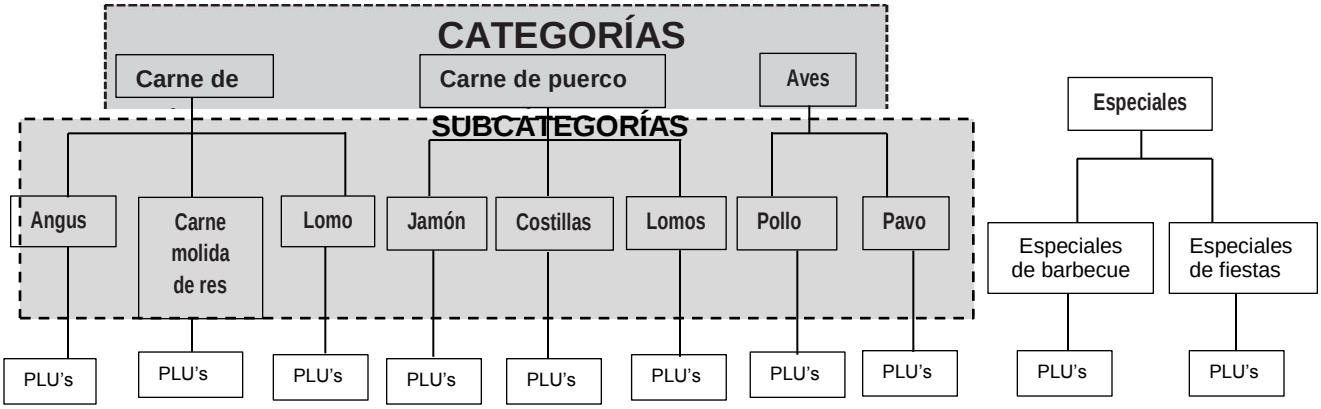

Tabla de función de teclas rápidas

Acción		Resultados
Ninguna		Nada
Seleccionar producto	Especificar PLU	Esta función cargará la información para el PLU asignado a esta tecla rápida.
Carga de grupo de tecla multifunción		Lleva al operador a otro grupo de teclas rápidas.
Carga de categoría		Lleva al operador a otro grupo de teclas rápidas que tiene subcategorías y artículos que se han asignado a la categoría especificada.
Imprimir una etiqueta		Si se ingresa y se pesa un producto, se imprimirá la etiqueta.
Tara en el plato		Permite al operador ajustar la tara en el plato.
Porcentaje de descuentos		Permite al operador aplicar porcentajes de descuentos.
Restablecer el precio		Permite al operador restablecer el precio de un producto a su valor original

[2] Carne bovina de tamaño mediano originaria de Escocia

Cuadro de función de teclas rápidas (continuación)

Acción		Resultados
Cambio de pantalla **Nota:** Debe ingresarse un PLU para que las teclas rápidas mostradas exhiban un mensaje.	Pantalla de inicio	Lleva al operador a la pantalla principal de inicio.
	Búsqueda	Conduce al operador a la pantalla de búsqueda.
	Acceso del operador	Esta función cerrará el acceso actual del operador y establecerá la báscula para que ingrese el siguiente operador.
	Exhibir texto expandido	Presenta el campo de texto expandido en la pantalla del operador.
	Mostrar texto expandido 2	Exhibe el campo 2 de texto expandido en la pantalla del operador.
	Mostrar un recibo	Muestra el campo de recibo en la pantalla del operador.
	Presentación de instrucciones de cocción	Señala el campo de las instrucciones de cocción en la pantalla del operador.
	Exhibición de venta por sugerencia	Presenta el campo de venta por sugerencia en la pantalla del operador.
	Presentación de alérgenos	Indica el campo de alérgenos en la pantalla del operador.
	Datos de la etiqueta	Conduce al operador a la pantalla de datos de etiquetas.
	Vida del Producto y del anaquel	Lleva al operador a la pantalla de producto y vida del anaquel.
	Configuraciones de impresión	Traslada al operador a la ventana de configuraciones de impresión.
	Tipos totales	Conduce al operador a la ventana de tipos totales.
	Nota de expiración	Lleva al operador a la ventana de nota de expiración.
	COOL	Traslada al operador a la ventana para crear el COOL.
	Transacción anulada	Conduce al operador a la ventana de transacción inválida.
	Taras prestablecidas	Ingresa un valor de tara prestablecida en el campo de tara.
Navegador web		Si está disponible, lleva al operador a la dirección de la página de Internet predeterminada.
Salida de sesión del operador		Esta función cerrará el acceso del operador actual y establecerá la báscula para que ingrese el siguiente operador.
Carga de especiales		Traslada al operador a otro grupo de teclas rápidas agrupadas por los especiales.
Aplicaciones de la tienda		Ingresa las aplicaciones de la URL, capacidad para incluir parámetros CGI.
Planeación de producción		PP URL capacidad para incluir parámetros CGI.
Impresión de una nueva etiqueta con fecha de vida del anaquel		Imprime una nueva etiqueta con fecha de vida del anaquel para el PLU activo.
Impresión de etiquetas consecutivas		Permite a la báscula imprimir etiquetas consecutivas para el PLU activo.
Cambio de idioma		Permite a la pantalla cambiar de un idioma principal a uno secundario.
Imprimir una etiqueta existente con fecha de vida del anaquel		Imprime una etiqueta existente con fecha de vida del anaquel para el PLU activo.

Nota: CGI= Interfaz de entrada común (CGI, por sus siglas en inglés). Los scripts del CGI pueden encontrarse y ejecutarse desde el buscador.

Ajuste de la cuadrícula de teclas rápidas

Para ajusta la cuadrícula de teclas rápidas:

1. Desde la subsección Registros de soporte del botón Páginas del supervisor, toque Teclas rápidas. Ahora estará en la pantalla de teclas rápidas.

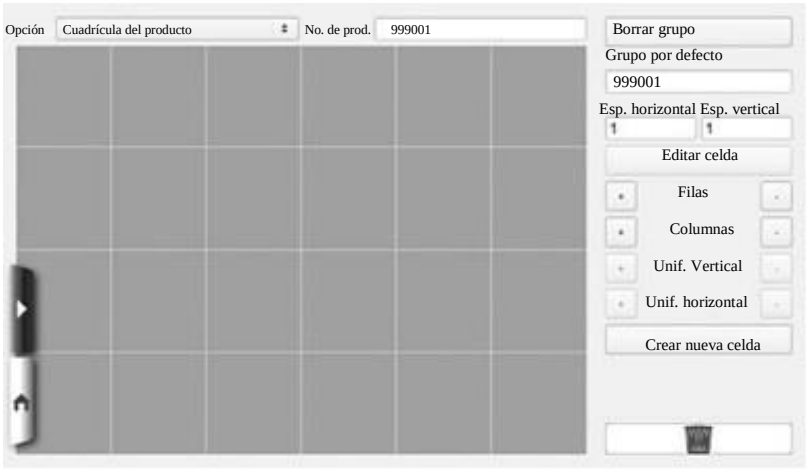

2. Toque el campo Opción y seleccione la cuadrícula para ajustarla.
3. Toque el campo Número de grupo y teclee el número para crear o editar.
4. Toque el campo Espacio horizontal y teclee el valor para el espacio entre las teclas rápidas. El espacio ha sido cambiado a 10 en el ejemplo.
5. Toque el campo Espacio vertical y teclee el valor para el espacio entre las teclas rápidas. El espacio ha sido cambiado a 10 en el ejemplo.

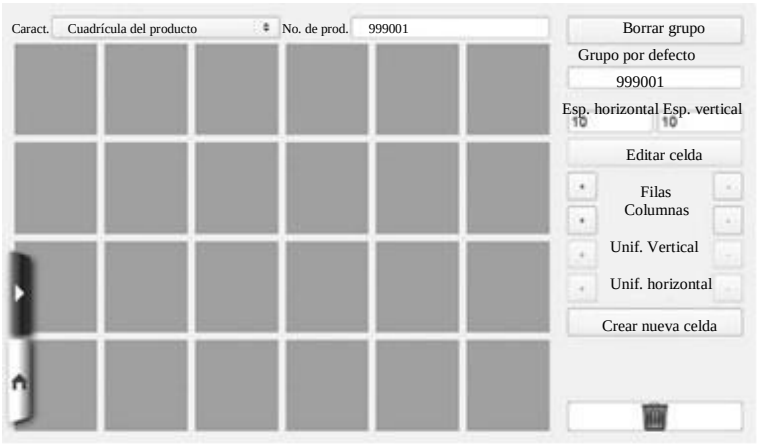

6. TOQUE + o – para agregar o borrar el número de filas o de columnas de las teclas rápidas. En el ejemplo, se han quitado las dos filas y las dos columnas. El número máximo de filas y columnas es de 16 x 16.

7. Después que se establece una tecla rápida, puede extenderla vertical u horizontalmente. Vaya a *Agregar y borrar teclas rápidas* para establecer una tecla rápida.
8. Toque la tecla rápida para modificarla.
9. Toque + o – a lado de Unificación vertical para expandir la tecla rápida en la siguiente fila.
10. Toque + o – a lado de Unificación horizontal para expandir la tecla rápida en la siguiente columna.

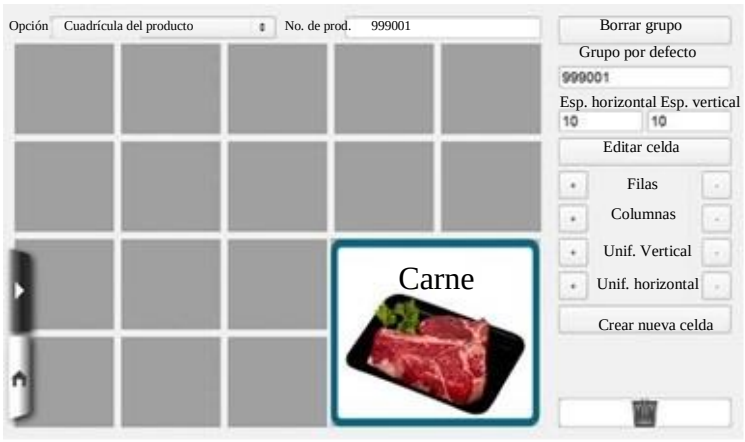

11. Toque el campo Grupo predeterminado y teclee un número de grupo de tecla rápida que quiera que aparezca para esta opción en el inicio del operador.
12. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación

Agregar y borrar teclas rápidas

Dado que las posibilidades para las configuraciones de teclas rápidas son infinitas, esta sección explicará el concepto básico de configuración de una tecla rápida.

Par agregar una tecla rápida:

1. De la subsección Registros de soporte del botón Páginas del supervisor, toque Teclas rápidas. Ahora está en la pantalla de teclas rápidas.

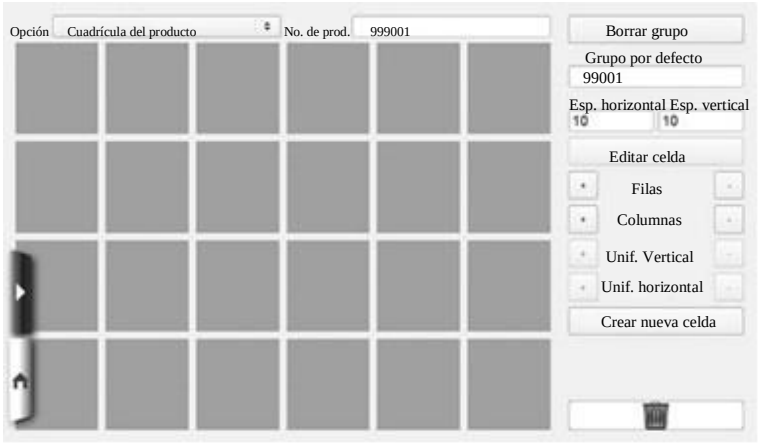

2. Toque Crear una nueva celda.
3. Seleccione las funciones de la lista y arrástrela al área de la cuadrícula para que se convierta en una tecla rápida.
4. Use la tabla de función de tecla rápida para determinar la función que le gustaría asignar al área de tecla rápida. Está ahora en la pantalla para editar teclas rápidas.

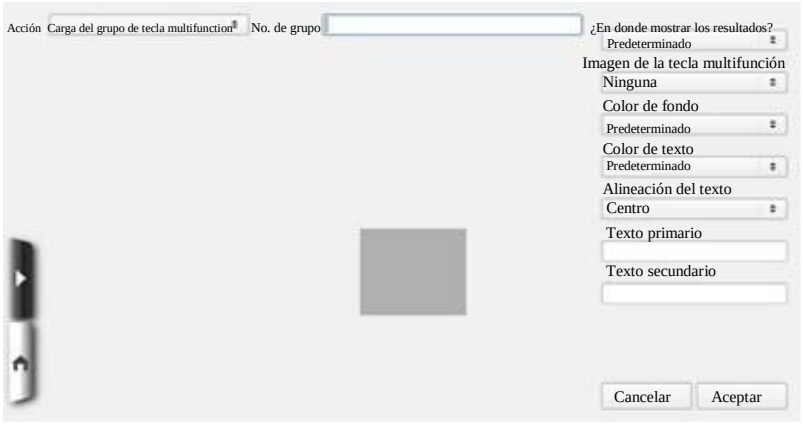

Nota: A medida que modifique la tecla rápida, los resultados se mostrarán en el área principal de la pantalla táctil.

Nota: Algunos colores de texto se muestran mejor con diferentes colores de fondo.

5. Toque el campo Imagen de tecla multifunción y seleccione el gráfico que desea mostrar con esta función de tecla rápida.
6. Toque el campo Color de fondo y seleccione el color para asignarlo a esta función de tecla rápida.
7. Toque el campo Color de texto y seleccione el color para asignarlo al texto de esta función de tecla rápida.
8. Toque Alineamiento de texto y seleccione la ubicación del texto en la tecla rápida.

Nota: Alinear el texto a la parte superior permitirá cinco líneas de texto. El alineamiento en la parte inferior o en medio permitirá dos líneas de texto.

Nota: Seleccionar el alineamiento del texto en cualquier tecla en la cuadrícula de producto hará que todas las teclas en la cuadrícula se muestren de esa forma.

9. Toque Texto y teclee el texto que desea exhibir en la tecla rápida.

10. Toque Aceptar

11. Ahora está de regreso en la pantalla de teclas rápidas y la nueva tecla rápida aparecerá en la cuadrícula.

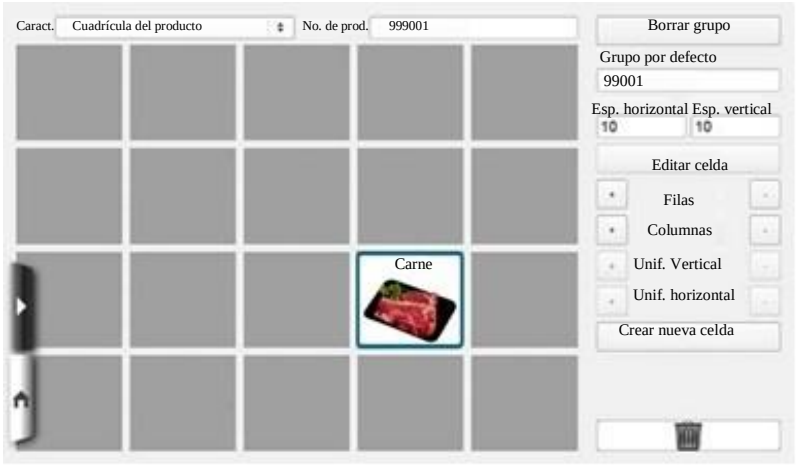

12. Verifique que la tecla rápida se encuentre en la ubicación deseada.
13. Ajuste el tamaño de la tecla rápida si es necesario. Vea *Ajustar la cuadrícula de tecla rápida*.

AVISO Se recomienda que pruebe la función de tecla rápida en el modo de operación. Compruebe que la tecla rápida realice la función que se le asignó.

14. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación

Especiales

Esta opción le permite unir el PLU específico al tipo de especiales.

Para configurar los especiales:

1. De la subsección Registros de soporte del botón de Páginas del supervisor, toque Especiales. Ahora está en la pantalla de especiales.

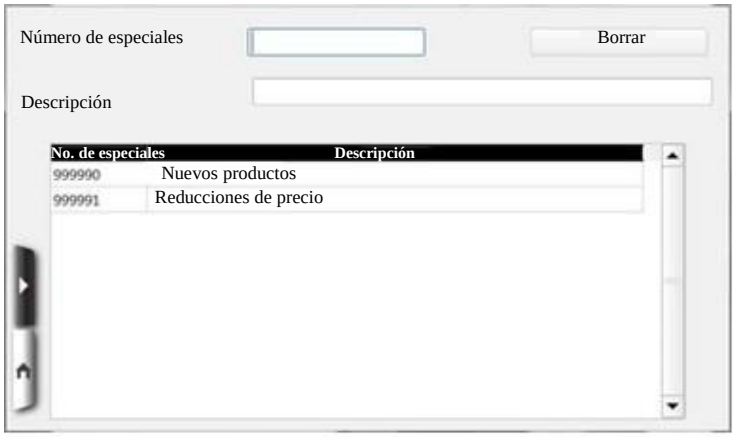

2. Toque el campo Número de especiales y teclee el número.
3. Si está creando un nuevo número de especiales, verá la siguiente pantalla; toque Aceptar. Si está usando un numero existente de especiales, siga con el siguiente paso.

Nota: Una vez que crea un nuevo número de especiales, éste aparecerá automáticamente en la tabla a la mitad de la pantalla. Cuando complete el campo de descripción y de gráficos, también se mostrará esta información.

4. Toque el campo Descripción y teclee la descripción de los especiales.
5. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Categorías

Esta opción se usa para mantener los registros de la categoría en la báscula. Las categorías son una forma de agrupar productos con el propósito de crear teclas rápidas para buscar rápidamente los productos.

Para configurar las categorías:

1. De la subsección Registros de soporte del botón Páginas del supervisor, toque Categorías. Ahora está en la pantalla de categorías.

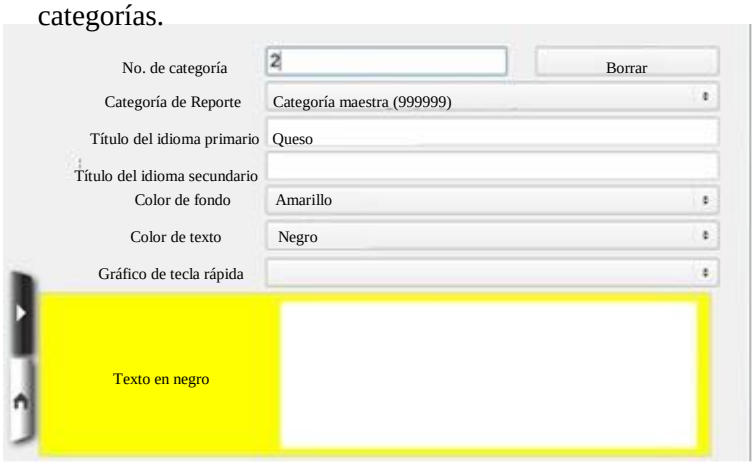

2. Toque el campo Número de categoría y teclee el número.
3. Toque el menú desplegable de categoría de reporte y seleccione la categoría. La categoría maestra (999999) es la predeterminada.
4. Toque el campo Título y teclee el título para la categoría.

Nota: Los colores de fondo y de texto se usarán en cualquier tecla rápida creada por esta categoría.

5. Toque el campo Color de fondo y seleccione el color para la categoría.
6. Toque el campo Color de texto y seleccione el color para el texto de la categoría.

Nota: Los gráficos personalizados necesitan cargarse en el sistema antes de que puedan usarse con las categorías. Vaya a *Uso de la función de importación.*

Nota: El gráfico elegido aquí **sólo** aplica a la tecla rápida usada para cargar esta categoría y no para los artículos en la categoría (como los colores de fondo y de texto).

7. Toque el campo Gráfico de tecla rápida y seleccione el gráfico apropiado.
8. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Configuración de tipos de etiquetas

El sistema de la báscula HT le da flexibilidad para decidir qué tipos de etiquetas usará y qué imprimirá en cada una de ellas.

Los siguientes temas se explican en esta sección:

- *Tipos y términos de etiquetas*
- *Uso de la subsección de etiquetas*
- *Uso de los tipos de etiquetas personalizadas*
- *Agregar el tipo de etiqueta personalizada*
- *Borrar el tipo de etiqueta personalizada*

La información adicional puede encontrarse en la sección de información de etiquetas del *Apéndice A.*

Tipos y términos de etiquetas

Hobart puede proporcionarle varios tipos de etiquetas personalizadas que se adapten a sus necesidades. Los tipos de etiquetas precargadas están guardadas en la base de datos de la báscula y son referidos como tipos de etiquetas estándar. Puede también tener tipos de etiquetas personalizadas diseñadas (Vea *Uso de tipos de etiquetas personalizadas*).

La siguiente información es importante para conocer las etiquetas y la impresión de estás antes de empezar. La cabeza de impresión térmica no requiere de tintas o cintas. Las etiquetas usadas para sus transacciones se pueden pre imprimir o estar en blanco. Las etiquetas pre impresas pueden ordenarse con el logo del cliente, nombre y dirección de la tienda y/u otra información de comercialización (en blanco y negro o a colores).

Hay algunos términos con los que necesita estar familiarizado cuando trabaje con los tipos de etiquetas estándar de Hobart, los cuales se explican en los siguientes párrafos.

Existencias de etiquetas
Tamaños de etiquetas
Tipos de etiquetas
Familias de etiquetas

Existencias de etiquetas

Las existencias de las etiquetas se refiere físicamente al papel de las etiquetas. Las etiquetas viene en una variedad de tamaños y cada una tiene su función y propósito. El sistema de la báscula HT usa etiquetas troqueladas o continuas. Las etiquetas precortadas se cortan para que cada una de ellas tenga el espacio exacto.

INFORMACIÒN
Las etiquetas aprobadas de Hobart se pueden comprar llamando al **departamento de ventas de etiquetas de ITW al 800-597-0971.** Este departamento es el único proveedor de las etiquetas marca Hobart. Se recomiendan ampliamente estas etiquetas por: -Confiabilidad para todas las básculas -Menos de 1/10 de 1% por rango de defecto -Exactitud de las etiquetas en cada rollo. -Alta resistencia al calor y la humedad -Excelente calidad de pre impresión

Tamaños de etiquetas

Las etiquetas están disponibles en los siguientes tamaños para la báscula HT. Algunas longitudes de etiquetas tal vez requieran de un tipo de etiqueta personalizada. Vaya a *Uso de tipos de etiquetas personalizadas* para tener más información.

Longitud de la etiqueta	Anchuras	
	1.5" (38 mm)	2.25" (57 mm)
1.5" (38 mm)	✓	
1.75" (44 mm)	✓	✓
2.375" (60 mm)	✓	✓
3.0" (76 mm)	✓	✓
3.5" (89 mm)		✓
4.0" (102 mm)		✓
4.5" (114 mm)		✓
5.0" (127 mm)		✓
6.0" (152 mm)		✓

Longitud de la etiqueta	Anchuras
	2.25" (57 mm)
6.5" (140 mm)	✓
7" (178 mm)	✓
7.5" (191 mm)	✓
8" (204 mm)	✓
8.5" (216 mm)	✓
9" (228 mm)	✓
9.5" (241 mm)	✓
Nota: Las etiquetas más grandes de 9.5” (241.30 mm) se leerán como rollo de etiquetas continuas.	

Tipos de etiquetas

Familias de etiquetas

El tipo de etiqueta es la forma en la que la impresión está colocada en una etiqueta de tamaño específico.
La familia de los tipos de etiquetas sólo aumenta el último dígito y ésta comienza con 0 y termina con 9. Cuando se busca la familia, ésta inicia en 0 y aumenta hasta que se encuentre el tamaño correcto de la etiqueta. Si no se encuentra el tamaño correcto, la familia seleccionará el tamaño más aproximado que se ajuste a la etiqueta; ejemplo: Si el tipo de etiqueta 103 se asigna al PLU y se carga las etiquetas de 5” (127 mm), la báscula buscará 100-109 para encontrar la etiqueta que sea de 5”. Si la báscula no encuentra el tipo de etiqueta que sea de 5" (127 mm), ésta usará el ajuste más próximo que será del tipo de etiqueta 104, 4.5” (114 mm).

Tipos de etiquetas	Longitud de la etiqueta
101	1.75"
102	2.375"
103	3"
104	4.5"
105	6"
106	8"

Para la lista y la descripción completa de todas las etiquetas, llame a su representante de Hobart.

Uso de la subsección de etiquetas

La subsección de etiquetas le permite seleccionar y/o cambiar su etiqueta para que se adapte a sus necesidades. Los siguientes temas se explican en esta sección:

- *Selección de campos para imprimir en la etiqueta*
- *Configuración de texto para las etiquetas*
- *Visualización de los tipos de etiquetas*
- *Uso de los gráficos de las etiquetas*

Selección de los campos para imprimir en la etiqueta

Usted tiene la oportunidad para imprimir los siguientes campos especiales en la etiqueta proporcionando el tipo de etiqueta:

- Fecha Vender para el /fecha vender para el juliana
- Fecha Empacado el/fecha Empacado el juliana
- Fecha Bueno para/ fecha Bueno para: julio
- Precio unitario
- Por pieza
- Peso por pieza
- Numero UPC y código de barras EAN
- Signo de moneda
- Texto pre impreso
- Peso neto siempre en peso fijo
- “1 por” pieza
- 2do dígito de verificación de UPC
- Imprima la primera letra del nombre de tipo de transacción
- Hora
- ID del operador
- Nombre de la tienda

Para cambiar o editar los campos que se van a imprimir en la etiqueta:

1. En la subsección Etiquetas del botón Páginas del supervisor, toque los campos que se van a imprimir. Ahora está en campos de la pantalla de impresión.

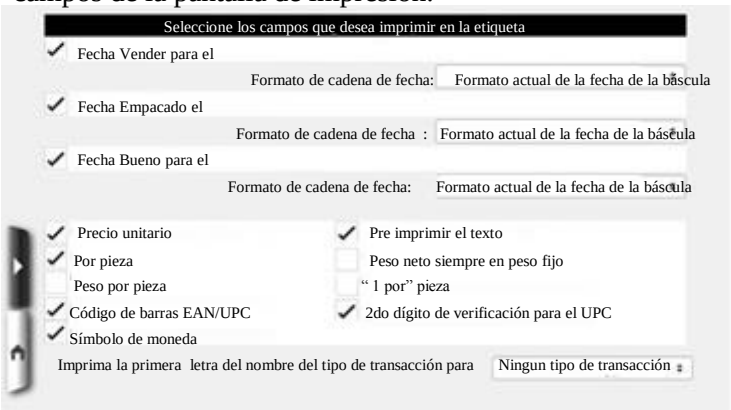
Seleccione los campos que desea imprimir en la etiqueta
Fecha Vender para el
Formato de cadena de fecha:
Formato actual de la fecha de la báscula
Fecha Empacado el
Formato de cadena de fecha :
Formato actual de la fecha de la báscula
Fecha Bueno para el
Formato de cadena de fecha:
Formato actual de la fecha de la báscula
Precio unitario
Por pieza
Peso por pieza
Código de barras EAN/UPC
Símbolo de moneda
Pre imprimir el texto
Peso neto siempre en peso fijo
“ 1 por” pieza
2do dígito de verificación para el UPC
Imprima la primera letra del nombre del tipo de transacción para
Ningun tipo de transacción

2. Active la casilla adecuada para elegir los campos que desea imprimir en la etiqueta. La casilla imprimirá el campo si lo permite el tipo de etiqueta.
3. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Nota: Si activa la casilla Peso por pieza, el PLU de esta casilla se imprimirá en el campo de peso neto cuando el valor por pieza sea uno. Si activa la casilla Peso neto siempre en peso fijo, se imprimirán las palabras *Peso neto* en la línea de peso fijo. Si activa la casilla “1 por" por pieza, se imprimirá el 1 en el campo de peso neto por pieza y *Por* en el campo de precio unitario. Vaya al *Capítulo 7: Uso de transacciones* para tener información sobre los tipos de transacción.

Configuración para el texto de las etiquetas

La opción de texto de las etiquetas le permite editar la información del campo que se imprimirán en la etiqueta si lo permite el tipo y la configuración de la etiqueta. La información incluye:

- Campo 1: Fecha Empacado el
- Campo 2: Fecha Bueno para
- Campo 3: Fecha Vender para
- Campo 4: Peso neto y por pieza
- Campo 5: Precio unitario
- Campo 6: Precio total

Para tener la lista completa de los campos disponibles que se pueden imprimir en la etiqueta, llame a su representante de Hobart.

Para configurar o editar el texto de las etiquetas:

1. En la subsección Etiquetas del botón Páginas del supervisor, toque Textos. Está ahora en la pantalla de texto de la etiqueta.

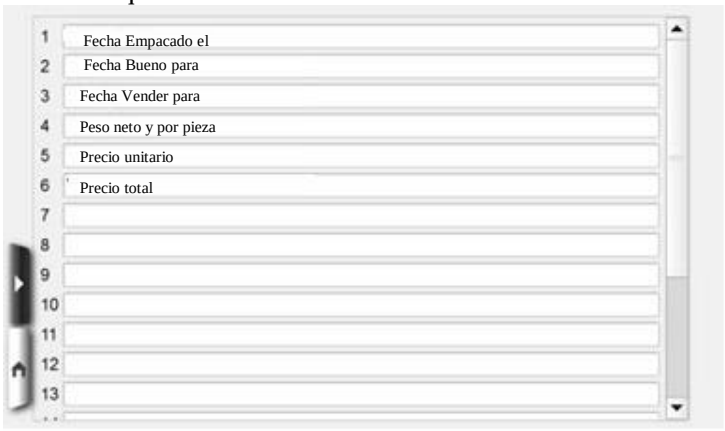

2. Toque el campo que desea editar y teclee el texto que desea ver en su etiqueta en el campo seleccionado.

Nota: El nuevo nombre del campo no se mostrará en la pantalla normal de operación**.** El operador verá el nombre original del campo mostrado. Por ejemplo, si modifica el texto del campo 3 (Fecha Vender para) para decir Congélese antes de, la pantalla normal de operación mostrará todavía Fecha Vender para, pero la etiqueta se imprimirá con las palabras Congelese antes de.

3. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Visualización de los tipos de etiquetas

La opción de los tipos de etiquetas le permite ver las etiquetas disponibles que están en la báscula. Recuerde que el tipo de etiqueta es la configuración (diseño) de la etiqueta.

Nota: Si no encuentra el tipo de etiqueta que desea, llame al representante de ventas de Hobart o compre el software para crear su propios tipos de etiquetas personalizadas. Vaya a *Uso de los tipos de etiquetas personalizadas.*

Para ver los tipos de etiquetas:

1. En la subsección Etiquetas del botón Páginas del supervisor, toque Tipos de etiquetas. Está ahora en la pantalla de tipos de etiquetas.

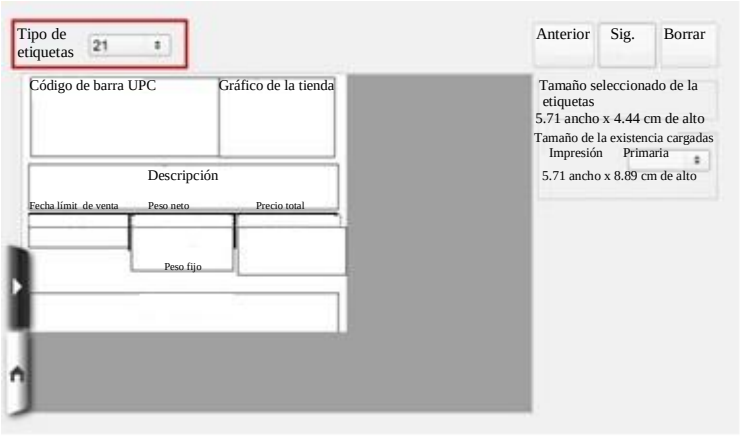

2. Toque el campo Tipo de etiquetas para seleccionar el tipo de etiqueta que desea ver.
3. Toque Anterior o Siguiente para moverse a través de los tipos de etiquetas disponibles.
4. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Nota: La pantalla de tipos de etiqueta muestra el número del tipo de etiqueta y el tamaño de las existencias de la etiqueta requeridas para imprimir la etiqueta de la pantalla. También se muestra el tamaño de las existencias de las etiquetas cargadas.

Uso de los gráficos de las etiquetas

La opción Gráficos de la etiqueta le permite ver los gráficos disponibles que pueden agregarse a las etiquetas.

Nota: Hobart ofrece una variedad de gráficos para la báscula. Para gráficos adicionales, llame a su representante de Hobart.

Nota: Los gráficos necesitan agregarse al sistema antes de que puedan usarse. Para agregar los gráficos, vaya a *Uso de la función de importación.*

Para usar los gráficos de las etiquetas:

1. En la subsección Etiquetas del botón Páginas del supervisor, toque Gráficos de las etiquetas. Está ahora en la pantalla de gráficos de las etiquetas.

Nombre del gráfico
safehand2
Instrucciones de manejo seguro
Este producto fue preparado de carne y/o aves inspeccionadas y autorizadas.Algunos productos alimenticios puede contener bacterias que pueden causar enfermedades si este producto no se maneja o se cocina de forma adecuada. Para su protección siga estas instrucciones de manejor seguro:
Mantener el producto refrigerado o congelado. Descongelarlo en el refrigerardor o en horno de microondas
Mantenga la carne y las aves crudas separadas de otros alimentos. Lave las superficies de trabajo, incluyendo tablas para picar y utensilios. Lávese las manos después de tocas la carne o las aves crudas
Cocine
Mantenga caliente los alimentos calientes.Refrigere inmediatamente los sobrantes o tírelos.
Anterior
Siguiente
Borrar
Tamaño del gráfico seleccionado

2. Toque el campo Nombre del gráfico y seleccione uno de los gráficos disponibles en la barra desplegable.
3. Toque Anterior o Siguiente para moverse a través de los gráficos disponibles.
4. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regresar la báscula al modo de operación.

Uso de los tipos de etiquetas personalizadas

Los tipos de etiquetas personalizadas están diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de comercialización. Seleccione los campos a imprimir y la ubicación de cada campo en la etiqueta. Hobart ofrece una amplia variedad de opciones de tipo de etiquetas personalizadas. Use el siguiente ejemplo o cree su propio tipo de etiqueta personalizada de acuerdo a sus necesidades de comercialización.

Revise los siguientes subtemas para obtener más información:

- *Agregar un tipo de etiqueta personalizada*
- *Borrar un tipo de etiqueta personalizada*

Agregar un tipo de etiqueta personalizada

Los tipos de etiqueta personalizada se agregan mediante la función de respaldar y restaurar.

Vaya al *Capítulo 8: Respaldar y restaurar* para tener más información. Cuando siga las instrucciones del capítulo 8, asegúrese de seleccionar sólo los datos de la etiqueta cuando agregue un tipo de etiqueta personalizada.

Borrar un tipo de etiqueta personalizada

Puede sólo borrar un tipo de etiqueta de la báscula que haya agregado a la base de datos (ej. tipo de etiqueta personalizada). No pueden borrarse los tipos de etiquetas estándar.

Nota: Use esta función de borrado para eliminar su tipo de etiqueta personalizada de la báscula.

Para borrar un tipo de etiqueta personalizada:

1 En la subsección Etiquetas del botón Páginas del supervisor, toque Tipos de etiquetas. Está ahora en la pantalla de tipos de etiquetas.

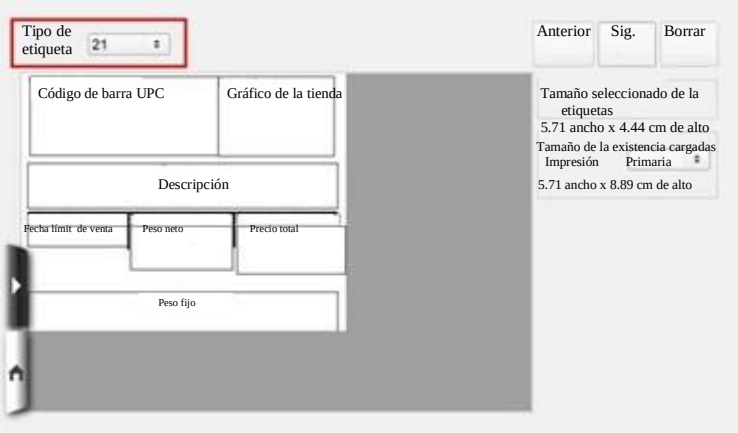

2. Toque el campo Tipo de etiqueta y del botón desplegable seleccione el tipo de etiqueta que desee borrar.
3. Verifique que ésta sea la etiqueta correcta y toque el botón Borrar para eliminarla de la base de datos. Si el campo Borrar no está activo (en gris), el tipo de etiqueta será constante en el sistema y no podrá borrarse.
4. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Configurar el ID del operador

La opción ID del operador le permite asignar un código numérico que identifique al operador. Esta opción le permite cambiar la información sobre el operador. Puede también borrar al operador del sistema. Los siguientes temas se explican en esta sección:

- *Niveles de acceso*
- *Asignación del ID operador*
- *Borrar el ID del operador*
- *Configuración de los permisos para el operador*
- *Crear notas del operador*
- *Visualización de los cambios del operador*
- *Nota de expiración de vida del anaquel*

Niveles de acceso

Dentro del sistema de la báscula HT, puede asignarse un cierto nivel de autoridad como un nivel mínimo requerido para usar una función en particular; esto es el nivel de acceso. Cuando se configuran los operadores y sus ID, necesitará determinar qué nivel de acceso les dará.

La asignación a un nivel de acceso para el ID del operador le da la oportunidad de controlar el acceso de sus operadores a quienes se les permite tener las funciones del supervisor. Por ejemplo, quizá quiera autorizarle a sus operadores hacer ciertos cambios a la información del PLU que sólo pueden hacerse en el modo del supervisor. Así tambien puede evitar que el operador ingrese por completo al modo del supervisor. En la siguiente tabla se agrupa el nivel de acceso, el cual identifica las funciones relacionadas con cada una.

Nota: Recuerde que cualquier nivel de acceso que seleccione para el operador, él podrá ingresar a todas las funciones de los niveles más bajos; por ejemplo, si asigna al operador el nivel de acceso 7, él tendrá acceso a los niveles 6,5, 4, etc.

Nota: Debe asignar al menos a una persona con el nivel de acceso 9 si se desea la seguridad del modo del supervisor.

Función de nivel de acceso 1 (mínimo)
No hay acceso a las funciones del supervisor.

Función de nivel de acceso 2
Visualizar y modificar la nota del operador
Visualizar las estadísticas de la báscula
Cambiar las configuraciones de impresión

Función de nivel de acceso 3
Respaldar y restaurar desde el USB
Restablecer a cero la báscula

Función de nivel de acceso 4
Cambiar el precio unitario

Función de nivel de acceso 5
Cambiar todos los campos
Cambiar reportes de clase
Ver, editar y borrar los totales de clase
Crear y editar una clase
Borrar un producto y clase
Editar tipos de etiquetas
Editar la información de la tienda
Editar vida del producto y del anaquel
Editar todos los campos de precio
Editar los gráficos de las etiquetas
Editar la información de COOL
Editar las teclas rápidas, los especiales y las categorías
Imprimir el reporte de configuración
Editar la tara
Editar, borrar y ver los totales del producto
Editar, borrar y ver los totales por horas

Función de nivel de acceso 7
Configurar los tipos totales
Establecer qué puede modificar el operador
Anular totales
Establece un email

Función de nivel de acceso 9 (máximo)
Cambiar el texto de las etiquetas
Establecer los campos para imprimirlos en la etiqueta
Configuración del ID del operador
Configuración de la operación normal de la báscula
Actualización de Firmware Borrar todos los archivos
Visualización de los cambios del operador
Acceso al escritorio (opcional para algunos sistemas)

Asignación del ID del operador

Cuando asigna un ID al operador, está proporcionando un número de identificación único al sistema de la báscula para cada uno de sus operadores. Relacionado a este número está el código de nivel de acceso que especifica las funciones del supervisor que ese operador en particular está autorizado a realizar. Este código de nivel de acceso es especialmente útil para propósitos de rastreo como monitoreo de sus operadores si lo necesita. Revise el tema *Niveles de acceso* antes asignar un ID al operador.

Nota: El operador debe ingresar a la función que permita al usuario completar la función en la báscula sin accesar hasta que se presione el botón Imprimir.

Para asignar el ID del operador:

1. De la subsección Operadores del botón Páginas del supervisor, toque Configurar operadores. Ahora está en la pantalla de configurar operadores.

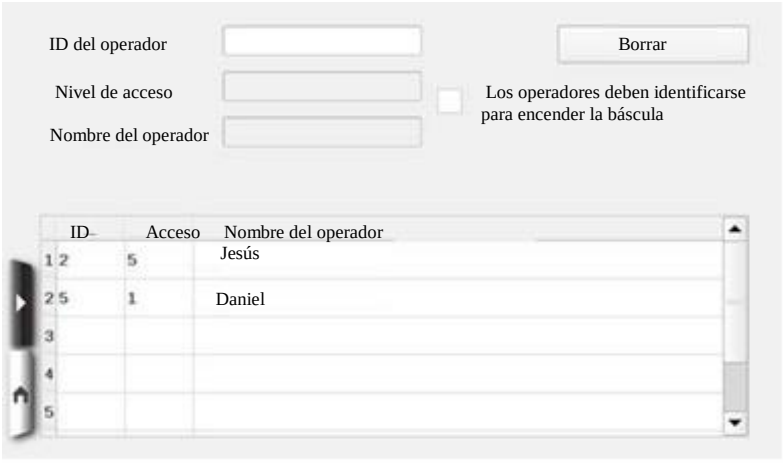

2. Toque el campo ID del operador y teclee el ID del operador. Si se crea un nuevo ID del operador, aparecerá el cuadro de diálogo. Seleccione Aceptar o Cancelar.
3. Toque el campo Nivel de acceso y teclee el nivel de acceso que desea asignar al operador.
4. Toque el campo Nombre del operador y teclee el nombre que desee asignar al ID de este operador.
5. Toque la casilla para activar a los operadores que deben ingresar para poner en marcha la báscula si es necesaria esta función.
6. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Borrar el ID del operador

Cuando borra el ID del operador, la eliminará de forma permanente de la base de datos de la báscula.

Para borrar el ID del operador:

1. De la subsección Operadores del botón Páginas del supervisor, toque Configurar operadores. Ahora está en la pantalla de configurar operadores.

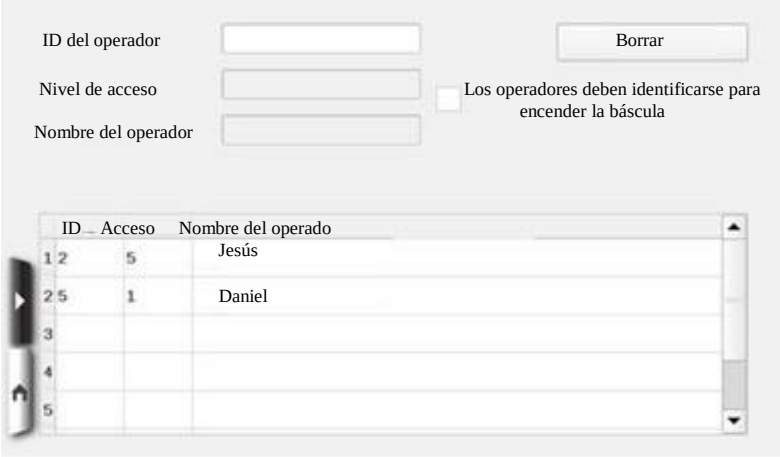

2. Toque el campo ID del operador y teclee el ID del operador que desea borrar. Toque el nombre del operador en la lista.
3. Toque el botón Borrar.
4. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Configuración de los permisos para el operador

Use esta función para permitir a los operadores cambiar y modificar varias funciones del sistema de la báscula en el modo del operador.

Para establecer qué puede modificar el operador:

1. De la subsección Operador del botón Páginas del supervisor, toque Permisos para el operador. Ahora está en la pantalla de permisos del operador.

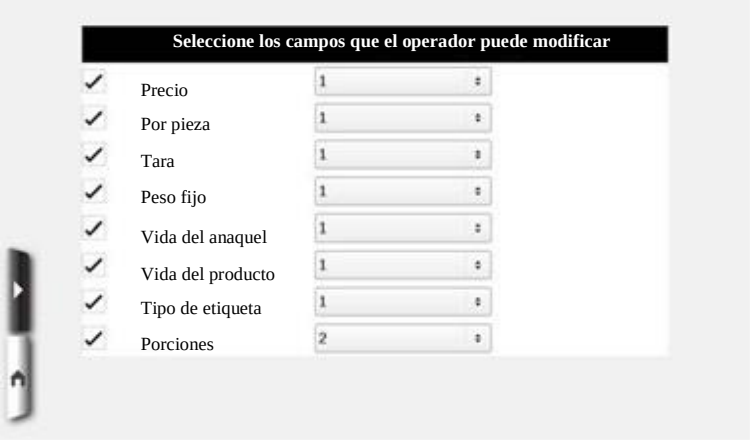

2. Toque la casilla del campo que quiere activar para que los operadores la modifiquen.
3. Toque y seleccione el nivel de acceso requerido para modificar esta función. Vaya a *Niveles de acceso* para tener más información.

Nota: Los niveles de permisos mayores a 1 requerirán a los operadores para que ingresen cuando edite en el modo del operador.

4. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Nota: Los campos forzados anularán los permisos del operador.

Crear notas del operador

La nota del operador brinda una forma de dar información adicional que él necesita saber cuando opera el sistema.

Nota: La nota del operador aparecerá en la pantalla del operador cuando él ingrese si no la ha visto.

Para crear una nota del operador:

1. De la subsección Operadores del botón Páginas del supervisor, toque Nota del operador. Está ahora en la pantalla del editor de texto. Vaya a *Uso del editor de texto* en el *Apéndice A* para tener más información.
2. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Visualización de los cambios del operador

Esta función le permitirá ver los cambios realizados por el operador, si está autorizado, basado en el nivel de acceso asignado.
Nota: Esta opción sólo funciona cuando se activa la agrupación de transacciones y los cambios del operador de seguimiento.

Nota: La báscula sigue los cambios sin el ID del operador.

Para ver los cambios del operador:
1. De la subsección Operadores del botón Páginas del supervisor, toque Cambios del operador:

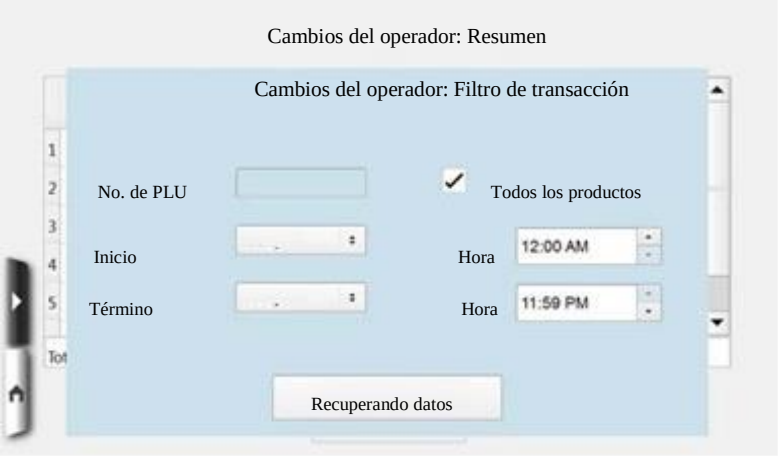

2. Toque el campo Número de PLU y teclee el número de producto o la casilla Todos los productos.
3. Verifique el número y toque Datos de restauración. Está ahora en la Pantalla de resumen de cambios del operador.

4. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Nota de expiración de vida del anaquel

La nota de expiración de vida del anaquel es una nota que se modifica en el modo del supervisor y que se muestra al operador en la página expiración en el modo de operación.
Cambiar la nota modificará qué texto se da al operador cuando caduca un artículo. Este texto puede verse en la página de artículos caducos del modo del operador. Hay muchas diferentes tareas que quizá puedan realizarse cuando un producto expira; y esta nota indicará aquellas tareas.

Por ejemplo, a los operadores probablemente se les indique que hagan platos de degustaciones y carteles para promover los productos que van a expirar pronto.

Para crear la nota de expiración:

1. En la subsección Operaciones de la báscula del botón Páginas del supervisor, toque Nota de expiración.
   Ahora está en la pantalla de expiración de vida del anaquel

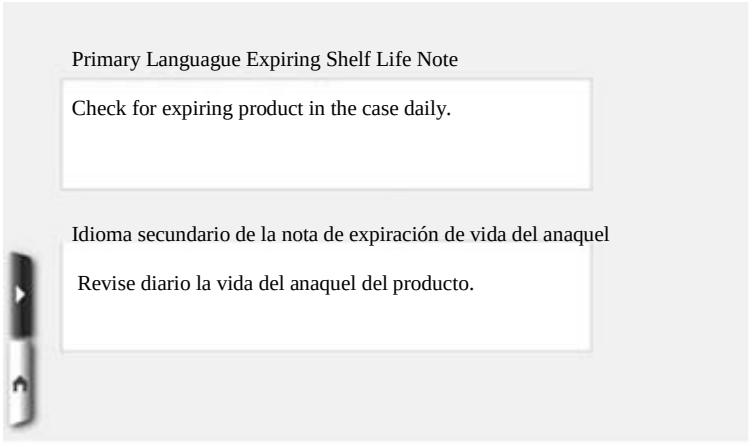
Primary Languague Expiring Shelf Life Note
Check for expiring product in the case daily.
Idioma secundario de la nota de expiración de vida del anaquel
Revise diario la vida del anaquel del producto.

2. Toque el campo de idioma y teclee el mensaje.
3. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Actualización de Firmware

A veces es necesario actualizar la aplicación de la báscula y el sistema operativo. Llame a su representante de ventas de Hobart para tener más información sobre las actualizaciones del sistema.

Nota: Se recomienda que antes de actualizar la báscula de forma manual, realice un respaldo completo de la base de datos. Vaya al *Capítulo 8: Respaldar y restaurar* para tener más información.

Esta sección le dice cómo configurar la báscula para realizar una actualización manual o automática de la aplicación y del sistema operativo del equipo.

- *Vía SFTP*
- *Vía USB*

Vía SFTP

Actualizar la báscula vía SFTP descargará los archivos requeridos de un servidor específico. Esta opción le permite al sistema de la báscula actualizar la aplicación y el sistema operativo de forma automática toda la noche.

Si es necesario, llame a su administrador local de redes.

Para actualizar la báscula vía SFTP:

1. En la subsección Operaciones de la báscula del botón Páginas del supervisor, toque Actualización vía SFTP. Ahora está en la la pantalla de actualización vía SFTP.

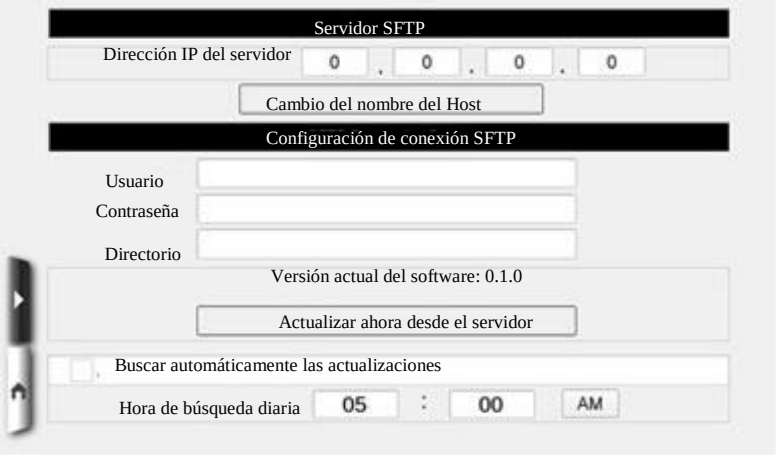

2. Para actualizar la báscula vía SFTP, toque el campo del nombre del servidor host y tecleelo.
3. Para actualizar la aplicación de la báscula por una dirección IP, toque el botón Cambio del campo del botón de dirección IP y teclee la dirección IP del servidor.
4. Para la configuración de conexión SFTP, toque el campo de usuario y teclee el nombre.
5. Toque el campo Contraseña y tecléela.
6. Toque el campo Directorio y tecléelo.
7. Si desea que la báscula busque de forma automática las nuevas versiones de firmware, active la casilla.
8. Configure la hora de búsqueda diaria.
9. Si no desea tener una actualización automática con hora de búsqueda diaria, toque el botón Actualización de Firmware.
10. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Vía USB

Actualizar el firmware vía USB es la actualización de la aplicación y del sistema operativo de la báscula usando archivos desde un USB.

Para actualizar la báscula vía USB:

1. En la subsección Operaciones de la báscula del botón Páginas del supervisor, toque Actualización vía USB. Ahora está en la la pantalla de actualización vía USB.

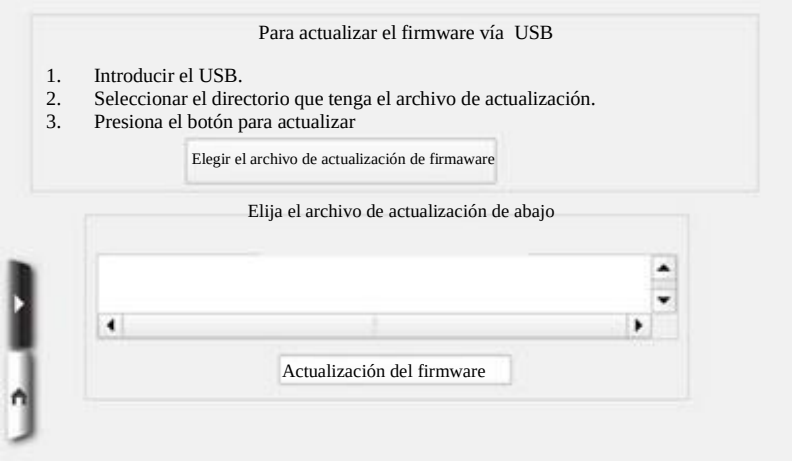
Para actualizar el firmware vía USB
1. Introducir el USB.
2. Seleccionar el directorio que tenga el archivo de actualización.
3. Presiona el botón para actualizar
Elegir el archivo de actualización de firmaware
Elija el archivo de actualización de abajo
Actualización del firmware

2. Para actualizar su báscula vía USB, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
3. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Alertas de email

Si la báscula tiene problemas técnicos, ésta enviará un correo electrónico a una persona designada con respecto al problema. Para configurar la báscula para que envíe mensajes a la dirección adecuada IP de servidores SMTP, haga lo siguiente:

Nota: Llame a su administrador de redes para asegurar que esta función está disponible con su red.

1. En la subsección Operaciones de la báscula del botón Páginas del supervisor, toque Alertas de email. Ahora está en la la pantalla de alertas de email.

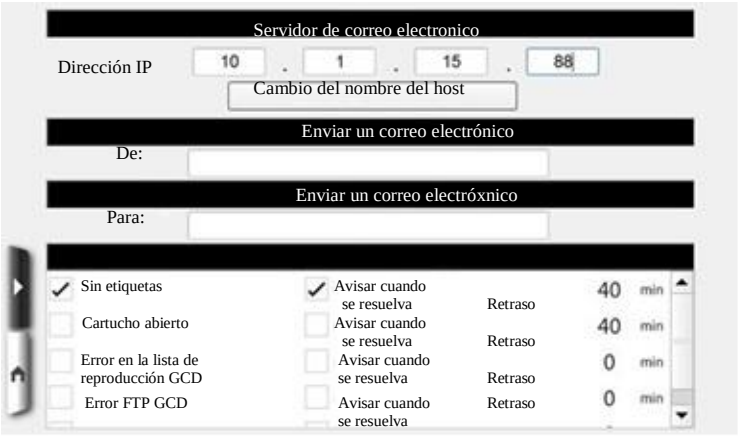

2. Toque el campo Dirección IP o el de cambio del nombre del host y teclee la dirección IP de servidores SMTP en el campo de Dirección IP del servidor de correo electrónico.
3. Toque el campo *De* y teclee la dirección de correo electrónico del dispositivo que está generando la alerta.
4. Toque el campo *Para* y teclee la dirección de correo electrónico para que lleguen las alertas.
5. Active las casillas para las alertas que quiere activar.
6. Toque el número de retraso y el teclee la hora deseada.
7. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Nota: El correo electrónico debe tener direcciones válidas para *Para* y *De* para que se envíen los avisos.

Sincronización de básculas

Cada báscula es un equipo independiente, una báscula primaria o secundaria y debe configurarse de forma apropiada para ser una de este tipo.

Sincronizar las básculas es agrupar los datos de transacción de una báscula secundaria a una primaria.

Nota: Se sincronizarán los registros del PLU, las teclas rápidas, los gráficos, los datos del operador y los tipos de etiquetas.

Tipo de báscula	Descripción
Independiente	La báscula no se sincroniza con otras.
Báscula primaria	Es el colector primario para todas las transacciones y el registro de expiración admitidos.
Báscula secundaria	Envía las transacciones y el registro de expiración a la báscula primaria.

Servidor de la báscula primaria: sólo uno de los siguientes campos tienen que completarse.

- Uso del nombre del Host: Es el nombre actual del host de la báscula primara en o la red.
- Uso de la dirección IP: Es la dirección IP de la báscula primaria en la red.

Para configurar la sincronización de la báscula:

1. En la subsección de Operaciones de la báscula en el botón Páginas del supervisor, toque Sincronizar las básculas. Está ahora en la pantalla de sincronización de las básculas.

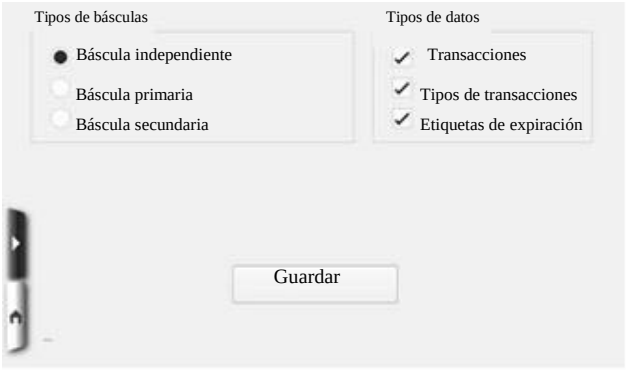

2. Active las casillas para el tipo de báscula.
3. Active la casilla para los tipos de datos y toque Guardar.

Nota: Si se activa la casilla Báscula primaria, se mostrará la siguiente pantalla.

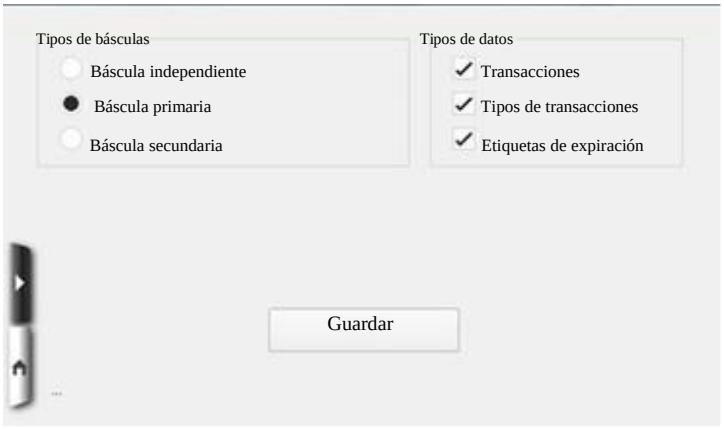

Nota: Si se activa la casilla Báscula secundaria, se mostrará la siguiente pantalla.

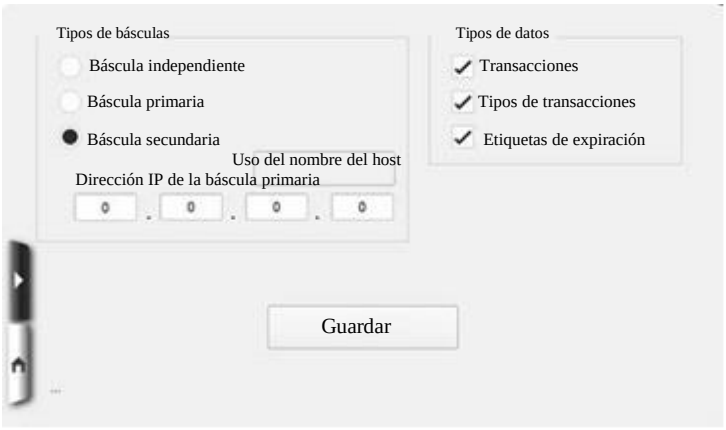

4. Si se activa la casilla Báscula secundaria, toque el campo Nombre del Host y tecléelo o toque los campos de la dirección IP y teclee la dirección IP de la báscula primaria.

5. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Configuración de los valores por defecto de producto

Toda la información de los valores por defecto del producto en la base de datos se aborda en las cuatro páginas de la pantalla de valores por defecto de producto.

Establecer los valores por defecto de producto para cada tipo de producto elimina la entrada repetitiva de datos.

Nota: Los campos que pueden cambiarse cuando está trabajando con productos varía dependiendo del tipo de producto (por ejemplo, peso variable o por pieza).

Los valores por defecto de producto se usan para completar la información faltante cuando se envía un archivo a la báscula desde el software de administración de la báscula o cuando los datos se cargan desde un USB. Por ejemplo, si un PLU se envía a la báscula sin el número de tipo de etiqueta en el registro, se asignará el tipo de etiqueta predetermiando.

Las pantallas de los valores por defecto de producto se usan también para configurar la información de formato EAN. Esta información se usará cuando el PLU se configure con un tipo de etiqueta que tenga el campo de código de barras EAN.

Nota: Los valores por defecto de producto no invalidan la información existente en los datos del PLU.

Pantallas de valores por defecto de producto

En la subsección Cambios de producto del botón Páginas del supervisor, toque Valores por defecto de producto. Ahora está en la pantalla de la pestaña principal de valores por defecto de producto.

Nota: Cada tipo de producto (peso variable, peso fijo, por pieza o peso líquido) tiene un grupo individual de valores por defecto de producto. Los campos de tipo de producto indican qué valores por defecto se muestran en cada una de las pestañas.

Para establecer los valores por defecto en las pestañas, primero seleccione el tipo de producto apropiado.

En este campo en la pestaña principal	Ingrese esta información
Tipo de producto	Peso variable = Un artículo que se pesa antes de ponerle el precio. Peso fijo = Un artículo con precio por un peso predeterminado. Por pieza= Un artículo que se le pone precio por el número de artículos por compra que por peso (ej. 3 por $1.00) Peso líquido= Un artículo que se vende por un volumen predeterminado.
Descripción	Es el nombre o descripción del producto.
Tipo UPC	Es el tipo de Código Universal de Producto (UPC, por sus siglas en inglés) usado por este PLU. El tipo de código puede ser 01, 02, 04, 06, 07, 08 o 09. Todos estos tipos están disponibles para el peso fijo y 02 o 04 para el peso variable o por pieza.
Formato EAN y formato EAN128C	Es la serie de caracteres que representan los datos que estarán en realidad en el código de barras, si lo permite el tipo de etiquetas. Vaya a *Capítulo 6: Configuración de código de barras*.
Prefijo EAN	Es el valor predeterminado para el prefijo de 2 dígitos para el peso variable, fijo, por pieza o el producto de tipo de onza líquida. Vaya a *Capítulo 6: Configuración de código de barras*.
Clase a la que reporta	Es la clase a la que otra clase o producto reporta su información de totales.

Toque la pestaña Precio. Ahora está en la pantalla de valores por defecto de producto de la pestaña de precio.

Nota: Esta imagen tiene el grupo de valores por defecto para el peso variable. Los campos cambiarán en diferentes valores por defecto.

En este campo en la pestaña de precio	Ingrese esta información
Puntos	La acumulación de puntos se obtiene al ser parte del programa de compradores frecuentes. Mientras más dinero gaste el comprador, más puntos se acumulan. Esto es el número de puntos de un producto y no la acumulación o la suma.
Tara	El valor tara, que es el peso del paquete por el cual el cliente no paga. (ej. envoltura de plástico o plato de poliestireno). **Nota:** El PLU de peso fijo no tiene un valor de tara.
Tara proporcional	Use el campo Tara proporcional para artículos como camarones congelados donde el valor de la tara (hielo) es proporcional al peso del camarón.
Precio unitario	Es el precio por unidad (precio unitario) de un producto. El precio puede ser de 0.00 a 999.99. Sin embargo, si el precio total es mayor a $99.99, el código de barras no se imprimirá en la etiqueta a menos que use el código de barras EAN.
Tipo de descuento	La etiqueta mostrará el precio con descuento, pero el UPC indicará el precio regular. Descuento de centavos: El descuento o la cantidad de descuento del precio unitario Precio con descuento: El precio con descuento del producto Porcentaje de descuento: Porcentaje de descuento del precio total Precio publicado: El precio normal del producto Agregar porcentaje: El porcentaje agregado al precio total Descuento por paquete: La cantidad descontada del precio total del paquete
Niveles dorado, plateado y bronce	Este valor se determina basado en el programa de compradores frecuentes y dicho programa se basa en la cantidad de dinero que el cliente gasta en la tienda. Los compradores de nivel dorado recibirán el descuento más grande. El nivel dorado está predeterminado.
Por pieza	Es la cantidad de artículos que forma el paquete.
Precio por excepción (por pieza)	Es el precio por excepción de artículos por pieza cuando la cantidad que se compró es menor a la cantidad normal. Por ejemplo, si el precio es 3 por $1.00, el precio por excepción para 1 será $0.39
Peso líquido (onzas líquidas)	Es la cantidad líquida que se fija para cada producto.
Precio o tara forzada, por pieza	La activación de la casilla habilita la función y la desactivación la deshabilita.

Toque la pestaña Vida del producto. Ahora está en la pantalla de la pestaña de vida del producto de valores por defecto

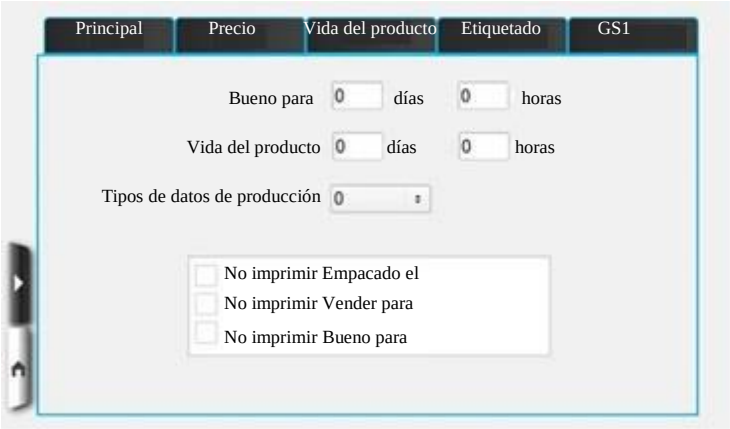

Estos campos deben estar en el tipo de etiqueta asignado para que se impriman en la etiqueta.

En este campo en la pestaña de vida del producto	**Ingrese esta información**
Vida del anaquel	Es el número de días u horas en que un producto perecedero puede estar en los estantes.
Vida del producto	El número de días u horas antes de que un producto perecedero se consuma o se congele (ej. Congélese antes de o Bueno para).
Casillas de No imprimir información	Desactive las casillas para que no se imprima la fecha de empaque, de vida del producto y del anaquel en la etiqueta.
Tipo de datos de producción	0= inactivo 1 = artículo de datos de producción 2 = ingredientes de datos de producción 3 = artículo e ingredientes de datos de producción 4 =venta por sugerencia o de receta Cuando el valor de 1 a 4 se selecciona, la ventana del buscador exhibirá los datos configurados.

Toque la pestaña Etiquetado. Ahora está en la pantalla de valores por defecto de la pestaña de etiquetado.

Estos campos deben estar en el tipo de etiqueta asignado para que se impriman en la etiqueta.

En este campo en la pestaña de etiquetado	Ingrese esta información
Tipo de etiquetas	Ingrese el ID del tipo de etiqueta para las etiquetas primarias, secundarias y terciarias. Vaya a *Tipos de etiquetas.*
Gráfico del 1 al 4	Elija el número o el nombre del gráfico que se imprimirá en la etiqueta del producto. Pueden usarse hasta cuatro gráficos si están disponibles para el tipo de etiqueta seleccionado.

Nota: Cerciórese de establecer los valores por defecto para todos los tipos de productos.

Imprimir el reporte de configuración

El reporte de configuración brinda una lista práctica de las configuraciones actuales en el sistema de la báscula.

Para imprimir el reporte de configuración:

1. En la subsección de Operaciones de la báscula en el botón Páginas del supervisor, toque Imprimir configuración. El reporte de configuración se mostrará y se imprimirá.

Nota: El tipo de producto predeterminado mostrará un número para representar qué tipo de producto se establece como predeterminado. A 1= Peso variable, 2= Peso fijo, 3= Por pieza y 4 = pesos líquidos.

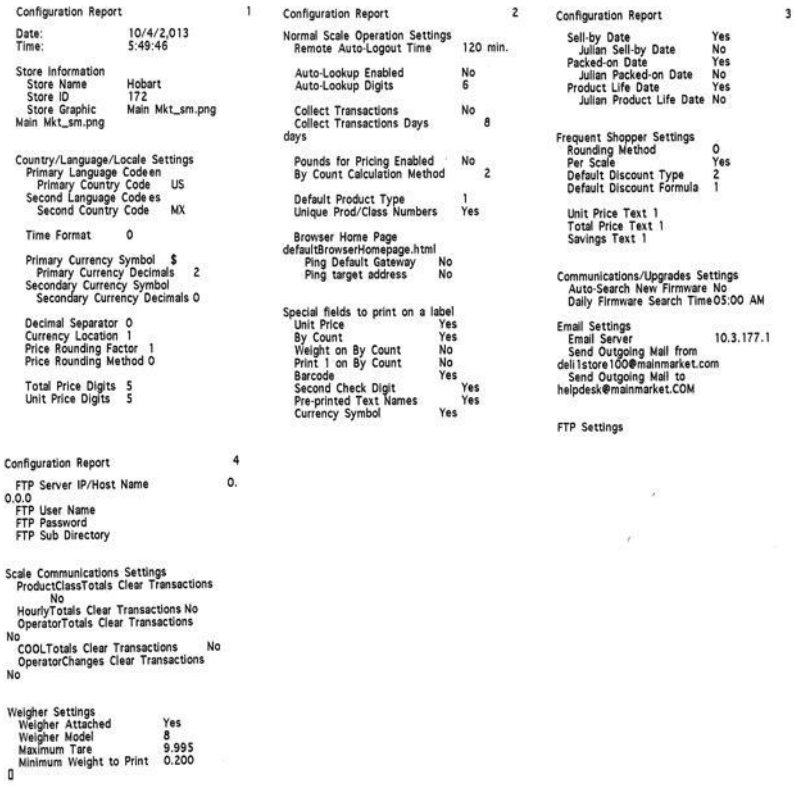

Configuration Report 1

Date: 10/4/2,013
Time: 5:49:46

Store Information
Store Name Hobart
Store ID 172
Store Graphic Main Mkt_sm.png
Main Mkt_sm.png

Country/Language/Locale Settings
Primary Language Codeen
Primary Country Code US
Second Language Code es
Second Country Code MX

Time Format 0

Primary Currency Symbol $
Primary Currency Decimals 2
Secondary Currency Symbol
Secondary Currency Decimals 0

Decimal Separator 0
Currency Location 1
Price Rounding Factor 1
Price Rounding Method 0

Total Price Digits 5
Unit Price Digits 5

Configuration Report 2

Normal Scale Operation Settings
Remote Auto-Logout Time 120 min.

Auto-Lookup Enabled No
Auto-Lookup Digits 6

Collect Transactions No
Collect Transactions Days 8
days

Pounds for Pricing Enabled No
By Count Calculation Method 2

Default Product Type 1
Unique Prod/Class Numbers Yes

Browser Home Page
defaultBrowserHomepage.html
Ping Default Gateway No
Ping target address No

Special fields to print on a label
Unit Price Yes
By Count Yes
Weight on By Count No
Print 1 on By Count No
Barcode Yes
Second Check Digit Yes
Pre-printed Text Names Yes
Currency Symbol Yes

Configuration Report 3

Sell-by Date Yes
Julian Sell-by Date No
Packed-on Date Yes
Julian Packed-on Date No
Product Life Date Yes
Julian Product Life Date No

Frequent Shopper Settings
Rounding Method 0
Per Scale Yes
Default Discount Type 2
Default Discount Formula 1

Unit Price Text 1
Total Price Text 1
Savings Text 1

Communications/Upgrades Settings
Auto-Search New Firmware No
Daily Firmware Search Time 05:00 AM

Email Settings
Email Server 10.3.177.1
Send Outgoing Mail from
deli1store100@mainmarket.com
Send Outgoing Mail to
helpdesk@mainmarket.COM

FTP Settings

Configuration Report 4

FTP Server IP/Host Name 0.
0.0.0
FTP User Name
FTP Password
FTP Sub Directory

Scale Communications Settings
ProductClassTotals Clear Transactions
No
HourlyTotals Clear Transactions No
OperatorTotals Clear Transactions
No
COOLTotals Clear Transactions No
OperatorChanges Clear Transactions
No

Weigher Settings
Weigher Attached Yes
Weigher Model 8
Maximum Tare 9.995
Minimum Weight to Print 0.200
0

2. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Configuración del reporte

Para la existencia de etiquetas pre impresas, puede imprimir en la parte superior o inferior de la etiqueta para que el reporte no se imprima sobre cualquier información pre impresa.
Para hacer esto, ingrese el número de líneas que desea imprimir.

Para configurar la impresión del reporte:

1. En la subsección de Operaciones de la báscula en el botón Páginas del supervisor, toque Configuración del reporte. Ahora está en la pantalla de configuración de reporte.

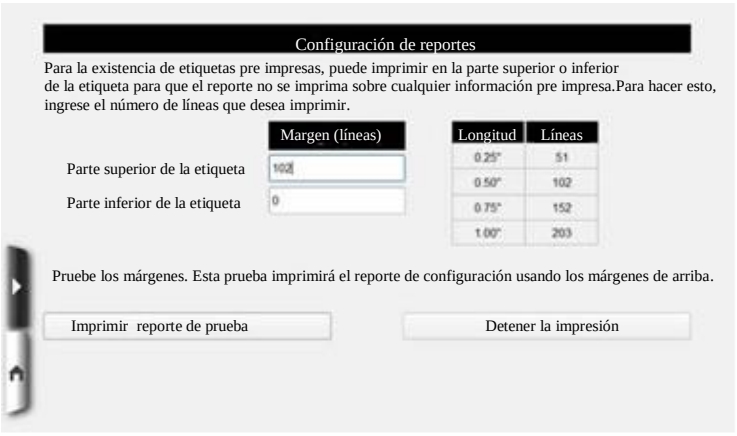
Configuración de reportes
Para la existencia de etiquetas pre impresas, puede imprimir en la parte superior o inferior de la etiqueta para que el reporte no se imprima sobre cualquier información pre impresa.Para hacer esto, ingrese el número de líneas que desea imprimir.
Margen (líneas)
Parte superior de la etiqueta
102
Parte inferior de la etiqueta
0
Longitud
Líneas
0.25"
51
0.50"
102
0.75"
152
1.00"
203
Pruebe los márgenes. Esta prueba imprimirá el reporte de configuración usando los márgenes de arriba.
Imprimir reporte de prueba
Detener la impresión

2. Toque el campo Parte superior de la etiqueta y teclee el número para imprimir. Use la tabla en la pantalla como referencia.
3. Toque el campo Parte inferior de la etiqueta y teclee el número para imprimir. Use la tabla en la pantalla como referencia.
4. Toque Imprimir reporte de prueba para probar el nuevo margen configurado.
5. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Utilidad de configuración

La opción Utilidad de configuración se usa para mantener ciertas funciones del sistema.
Para la información relacionada a las redes que está disponible en el nivel del supervisor, esta opción debe activarse mediante las pantallas de páginas del supervisor. Una vez activada la Utilidad de configuración, las pestañas de redes y de host aparecerán en el botón de páginas del supervisor debajo de la subsección Miscelaneos.

Llame a su representante de Hobart para mayor información.

Nota: La palomita o marca de verificación verde aparecerá en la pestaña cuando se haga y se guarde un cambio.

Las opciones del sistema disponibles en Utilidad de configuración se muestran en:

- Pantalla
- Sonido de la pantalla
- Hora de la pantalla

Para ingresar a Utilidad de configuración:

1. En la subsección Acciones del botón Páginas del supervisor, toque Utilidad de configuración. Ahora está en la pantalla de Utilidad de configuración.

2. Toque el botón Operador o Cliente para determinar la pantalla que se va ajustar.
3. Toque la flecha ascendente o descendente para ajustar el brillo.

4. Toque el área táctil de Ajuste para ajustar la pantalla del operador. Ahora está en la siguiente pantalla:

5. Toque los círculos con una cruz cuando aparezcan en la pantalla. Una vez que se complete el ajuste, esta pantalla desaparecerá.
6. Toque la pestaña Sonido. Ahora está en la pantalla de utilidad de configuración de sonido.

Nota: Los modelos HTs no tiene altavoces (parlantes o altoparlantes).

7. Toque el botón Operador o Cliente para determinar la pantalla que se va ajustar.
8. Toque la flecha ascendente o descendente para ajustar el volumen.
9. Toque Prueba de volumen para escuchar el sonido al nivel ajustado.
10. Toque Ajustar volumen para guardar el nuevo valor.

11. Toque la pestaña Hora. Ahora está en la pantalla de utilidad de configuración de hora.

12. Toque la flecha ascendente o descendente para ajustar la hora.
13. Toque el calendario para establecer la fecha.
14. Toque el botón Establecer fecha y hora y restablecer para guardar las nuevas configuraciones. Este botón provocará que el sistema de la báscula se reinicie.

Nota: Para la información relacionada a las redes que está disponible en el nivel del supervisor, la opción Utilidad debe activarse mediante las pantallas de páginas del supervisor.

15. Toque la pestaña Redes. Ahora está en la pantalla de utilidad de configuración de redes.

Nota: Algunos modelos HTs no tiene conexión inalámbrica.

16. Toque la red que va a usar y complete cualquier información requerida. Llame a su administrador de redes para solicitar ayuda.
17. Toque Guardar y conectar para guardar.

Nota: La dirección IP que se ingrese debe ser única para la báscula. Llame a su administrador de redes para las configuraciones adecuadas.

18. Toque la pestaña Host[3]. Ahora está en la pantalla de utilidad de configuración de host.

19. Toque el campo Ingresar el nombre del host y tecléelo.
20. Toque Establecer el nombre del host para guardarlo.
21. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Nota: El nombre del host debe ser único para la báscula. Llame a su administrador de redes para las configuraciones adecuadas.

Nota: Cambiar el nombre del host provocará que el sistema se reinicie una vez que salga de utilidad de configuración.

[3] El término *Host* de Internet (anfitrión, en español) es todo equipo informático que posee una dirección IP y que se encuentra interconectado con uno o más equipos.

Capítulo 4: Configuración de base de datos

Base de datos 4-2
Subsección de cambios de producto 4-2
Pantallas de cambios de producto 4-3
Pantalla de cambios de producto de los campos de la pestaña principal 4-3
Pantalla de cambios de producto de los campos de la pestaña de precio 4-5
Pantalla de cambios de producto de los campos de la pestaña de vida del producto 4-7
Pantalla de cambios de producto de los campos de la pestaña de etiquetado 4-8
Pantalla de cambios de producto de los campos de la pestaña de texto 4-9
Pantalla de cambios de producto de los campos de la pestaña de teclas rápidas 4-10
Pantalla de cambios de producto de los campos de la pestaña de COOL 4-11

Configuración de clases 4-12
Agregar una clase 4-13
Borrar una clase 4-14

Configuración de productos 4-15
Agregar un producto 4-15
Borrar un producto 4-24

Modificación de la información del producto 4-25
Modificar precios 4-25
Cambiar el precio unitario 4-25
Cambiar los campos de precio 4-26
Modificar la vida del producto y del anaquel 4-27
Modificación de tara 4-28
Modificación de clases 4-29

Configuración de los archivos de soporte 4-30
Archivos de soporte 4-30
Funciones de los archivos de soporte 4-31
Configuración de texto del producto 4-32
Crear el texto del producto 4-32
Uso del texto del producto 4-35
Copiar y editar el texto del producto 4-37
Borrar el texto del producto 4-39
Configuración de información nutrimental 4-41
Crear información nutrimental 4-41
Usar la información nutrimental 4-44
Copia y editar la información nutrimental 4-46
Borrar la información nutrimental 4-48

Configuración de base de datos

Antes de empezar a usar la báscula, debe considerar cómo quiere configurar la base de datos para maximizar la eficacia de la báscula. Llame a su técnico de servicio de Hobart para la configuración de la base de datos del equipo.
Los siguientes temas explican cómo configurar la base de datos:

- *Base de datos*
- *Configuración de clases*
- *Configuración de productos*
- *Modificar la información del producto*
- *Configuración de los archivos de soporte*

Base de datos

Con la base de datos flexible de la báscula, puede organizar su operación con clases, categorías y productos. Las clases son grupos de productos. Las categorías son una forma de agrupar los productos para la creación de teclas rápidas y los productos son cualquier mercancía vendida.
Cuando agregue, modifique o borre una clase, categoría o producto, la base de datos se actualiza de inmediato.
La base de datos está diseñada para que pueda cambiar de forma rápida y sencilla un campo en específico o todos los campos.
Antes de empezar a trabajar con las clases, categorías y productos, debe considerar cómo desea configurar la báscula. Vaya al *Capítulo 3: Configuración del sistema* para obtener información.

Por favor, revise los siguientes temas:

- *Subsección de los cambios de producto*
- *Pantallas de cambios de producto*

Subsección de cambios de producto

Si configura o actualiza la base de datos con la información relacionada al producto, usted usará el menú de cambios de producto. Puede agregar, cambiar o borrar las clases, la información del PLU o los archivos de soporte.
Los menús y las pantallas de la función de los cambios de producto le dan la flexibilidad para ingresar la información del PLU sin tener que ir a través de cada pantalla.

Pantallas de cambios de producto

Toda la información relacionada al PLU en la base de datos se aborda en siete páginas de la pantalla de cambios de producto.

Nota: Los campos que pueden cambiarse cuando está trabajando con los productos varían dependiendo del tipo de PLU (ej. peso variable y fijo o por pieza).

Pantalla de cambios de producto de los campos de la pestaña principal

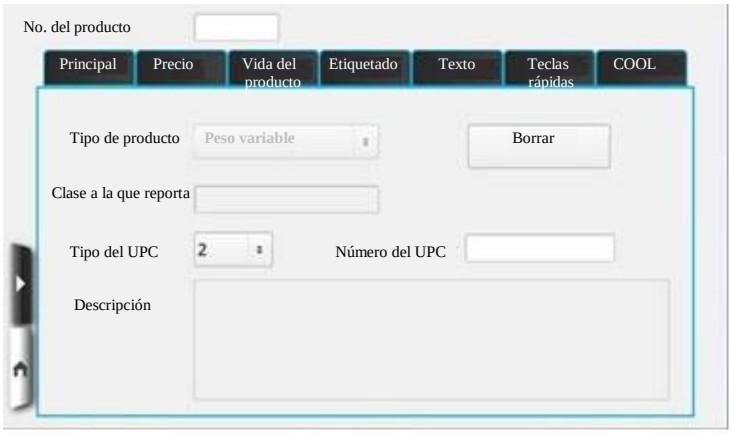

Estos campos deben estar en el tipo de etiqueta asignado para imprimirlos en la etiqueta.

Nota: Otros campos y pestañas se activan una vez que ha ingresado el número PLU.

En este campo en la pestaña principal	Ingrese esta información
Número de producto	Es el número de PLU utilizado para representar un producto específico.
Tipo de producto	Peso variable = Un artículo que se pesa antes de ponerle el precio. Peso fijo = Un artículo con precio por un peso predeterminado. Por pieza= Un artículo que se le pone precio por el número de artículos por compra que por peso (ej. 3 por $1.00) Peso líquido= Un artículo que se vende por un volumen predeterminado.
Descripción	Es el nombre o descripción del producto. Recuerde que el tipo de etiqueta y tamaño de letra tienen un efecto en el número de caracteres disponibles. Establezca siempre el tipo de etiqueta antes de completar la descripción para garantizar el conteo de caracteres exactos.
Tipo UPC	Es el tipo de Código Universal de Producto usado por este PLU. El tipo de código puede ser 01, 02, 04, 06, 07, 08 o 09. Todos estos tipos están disponibles para el peso fijo. El 02 o 04 está disponible para el peso variable.
Número UPC	Es el UPC o el número de producto o de vendedor que se usa para identificar el producto. Este número debe empalmar con su sistema *front-end* (parte de un software que interactúa con el o los usuarios. Es el recolecto de datos de entrada del usuario) para escaneo.
Clase a la que reporta	La clase a la que otra clase o producto reporta su información de totales.
Borrar	Toque este botón para borrar el PLU actual de la base de datos.

Pantalla de cambios de producto de los campos de la pestaña de precio

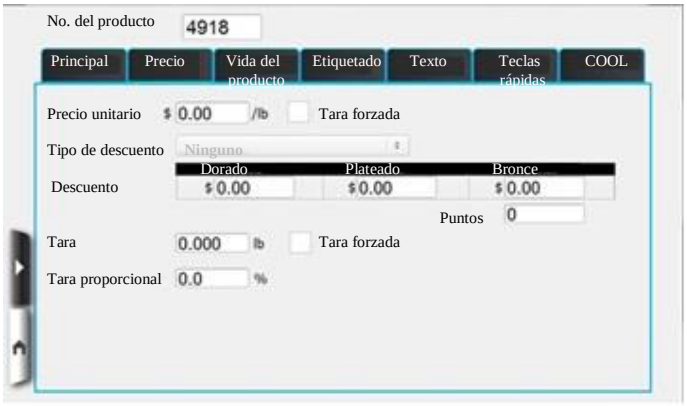

Estos campos deben estar en el tipo de etiqueta asignado para imprimirlos en la etiqueta.

En este campo en la pestaña de precio	Ingrese esta información
Número de producto	Es el PLU que es el número utilizado para representar un producto específico.
Precio unitario	Es el precio por unidad (precio unitario) de un producto. El precio puede ser de 0.00 a 999.99. Sin embargo, si el precio total es mayor a $99.99, el código de barras no se imprimirá en la etiqueta a menos que use el código de barras EAN.
Precio unitario (precios fraccionarios, sólo Canadá)	Esta es una función que puede activar el técnico de servicio de Hobart. Dicha función permitirá la porción de libras del precio unitario para ser ajustado al valor fraccional de la libra. Esta función no está autorizada para usarse en Estados Unidos.
Tipo de descuento	La etiqueta mostrará el precio con descuento, pero el UPC indicará el precio regular. Descuento de centavos: El descuento o la cantidad de descuento del precio unitario Precio con descuento: El precio con descuento del producto Porcentaje de descuento: Porcentaje de descuento del precio total Precio publicado: El precio regular del producto Agregar porcentaje: El porcentaje agregado al precio total Descuento por paquete: La cantidad descontada del precio total del paquete
Niveles dorado, plateado y bronce	Este valor se determina basado en el programa de compradores frecuentes y dicho programa se basa en la cantidad de dinero que el cliente gasta en la tienda. Los compradores de nivel dorado recibirán el descuento más grande. El nivel dorado está predeterminado.
Tara	El valor tara, que es el peso del paquete por el cual el cliente no paga. (ej. envoltura de plástico o plato de poliestireno). Nota: El PLU del peso fijo no tiene un valor de tara.
Por pieza	Es la cantidad de artículos que forma el paquete.
Precio por excepción (por pieza)	Es el precio por excepción de artículos por pieza cuando la cantidad que se compró es menor a la cantidad normal. Por ejemplo, si el precio es 3 por $1.00, el precio por excepción para 1 será $0.39.
Peso líquido	Es la cantidad líquida que se fija para cada producto.
Casilla por precio, tara o por pieza forzados	Active o desactive la casilla para habilitar o deshabilitar la función.
Peso fijo	Es el peso estándar para este producto.
Tara proporcional	Es el porcentaje de la tara para artículos envueltos individualmente.

Pantalla de cambios de producto de los campos de la pestaña de vida del producto

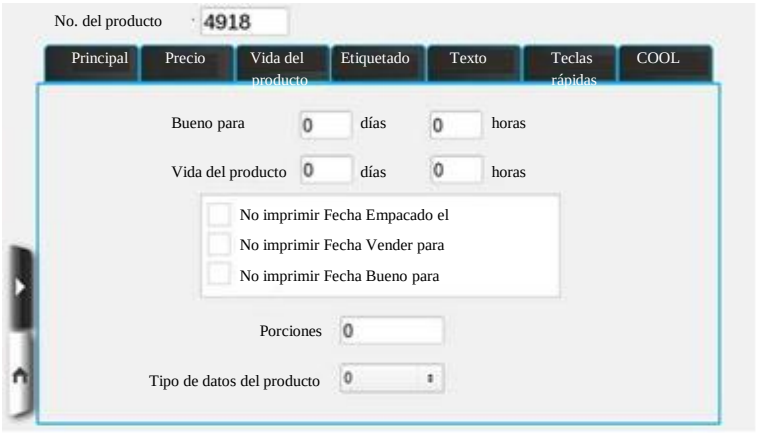

Estos campos deben estar en el tipo de etiqueta asignado para que se impriman en la etiqueta.

En este campo en la pestaña de vida del producto	Ingrese esta información
Número de producto	Es el PLU que es el número utilizado para representar un producto específico.
Bueno para	El número de días u horas en que un producto perecedero puede estar en los estantes.
Vida del producto	El número de días u horas antes de que un producto perecedero se consuma o se congele (ej. Congélese antes de, bueno para, fecha de consumo preferente etc.).
No imprimir la información de las casillas	Desactive las casillas para que no se imprima la fecha de empaque, de vida de producto y de consumo preferente en la etiqueta.
Porciones	Es el tamaño de porción que se usa para calcular el peso y precio por porción.
Tipo de datos del producto	0 =inactivo 1 = artículo de datos de producción 2 = ingredientes de datos de producción 3 =artículos e ingredientes de los datos de producción 4 =venta por sugerencia o receta Cuando el valor de 1 a 4 se selecciona, la ventana del buscador mostrará los datos configurados.

Pantalla de cambios de producto de los campos de la pestaña de etiquetado

Estos campos deben estar en el tipo de etiqueta que seleccione para que se impriman en la etiqueta.

En este campo en la pestaña de etiquetado	Ingrese esta información
Número de producto	Es el PLU que es el número utilizado para representar un producto específico.
Tipos de etiquetas	Ingrese el ID del tipo de etiqueta para las etiquetas primarias, secundarias y terciarias.
Gráfico del 1 al 4	Elija de la lista el número o el nombre del gráfico que se imprimirá en la etiqueta del producto. Pueden usarse hasta cuatro gráficos si están disponibles para el tipo de de etiquetas seleccionado.
Hechos o información nutrimental	Es la información nutrimental como tamaño por porción, calorías, grasa y contenido de vitaminas. Vaya a *Configuración de información nutrimental* para obtener más información. **Nota:** En el modo del supervisor, la información nutrimental puede sólo crearse cuando el tipo de etiqueta requerido se ha asignado.

Pantalla de cambios de producto de los campos de la pestaña de texto

Estos campos deben estar en el tipo de etiqueta que seleccione para que se impriman en la etiqueta.

En este campo en la pestaña de texto	Ingrese esta información
Número de producto	Este es el PLU que es el número utilizado para representar un producto específico.
Texto expandido, texto expandido 2, instrucciones de cocción, alérgenos y recetas	Hay información variada como ingredientes, instrucciones de cocción o requisitos de la Administración de Medicamentos y Alimentos, (FDA, por sus siglas en inglés). Los operadores pueden ver esta información en la pantalla derecha del operador y pueden imprimirla desde la misma pantalla.
Mensaje especial	Es información especial como productos de hoy, compre uno y obtenga uno gratis.
Venta por sugerencia y nota de producto	Es la información especial sobre el producto actual. Esta información es sólo para el operador y no se imprimirá en la etiqueta.
Marquesina del producto	Es la información especial sobre el producto que se va a mostrar en la pantalla del cliente.

Pantalla de cambios de producto de los campos de la pestaña de teclas rápidas

En este campo en la pestaña de teclas rápidas	Ingrese esta información
Número de producto	Este es el PLU que es el número utilizado para representar un producto específico.
Categoría	Elija del menú desplegable la categoría que desea relacionar a su producto. Vaya a *Categorías* (Sólo para uso de teclas rápidas).
Tipo de especiales	Elija del menú desplegable qué tipo de especiales desea relacionar a su producto. Vaya a *Especiales.* (Sólo para uso de teclas rápidas).
Gráfico de tecla rápida	Elija del menú desplegable qué tipo de gráfico desea relacionar a su producto.
Título de tecla rápida	Las palabras que desea que se muestren en el gráfico de la tecla rápida para identificar el artículo.
Área abierta	El gráfico de la tecla rápida se mostrará en el área abierta si se asigna una.

Pantalla de cambios de producto de los campos de la pestaña COOL

La información en la pestaña Country of Origin Labeling (Etiquetado del País de Origen) (COOL, por sus siglas en inglés) está relacionada a asignar número de seguimiento o una categoría para COOL a un PLU específico.

Vaya al *Capítulo 9: Configuración de COOL* para obtener información.

En este campo en la pestaña COOL	Ingrese esta información
Número de producto	Este es el PLU que es el número utilizado para representar un producto específico.
Numero de seguimiento	Es el número usado para seguir la compra de un producto.
Categoría COOL	Es para asignar un producto como carne de res, de puerco, pescado o pollo.
Pre texto	Es el texto que aparecerá antes de un PLU específico, como originario de, cultivado en o procesado en.
Casilla Forzar verificación de COOL	Esta casilla forzará al operador a la pantalla de COOL.
Se requiere COOL	Esta casilla forzará al operador a ingresar la información de COOL.
Texto predeterminado de COOL	Esta opción establecerá el texto predeterminado de COOL para ayudar al operador. Si se requiere el COOL, se usará este texto a menos que el operador lo cambie.
Visibilidad completa	Toque este botón para mostrar toda el área del texto de COOL.
Crear un nuevo texto para COOL	Esta opción llevará al operador a una nueva pantalla donde pueda crear un nuevo texto para COOL.
Borra texto	Toque este botón para borrar el texto actual predeterminado de COOL.

Configuración de clases

La báscula le permite organizar sus productos en clases, las cuales son grupos de productos. Puede crear clases por tipo de producto (como jamón) o configurar una clase para representar un departamento (como el de productos selectos). Debe agrupar las clases de la mejor forma que se adapte a sus necesidades.

Usar las clases con la báscula Hobart permite:

Más reportes de totales exactos
Seguimiento de datos simplificados

Los sub temas siguientes explican la estructura de clase de Hobart.

- *Agregar una clase*
- *Borrar una clase*

Cuando pese un artículo en la báscula, la información de totales (es decir, número de paquetes, libras, dólares, kilos y pesos pesados) se guarda en la memoria. Estos totales son guardados por artículos individuales, pero también pueden guardarse por grupo de artículos llamados clases.

Por ejemplo, en el departamento de productos selectos, el archivo del artículo puede agruparse fácilmente en grandes productos, como carne de res, pollo, pavo, ensaladas, etc. Los productos grandes pueden entonces colocarse en sus grupos primarios, como ahumado, rostizado, con miel, etc. Esto le permite monitorear los grandes grupos de artículos (clases), en vez de cada artículo.

Con la estructura de clase, ésta se vuelve una forma fácil de configurar sus productos para que pueda reportar los totales para cada clase y subclase.

Agregar una clase

Su información de PLU puede organizarse en clases. Para simplificar los procesos de seguimiento de datos, puede crear la estructura de clase antes de empezar a agregar información del producto en el archivo de datos.

La siguiente explicación detalla cómo agregar una clase.

Para agregar una nueva clase:

1. De la subsección Cambios de productos del botón Páginas del supervisor, Toque Clase a la que reporta. Ahora está en la pantalla de clase a la que reporta.

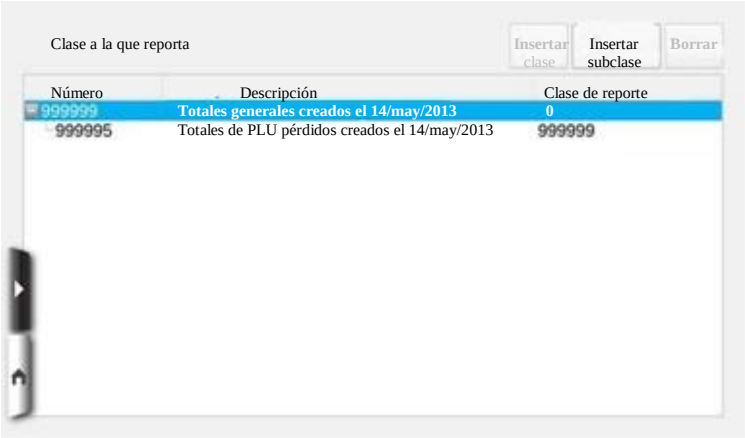

2. En esta pantalla, toque el campo Número de clase y luego Insertar clase; teclee el nuevo número (que debe ser único) de clase en el campo correspondiente. No puede tener el mismo número para clase y producto. Aparecerá un mensaje diciendo que no existe el número. Si el número ya existe como un PLU o clase, se mostrará la información existente.
3. Toque Aceptar para agregar una nueva clase.
4. Toque el campo de descripción de clase y teclee la nueva descripción.
5. Toque Insertar subclase y teclee Clase de reporte. Esta es la clase para la que otra clase, subclase o producto se agrupen. El valor predeterminado es totales generales, clase 999999.
6. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Borrar una clase

Borre una clase para eliminar de forma permanente la clase del sistema.

AVISO Asegúrese que cuando borre una clase, el sistema no le avise si los PLU y las clases están relacionados. Cuando ingresa el PLU que no está relacionado mediante la actualización de producto, aparece un aviso. Los totales para cualquier PLU y clases relacionadas acumulan las clases de totales perdidos.

AVISO Antes de que borre esta clase, debe considera el PLU que está relacionado a ésta.

Nota: Los siguientes números de clase no deben borrarse o modificarse.

999999 Totales generales
999998 Totales inválidos
999997 Totales de cambio de precio
999995 Totales de PLU perdidos

Para borrar una clase:

1. En la subsección de Cambios de producto del botón de Páginas del supervisor, Toque Clase a la que reporta. Verá ahora la pantalla de clase a la que reporta.

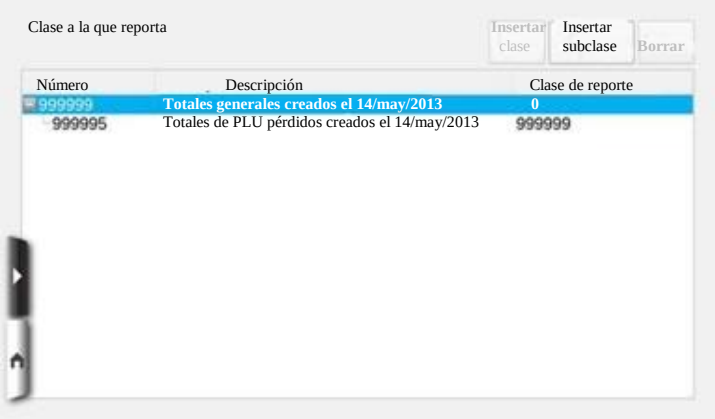

2. Toque el campo Número de clase.
3. Toque Borrar. La clase se borrará permanentemente de la base de datos.

Nota: Si borra una clase que tiene el PLU relacionado a ésta, la siguiente vez que solicite uno de los PLU relacionado de la actualización de producto, aparecerá el siguiente mensaje: "Asigne el PLU a otra clase".

4. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Configuración de productos

Los productos son cualquier mercancía que venda. A lo largo de este manual, los productos a menudo son referidos como números PLU (PLU, por sus siglas en inglés) (número de producto).

Antes de empezar a establecer los productos en su base de datos, asegúrese de revisar el tema, *Subsección de los cambios de producto.*

Esta sección explica:

- *Agregar un producto*
- *Borrar un producto*

Para ver las instrucciones de cómo cambiar la información de un producto, vaya a *Modificar la información del producto*.

Agregar un producto

Puede agregar productos a la base de datos en cualquier momento. No hay límite para el número de productos que ingrese, pero habrá un límite dependiendo del espacio o la memoria.

Nota: Antes de empezar a agregar productos:

- Revise la información que se explica en *Configuración de los valores por defecto del producto.*
- Revise el apartado *Pantallas de cambios de producto*. Vaya a la tabla en esta sección para determinar qué tipo de información se necesita en cada campo.
- Debe considerar qué tipo de etiqueta desea usar. Si quiere usar un tipo de etiqueta que sea diferente a la que está predeterminada, ingrese el número de tipo de etiqueta en la pestaña Etiquetado de las pantallas de cambios de producto antes de ingresar cualquier texto. Esta opción del número de tipo de etiqueta permitirá el número de líneas y los caracteres correctos del texto de la etiqueta.

Para agregar un nuevo producto a su base de datos de PLU:

1. En la subsección Cambios de producto del botón de Páginas del supervisor, Toque Todos los campos. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña principal.

2. Toque el campo Número de producto y teclee el nuevo número.

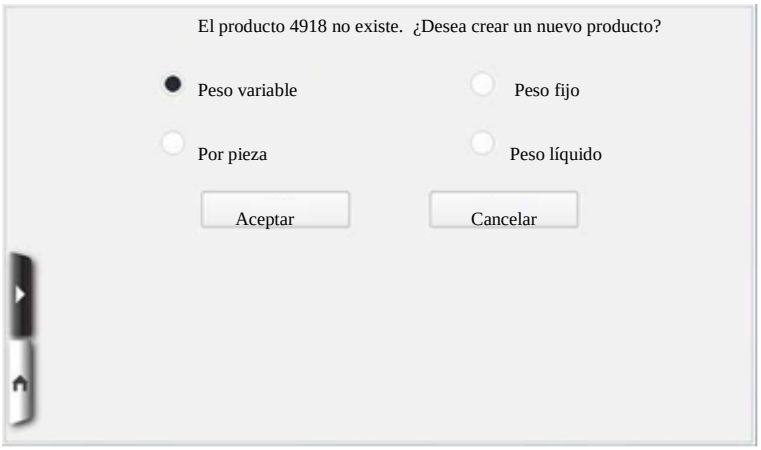

3. En la pantalla de nuevo producto, toque una de las siguientes opciones:

   - Peso variable
   - Peso fijo
   - Por pieza
   - Peso líquido

4. Toque Aceptar.

5. Para editar la descripción del producto, toque el campo Descripción. Este campo abrirá la pantalla del editor de texto. Vaya a Uso del editor de texto en el *Apéndice A* para tener más información de cómo usar el editor de texto.

Nota: El ejemplo de arriba es para el PLU con peso variable. El PLU de peso fijo, por pieza y onza líquida varía un poco.

6. Teclee la descripción del producto. Use el campo Descripción para dar una breve explicación del producto para el cliente. Esta descripción es la que se imprimirá en la etiqueta.
7. Toque Aceptar en la pantalla de editor de texto.
8. Toque el campo Tipo UPC y seleccione el que desea. Use el tipo UPC para seleccionar el tipo de código UPC. Este tipo de código es el primer dígito que se imprimirá en el código de barras y el que a su vez determina el formato del número UPC.
9. Toque el campo Número de UPC y teclee el número. Use este mismo campo para ingresar el UPC. El UPC es el número que se usará para imprimir el código de barras.
10. Toque el campo Clase de reporte; teclee el reporte y toque Enter (entrar).

11. Toque la pestaña de precio. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña de precio.

Nota: El ejemplo de arriba es para el PLU con peso variable. El PLU de peso fijo, por pieza y peso líquido varía un poco.

12. Toque el campo Precio unitario y teclee el precio o active la casilla Precio forzado.
13. Seleccione Tipo de descuento. Esto sólo se requiere si se tienen compradores frecuentes.
14. Toque el campo necesario de descuento y teclee el descuento del precio unitario. Estos descuentos sólo se requieren si se tienen compradores frecuentes.
15. Toque Tara y teclee Valor de tara o active la casilla Tara forzada.
16. Toque Tara proporcional y establezca el valor si el artículo se envuelve individualmente, pero se vende por paquete.
17. Toque el campo Puntos y teclee los puntos. Toque Enter (entrar). Esto sólo se requiere si se tienen compradores frecuentes.

18. Toque la pestaña Vida del producto. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña de vida del producto.

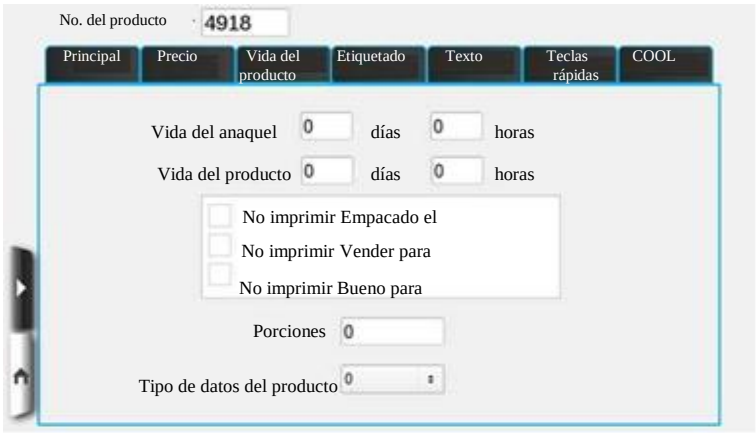

19. Toque el campo Días u horas de vida del anaquel , teclee los días o las horas y toque Enter (entrar)
20. Toque el campo Días de vida del producto u horas, teclee los días o las horas y toque Enter (entrar)
21. Toque Porciones y teclee el número de porciones (el campo Opcional sólo se requiere si se imprime el peso o el precio por porción).
22. Active cualquiera de las casillas "No imprimir" requeridas para mantener está información impresa en la etiqueta.
23. Toque Tipo de datos de producción y teclee el número. Vea la pantalla de cambios de producto de los campos de la pestaña de vida del producto.
24. Toque la pestaña de etiquetado. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña de etiquetado.

25. Toque el campo Tipo de etiqueta primaria y tecle el tipo de etiqueta. Toque Enter (entrar) y repita este paso para cada impresión utilizada.
26. Toque el campo Gráfico 1 y seleccione el gráfico que va a utilizar. Si lo requiere, repita este paso para el gráfico del 2 al 4.
27. Toque el campo Información nutrimental. Vaya al apartado *Configuración de información nutrimental* para tener mayor información.

28. Toque la pestaña de texto. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña de texto.

29. Toque cualquiera de los campos Texto del producto y consulte el tema *Configuración de texto del producto* para obtener información detallada.

30. Toque la pestaña Teclas rápidas. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña de teclas rápidas.

31. Toque el campo Categoría y seleccione una.
32. Toque el campo Tipo de especiales y seleccione el especial.
33. Toque el campo Gráfico de tecla rápida y seleccione el gráfico.
34. Toque el campo Título de tecla rápida y teclee el título.

AVISO El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estipula regulaciones federales para COOL. Por favor visite la página www.usda.gov para estos estándares.

35. Toque la pestaña COOL. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña COOL.

36. Toque el campo Número de seguimiento, teclee el número y toque Aceptar.
37. Toque el campo Categoría de COOL y seleccione la categoría.
38. Toque el campo Pre texto y seleccione el pre texto que se va a utilizar para este PLU.
39. Active la casilla Forzar la verificación de COOL para forzar al operador a ir a la pantalla COOL cuando se use este PLU.
40. Active la casilla Se requiere COOL para solicitar el texto de COOL que se utilizará para este PLU.

41. Toque el campo Texto predeterminado para COOL y seleccione el texto.
42. Si no está disponible el texto requerido, toque y seleccione la categoría de COOL y toque el botón Crear un nuevo texto para COOL. Está ahora en la pantalla de crear un nuevo texto para COOL.

43. Toque Pasos de producción y los campos Países para crear un nuevo texto para COOL. Aparecerá el nuevo texto.
44. Si lo requiere, toque el botón Volver a empezar.
45. Toque Aceptar.

46. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña COOL.

47. Toque el campo Texto predeterminado para COOL y seleccione el texto.
48. Toque el botón Vista completa para mostrar el texto completo predeterminado de COOL si el texto es más grande de una línea. Este botón cambia a Salir de la vista.
49. Si lo desea, toque el botón Borrar texto para borrar el texto predeterminado de COOL seleccionado.
50. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Borrar un producto

Puede borrar productos de la base de datos en cualquier momento. Revise el tema *Subsección de los cambios de producto* en este capítulo.

Para borrar el producto de la base de datos de PLU:

1. De la subsección Cambios de productos del botón Páginas del supervisor, toque Todos los campos. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña principal**.**

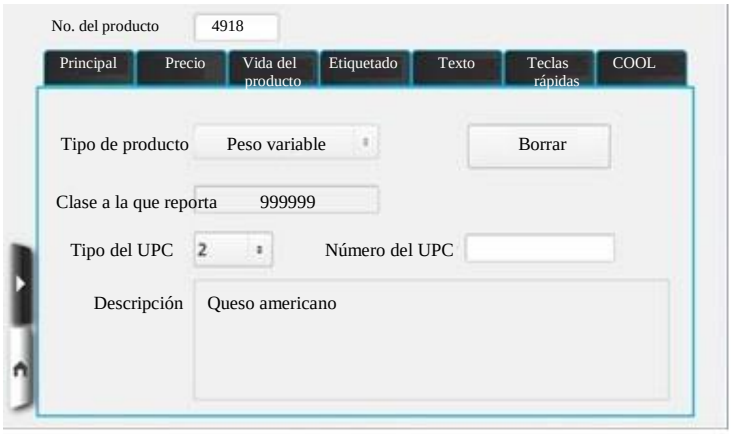

2. Toque el campo Número de producto y teclee el número de producto que desee borrar.
3. Toque el botón Borrar.
4. Toque Aceptar para borrar el número de producto y quitar de forma permanente el PLU de la memoria.
5. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Modificación de la información del producto

Este tema explica la modificación de la información en su base de datos. Si necesita volver a revisar alguna parte de la función de cambios de producto, consulte la *Subsección de cambios de producto* en este capítulo.
Los tipos de acciones que puede realizar se abordan en los siguientes temas:

- *Modificar los precios*
- *Modificar la vida del producto y del anaquel*
- *Modificación de tara*
- *Modificación de clase*

Modificar los precios

Puede cambiar un campo de precio o todos los campos de precio. Hay varias tipos de opciones de cambio de precio, las cuales se explican en los siguientes temas.

- *Cambio de precio unitario*
- *Cambio de los campos de precio*

Cambio de precio unitario

La flexibilidad de la báscula le da varias formas para cambiar el precio unitario:Para cambiar el precio unitario:

1. En la subsección Cambios de producto del botón de Páginas del supervisor, Toque Precio unitario. Ahora está en la pantalla de precio unitario.

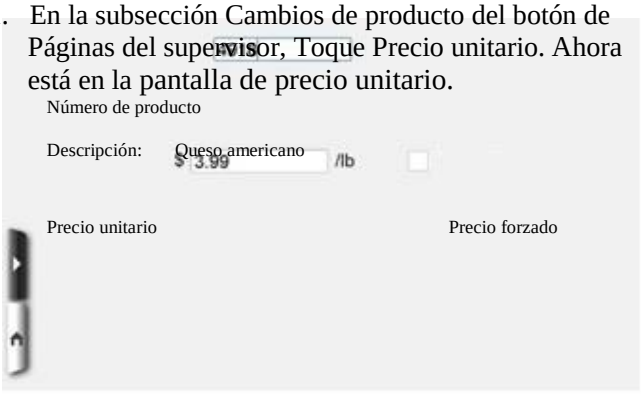

2. Toque el campo Número de producto y teclee el número de producto que quiera cambiar.
3. Verifique la descripción del producto que desea editar.
4. Toque el campo Precio Unitario y teclee el nuevo precio.
5. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Nota: Seleccionar la casilla Precio forzado provocará que la báscula le pida el precio cuando se ingrese el PLU en el modo de operación.

Cambio de los campos de precio

Tiene la opción en la báscula para cambiar a la vez todos los campos relacionados al precio en el menú o en las pantallas de cambios de producto.

Para cambiar todos los campos de precio:

1. De la subsección Cambios de productos del botón Páginas del supervisor, toque Campos de precio. Ahora está en la la pantalla de campos de precio.

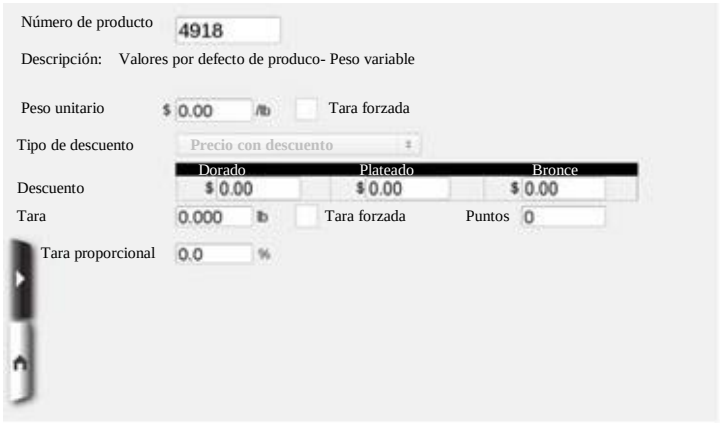

2. Toque el campo Número de producto y teclee el número que desee editar.
3. Verifique la descripción del producto que desea editar.

Nota: La pantalla que aparece después de ingresar el número de PLU variará dependiendo del tipo de producto del PLU que se está cambiando.

4. Use la tabla para hacer los cambios requeridos.

Para cambiar	Realice lo siguiente
Precio unitario	Toque el campo Precio Unitario y teclee el precio o toque la casilla de precio forzado.
Descuento (dorado, plateado o bronce)	Toque el campo Descuento y teclee el valor de descuento.
Puntos	Toque el campo Puntos y teclee los puntos.
Tara (PLU de peso variable)	Toque el campo Tara y teclee la tara o active la casilla de tara forzada.
Tara proporcional	Toque el campo Tara proporcional y teclee el porcentaje de tara para los artículos envueltos individualmente.

5. Consulte la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Modificar Vida del producto y del anaquel

Los siguientes procedimientos le muestran cómo cambiar la vida del producto y del anaquel. La vida del producto es el número de días antes de que el producto perecedero se consuma o se congele (ej. fecha Bueno para, fecha de consumo preferente o congélese antes de).

La vida del anaquel es el número de días en el que un producto perecedero puede estar en los estantes.

Para modificar la vida del producto y del anaquel:

1. De la subsección Cambios de productos del botón Páginas del supervisor, toque Vida del anaquel. Ahora está en la pantalla de Vida del anaquel.

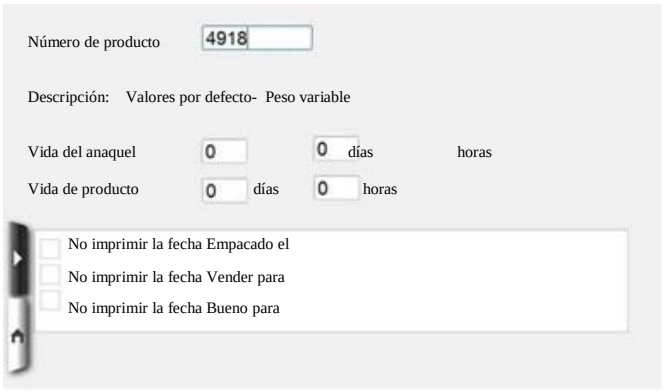

2. Toque el campo Número de producto y teclee el número que desee editar.
3. Verifique la descripción del producto que desea cambiar.
4. Toque el campo Días u horas de vida del anaquel. Use estos campos para establecer el periodo de tiempo en el que el producto puede permanecer seguro en el estante. Las horas pueden usarse para los productos con poca vida útil.
5. Teclee el valor de vida del anaquel en días u horas.
6. Toque el campo Días u horas de vida del producto. Use estos campos para establecer el periodo de tiempo del producto y que éste pueda permanecer seguro en el estante. Si el tipo de etiqueta permite que se muestren las horas, éstas pueden usarse para los productos con poca vida útil.
7. Teclee el valor de vida del producto en días u horas.
8. Active las casillas "No imprimir" si éstas no se van a imprimir en la etiqueta.
9. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Modificación de tara

Los siguientes procedimientos le muestran cómo cambiar el valor de la tara configurada para un producto.

Para modificar la tara:

1. De la subsección Cambios de productos del botón Páginas del supervisor, toque Tara. Ahora está en la pantalla de tara.

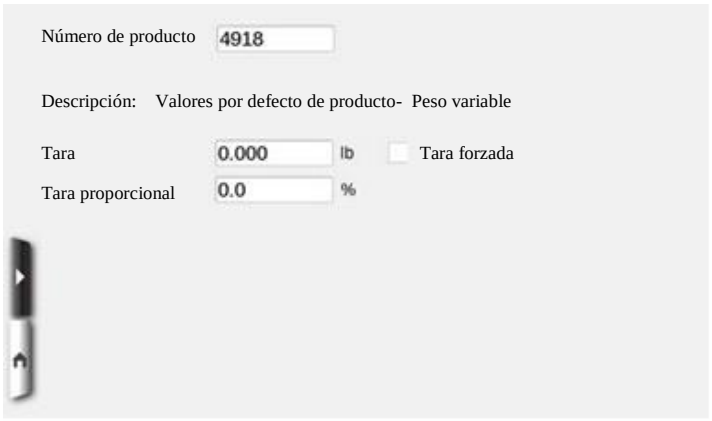

2. Toque el campo Número de producto; teclee el número de producto que desee editar y toque Enter (entrar).
3. Verifique la descripción del producto que desea cambiar.
4. Toque el campo Tara, teclee la tara y toque Enter (entrar). Tambien puede activar la casilla de tara forzada.
5. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Modificación de clases

Los siguientes procedimientos le muestran cómo cambiar la clase de un producto.

Para modificar la clase:

1. De la subsección Cambios de productos del botón Páginas del supervisor, toque Cambios de clase. Ahora está en la pantalla de cambios de clase.

2. Toque el campo Número de producto y teclee el número de producto que desee editar.
3. Verifique la descripción del producto que desea cambiar.
4. Toque el campo Clase a la que reporta y teclee el número de clase.
5. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Configuración de los archivos de soporte

Trabaje con los archivos de soporte para crear, copiar, editar, usar y borrar el texto expandido y el mensaje especial.
A continuación se explican los siguientes temas:

- *Archivos de soporte*
- *Configuración de texto del producto*
- *Configuración de información nutrimental*

Archivos de soporte

Los archivos de soporte son donde la información se guarda en la base de datos para que ciertos campos de texto aparezcan en la etiqueta. Los archivos de soporten están compuestos por los mensajes especiales, notas de producto, información nutrimental, marquesina del producto, texto expandido, recetas, alérgenos, venta por sugerencia e instrucciones de cocción.

El texto expandido, las recetas, los alérgenos, la venta por sugerencia y las instrucciones de cocción son campos de texto adicional que pueden usarse para las recetas, los ingredientes, las instrucciones de manejo seguro, etc.

El campo Texto de mensaje especial puede utilizarse para los mensajes que son de interés especial para sus clientes.

Las notas de producto son usadas sólo por el operador para la información del producto, pero no se imprimirá en la etiqueta.

La marquesina de producto es un mensaje que se muestra en un área de marquesina en la pantalla del cliente para ese producto.

La información nutrimental contiene aspectos nutricionales como tamaño por porción, calorías, grasa y contenido de vitaminas.

Funciones de los archivos de soporte

La siguiente tabla explica los comandos que están disponibles cuando está configurando los archivos de soporte.

Valor de comando	Función
Nuevo	Crea un nuevo texto del producto.
Uso	Le permite usar el mismo texto para más de un PLU, por lo que reduce los requisitos de memoria.
Copiar y editar	Copia el texto y el formato de otro PLU, lo que le permite hacer cambios al PLU y guárdalo como archivo separado.
Borrar	Elimina de forma permanente el texto del producto y el mensaje especial de la memoria de la base de datos para el PLU actual.
Borrar todo	Elimina de forma permanente el texto del producto y el mensaje especial de la memoria de la base de datos para todos los PLU relacionados al texto actual.

Configuración del texto del producto

El texto del producto aplica al texto expandido, mensajes especiales, notas del producto, instrucciones de cocción, alérgenos, venta por sugerencia, recetas y marquesina del producto. Se usan los mismos pasos para crear, usar, copiar, editar y borra cada uno de estos.

Nota: El texto expandido se usa como ejemplo para este procedimiento.

El campo para información nutrimental se aborda en la sección *Configuración de Información nutrimental.*
Puede realizar los siguientes pasos:

- *Crear el texto del producto*
- *Uso del texto del producto*
- *Copiar y editar el texto del producto*
- *Borrar el texto del producto*

Crear el texto del producto

El texto del producto puede crearse para cualquier PLU.

Para crear cualquier texto del producto:

1. En la subsección Cambios de producto del botón de Páginas del supervisor, toque Todos los campos. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña principal.

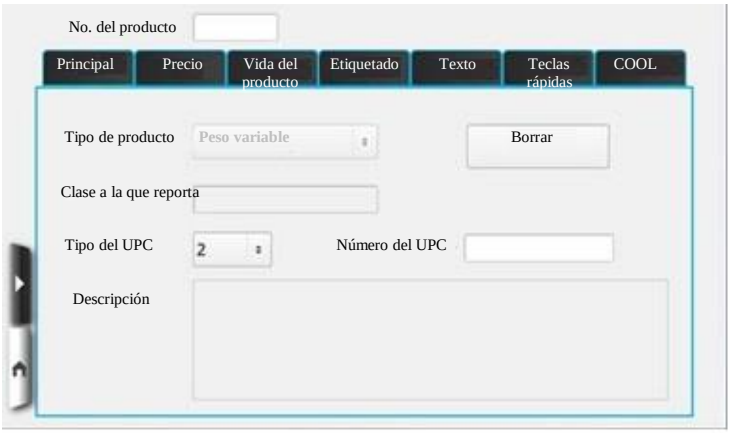

2. Toque el campo Número de producto y teclee el número de producto que desea crear para el texto expandido.
3. Toque la pestaña de texto. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña texto.

4. Toque cualquier campo del texto del producto. Ahora está en la pantalla de selección del editor de texto. Vaya a *Uso del editor de texto* en el *Apéndice A* para tener más información.

Nota: La pantalla de selección del editor de texto le permite crear un nuevo texto, usar, copiar y editar el texto existente y borrar el texto para uno o todos los PLU relacionados y muestra que otros productos, si los hay, usan este texto expandido.

5. Para crear un nuevo texto, toque Nuevo. Aparecerá la pantalla del editor de texto. Vaya a *Uso del editor de texto* en el *Apéndice A* para tener más información.

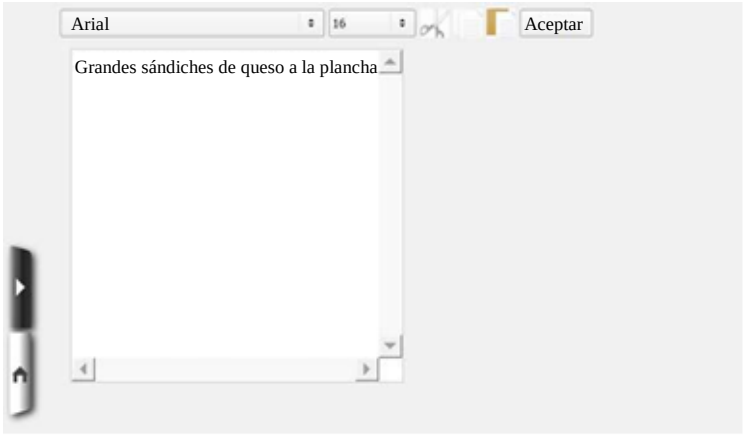

6. Teclee el nuevo texto del producto.
7. Toque Aceptar en la pantalla de editor de texto. Ahora está en la pantalla de selección del editor de texto. Debe aparecer la información que ingrese.
8. Toque Aceptar; ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña de texto y la información que ingrese debe aparecer en el campo Texto del producto.
9. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Uso del texto del producto

Esta selección le permite usar el mismo texto del producto para varios PLU. Dicha selección es especialmente útil para reducir la cantidad de memoria que se requiere para guardar la información.

Para usar cualquier texto del producto:

1. De la subsección Cambios de productos del botón Páginas del supervisor, toque Todos los campos. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña principal.

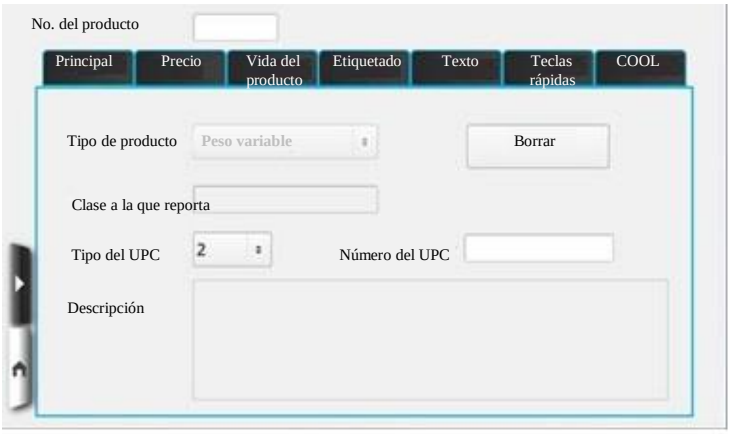

2. Toque el campo de número de producto y teclee el nuevo número.

3. Toque la pestaña de texto. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña de texto.

4. Toque cualquier campo del texto del producto. Ahora está en la pantalla de selección del editor de texto.
Vaya a *Uso del editor de texto* en el *Apéndice A* para tener más información.

5. Para usar el texto del producto existente, toque Usar. La pantalla aparecerá y le pedirá el número de producto para usar el texto del producto.
6. Teclee el número de producto que tiene el texto que le gustaría usar con este PLU.
7. Toque Enter (entrar). Está ahora en la pantalla de selección del editor de texto.

Nota: La lista de los PLU que están relacionados con este texto del producto se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

8. Toque Aceptar para guarda la información en la base de datos. Ahora está en la pestaña de texto de cambios de producto. La información que ingrese debe aparece en el campo de texto del producto.
9. Consulte la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Copiar y editar el texto del producto

Con esta función puede copiar y editar el texto del producto de otro PLU. Puede hacer cambios al texto y guárdalo como un archivo separado de texto del producto.

Para copiar y editar cualquier texto del producto:

1. De la subsección Cambios de productos del botón Páginas del supervisor, toque Todos los campos. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña principal.

2. Toque el campo Número de producto y teclee el nuevo número.

3. Toque la pestaña de texto. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña de texto.

4. Toque cualquier campo del texto del producto. Ahora está en la pantalla de selección del editor de texto.
   Vaya a *Uso del editor de texto* en el *Apéndice A* para tener más información.

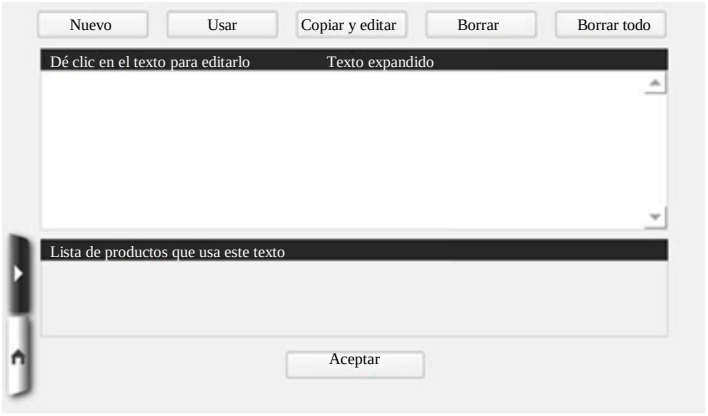

Nota: Si toda la información del texto del producto se usa en otro PLU, toque Usar, en vez de copiar y editar como se indica en el paso de abajo, para reducir los requisitos de memoria de la base de datos.

Para copiar y editar el texto existente, toque Copiar y editar.

5. Aparecerá una pantalla y le pedirá el número de producto para copiar y editar el texto.

Teclee el número de producto que tiene el texto que desea

6. copiar para usarlo con este PLU.

Toque Enter (entrar). Ahora verá la pantalla del editor de

7. texto. Consulte el apartado *Uso del editor de texto* en el *Apéndice A* para obtener mayor información.

8. Edite el texto cuando sea necesario.

Toque Aceptar en la pantalla del editor de texto. Ahora está

9. en la pantalla de selección del editor de texto. Aparecerá la información que ingrese.

10. Toque Aceptar. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña de texto. Aparecerá la información que ingrese en el campo de texto del producto.
11. Consulte la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Borrar el texto del producto

Esta sección elimina permanentemente el texto del producto de la base de datos.
Para borrar cualquier texto del producto:

De la subsección Cambios de productos del botón Páginas

1. del supervisor, toque Todos los campos. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña principal.

2. Toque el campo Número de producto y teclee el número.

3. Toque la pestaña de texto. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña de texto.

4. Toque cualquier campo del texto del producto. Ahora está en la pantalla de selección del editor de texto. Vaya a *Uso del editor de texto* en el *Apéndice A* para tener más información.

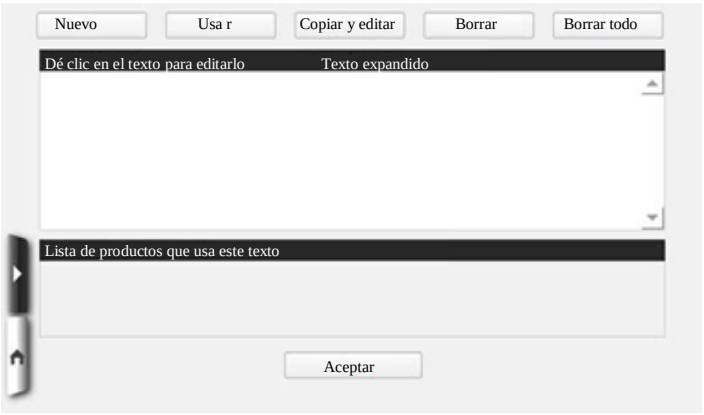

5. Para borrar el texto existente del producto de este PLU, toque Borrar. Para borrar el texto existente del producto de todos los PLU relacionados a este texto, toque Borrar todo.
6. Toque Aceptar. Está ahora en la pantalla de cambios de producto de la pestaña de texto, y el campo de texto del producto debe estar vacío.
7. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Configuración de información nutrimental

Puede realizar los siguientes pasos:

- *Crear información nutrimental*
- *Usar información nutrimental*
- *Copiar y editar la información nutrimental*
- *Borrar la información nutrimental*

Nota: Los campos para la información nutrimental sólo estarán disponibles si el tipo de etiqueta permite la información.

Crear información nutrimental

La información nutrimental puede crearse para cualquier PLU.

Para crear información nutrimental:

1. En la subsección Cambios de producto del botón Páginas del supervisor, Toque Todos los campos. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña principal.

2. Toque el campo Número de producto; teclee el número de producto que desea crear para la información nutrimental y toque Enter (entrar).
3. Toque la pestaña Etiquetado. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña de etiquetado.

4. Toque el campo Información nutrimental. Está ahora en la pantalla de selección del editor de texto. Consulte el apartado *Uso del editor de texto* en el *Apéndice A* para obtener mayor información.

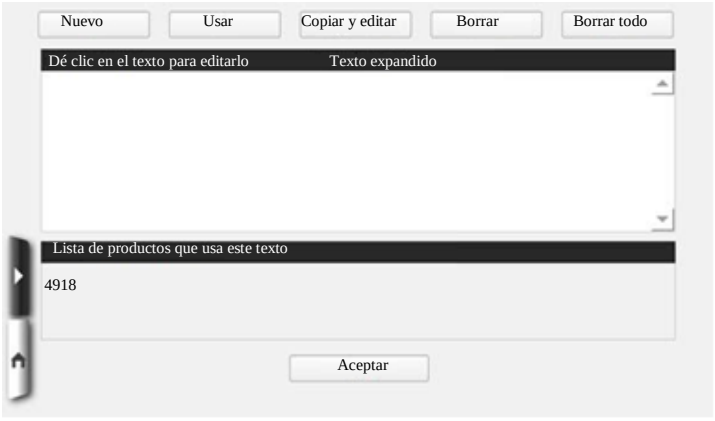

Nota: La pantalla de selección del editor de texto le permite crear un nuevo texto, usar, copiar y editar el texto existente y borrar el texto para uno o todos los PLU relacionados y muestra que otros productos, si los hay, usan este texto de información nutrimental.

Nota: La etiqueta para información nutrimental debe asignarse para que esté disponible.

Nota: Cuando ingrese los números o el texto, puede ser que encuentre más cómodo usar el teclado con entrada USB que tocar la pantalla. Esto es especialmente útil cuando introduce grandes cantidades de datos o realiza operaciones repetitivas.

5. Para crear un nuevo texto, toque Nuevo. Aparecerá la pantalla del editor de información nutrimental.

6. Toque el campo que quiere editar.
7. Introduzca los datos y toque el campo siguiente.
8. Repita el paso 7 para todos los campos de información nutrimental.
9. Toque Aceptar para guarda la información en la base de datos.
10. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Usar la información nutrimental

Le permite usar la misma información nutrimental para varios PLU. Dicha selección es especialmente útil para reducir la cantidad de memoria que se requiere para guardar la información.

Para usar la información nutrimental:

1. De la subsección Cambios de productos del botón Páginas del supervisor, toque Todos los campos. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña principal.

2. Toque el campo de Número de producto, teclee el nuevo número y toque Enter (entrar).

3. Toque la pestaña Etiquetado. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña de etiquetado.

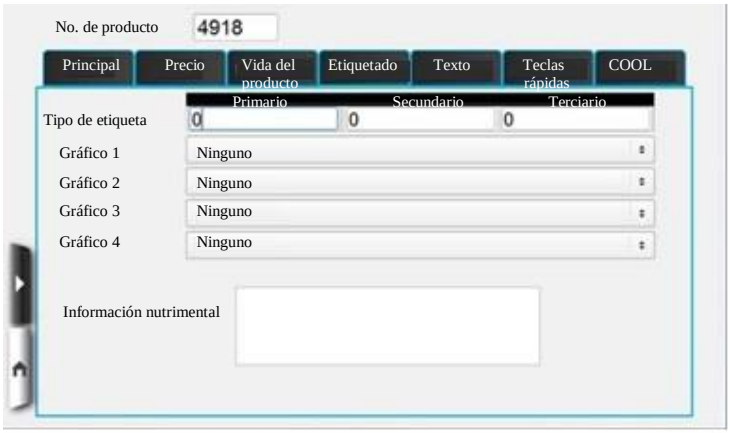

4. Toque el campo Información nutrimental. Está ahora en la pantalla de selección del editor de texto. Consulte el apartado *Uso del editor de texto* en el *Apéndice A* para obtener mayor información.

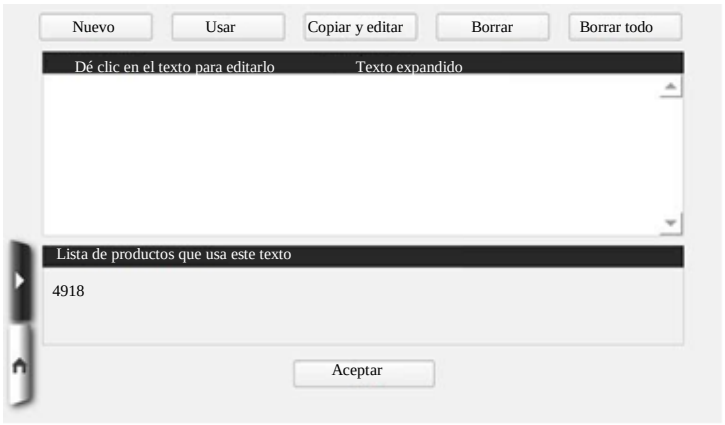

5. Para usar la información nutrimental existente, toque Usar. La pantalla aparecerá y le pedirá el número de producto para usar la información nutrimental.
6. Teclee el número de producto que tiene la información nutrimental que le gustaría usar con este PLU.
7. Toque Enter (entrar). Está ahora en la pantalla de selección del editor de texto.

Nota: La lista de los PLU que están relacionados con dicha información se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

8. Toque Aceptar para guardar la información en la base de datos.
9. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Copia y editar la información nutrimental

Con esta función puede copiar y editar la información nutrimental de otro PLU. Puede hacer cambios a la información y guárdala como un archivo separado de información nutrimental.

Para copiar y editar la información nutrimental:

1. De la subsección Cambios de productos del botón Páginas del supervisor, toque Todos los campos. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña principal**.**

2. Toque el campo Número de producto, teclee el nuevo número y toque Enter (entrar).

3. Toque la pestaña Etiquetado. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña de etiquetado.

4. Toque el campo Información nutrimental. Está ahora en la pantalla de selección del editor de texto. Consulte el apartado *Uso del editor de texto* en el *Apéndice A* para obtener mayor información.

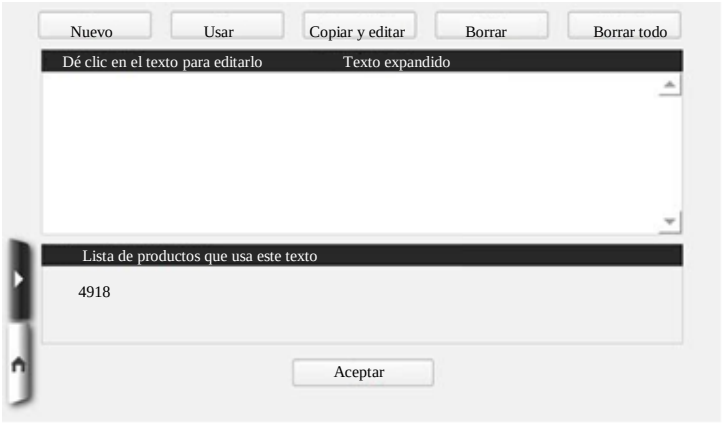

Nota: Si toda la información nutrimental se usa en otro PLU, toque Usar, en vez de copiar y editar como se indica en el paso de abajo, para reducir los requisitos de memoria de la base de datos.

5. Para copiar y editar la información nutrimental existente, toque Copiar y editar. La pantalla aparecerá y le pedirá el número de producto para copiar y editar la información.
6. Teclee el número de producto que tiene el texto que desea copiar para usarlo con este PLU.
7. Toque Aceptar. Está ahora en la pantalla del editor de texto. Vaya a *Uso del editor de texto* en el *Apéndice A* para tener más información.
8. Edite el texto cuando sea necesario como se describe en *Crear información nutrimental*.
9. Toque Aceptar en la pantalla del editor de texto. Ahora está en la pantalla de selección del editor de texto. Debe aparecer la información que ingrese.
10. Toque Aceptar.
11. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Borrar la información nutrimental

Esta selección elimina de forma permanente la información nutrimental de la base de datos.

Para borrar la información nutrimental:

1. De la subsección Cambios de producto del botón Páginas del supervisor, toque Todos los campos. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña principal.

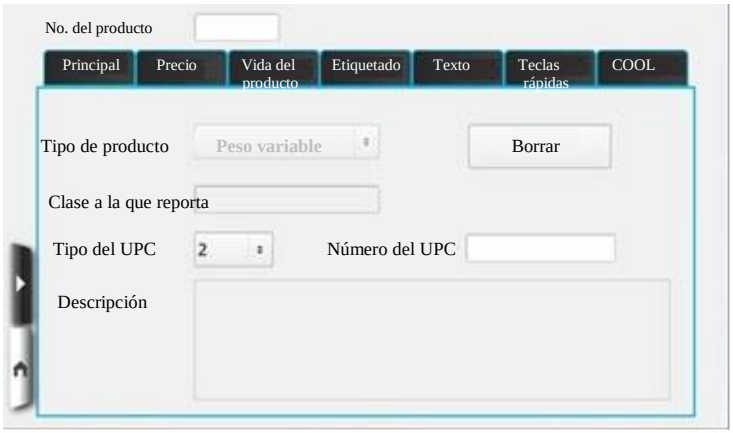

2. Toque el campo Número de producto, teclee el número y toque Enter (entrar).

3. Toque la pestaña Etiquetado. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña de etiquetado.

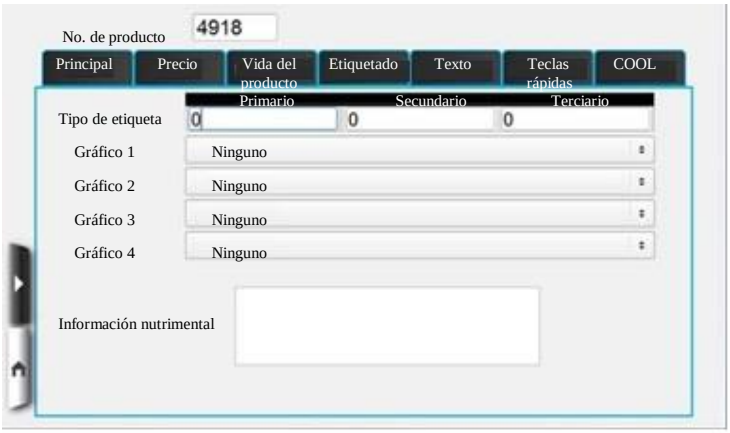

4. Toque el campo Información nutrimental. Está ahora en la pantalla de selección del editor de texto. Consulte el apartado *Uso del editor de texto* en el *Apéndice A* para obtener mayor información.

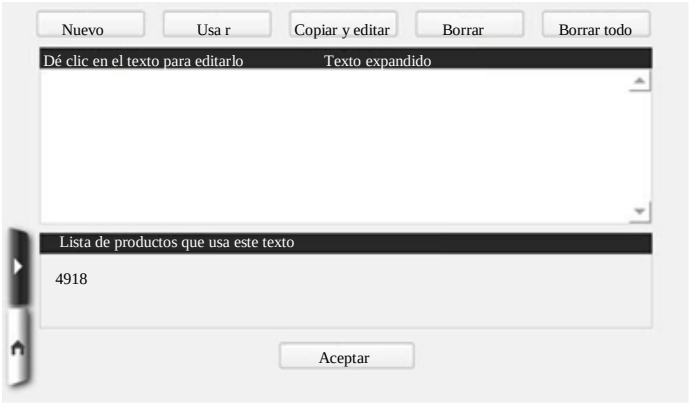

5. Para borrar la información nutrimental existente de este PLU, toque Borrar. Para borrar la información nutrimental existente de todos los PLU relacionados a este texto, toque Borrar todo.
6. Toque Aceptar.
7. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Capítulo 5: Programas de comercialización

Configuración de la báscula para programas de comercialización 5-2
Configuración para número de producto específico (PLU, por sus siglas en inglés) 5-3
Configuración de presentación de diapositivas y lista de reproducción de la pantalla del cliente..... 5-4
Video y presentación de diapositivas..... 5-5

Programas de comercialización

El programa de comercialización, a menudo referido como programa de compradores frecuentes, se usa para configurar los datos de descuento del precio del producto en la báscula. Usted comience en el menú del supervisor y seleccione un PLU específico. Elija el tipo de descuento y tecléelo en el valor de descuento.

Las opciones de tipo de descuento se listan a continuación:

Tipo de descuento

- Descuento de centavos
- Precio con descuento
- Porcentaje de descuento
- Precio publicado
- Porcentaje agregado
- Descuento por paquete

Los programas de comercialización varían y algunos tienen más opciones que otros. Su programa quizá no tenga la opción de campo de tres valores (dorado, plateado y bronce). Se indican las instrucciones para ingresar los datos de descuento del precio para estos diferentes valores.

Nota: Llame a su representante de ventas de Hobart para configurar estos programas.

Configuración la báscula para programa de comercialización

Agregue un tipo de etiqueta personalizada para permitir los campos de comercialización. Consulte el tema *Tipos de etiqueta personalizadas* en el *Capítulo 3: Configuración del sistema* para mayor información. Use el siguiente cuadro para determinar qué tipo de descuento usar.

Tipo de descuento	Descripción
Descuento de centavos	Use esta opción para descontar una cantidad específica del precio unitario.
Precio con descuento	Con esta opción puede establecer un precio con descuento para un producto.
Porcentaje de descuento	Estipule el porcentaje de descuento del precio total con esta opción.
Precio publicado	Use esta opción cuando el producto se pone en venta y todos los clientes reciben el precio con descuento.
Porcentaje agregado	Use esta opción para agregar un porcentaje estipulado al precio total.
Descuento por paquete	Con esta opción establezca el descuento para el precio total del paquete.

Configuración para un PLU específico

Para ingresar los datos de precio con descuento para un PLU específico:

1. En la subsección Cambios de producto del botón Páginas del supervisor, toque Todos los campos. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña principal.

Nota: Las opciones de tipo de descuento dependen de la configuración del sistema.

2. Toque el campo Número de producto y teclee el número.
3. Toque la pestaña Precio. Ahora está en la pantalla de cambios de producto de la pestaña de precio.

4. Toque el menú desplegable Tipo de descuento y seleccione el tipo de descuento.

Nota: El signo de % o $ aparecerá al lado de los campos Valor, dependiendo del tipo de descuento seleccionado.

Nota: Si no usa la opción del campo de tres valores (dorado, plateado y bronce), use el campo Valor dorado para teclear el valor de descuento.

5. Toque los campos de valor y teclee el valor de descuento.
6. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Configuración de la presentación de diapositivas y de lista de reproducción de la pantalla del cliente

La pantalla del cliente se usa para aumentar las ventas y darle a conocer la información del producto y las promociones de la tienda. Pueden hacerse videos y presentaciones en diapositivas para exhibir en la pantalla esta información. Para más información sobre cómo cargar videos y presentaciones de diapositivas, vaya al *Capítulo 8: Respaldar y restaurar.*

Nota: Los modelos HTs no reproducen archivos de video. Si se incluye un archivo de video en la lista de reproducción, la báscula se saltará ese archivo.

Para ingresar a las opciones de la pantalla del cliente:

1. En la subsección de Operaciones de la báscula del botón Páginas del supervisor, toque Opciones de despliegue. Ahora está en la pantalla de opciones de despliegue.
2. Toque la pestaña Pantalla del cliente.

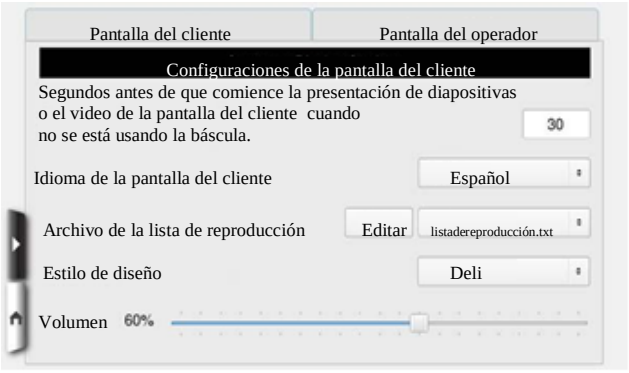
Pantalla del cliente
Pantalla del operador
Configuraciones de la pantalla del cliente
Segundos antes de que comience la presentación de diapositivas o el video de la pantalla del cliente cuando no se está usando la báscula.
30
Idioma de la pantalla del cliente
Español
Archivo de la lista de reproducción
Editar
listadereproducción.txt
Estilo de diseño
Deli
Volumen
60%

3. Toque el botón Editar. Siga las instrucciones que se muestran.

- Todas las líneas que inician con el carácter "#" son consideradas sólo comentarios.
- Este nombre de archivos debe ser sólo un archivo de texto guardado con un nombre de archivo en el formato extendido de Windows usando la extensión .txt; <nombredel archivo.txt>.
- El nombre de archivo puede sólo estar compuesto de caracteres en minúscula de la *a* a la *z*, de 0 a 9 y caracteres especiales "_" (guión bajo).
- El nombre del archivo utilizado para guardar una lista de reproducción completa debe ser el nombre del archivo configurado en las básculas en las que desea que se realice la lista de reproducción.
- El tamaño total de todos los archivos que están en esta lista de reproducción no puede exceder los 1-5 Gbytes.
- Todos los nombres de los archivos usados para describir video, imagen o archivos de audio debe estar en formato extendido de Windows sólo usando caracteres en minúscula de la *a* a la *z*, de 0 a 9 y caracteres especiales "_" (guión bajo).

Siga las instrucciones para cada una de las tres (3) secciones de esta plantilla.

Video y presentación de diapositivas

Nota: Llame a su representante de ventas de Hobart para solicitar la lista de tipos de archivos compatibles de video, audio e imagen.

Nota: Los modelos HTs no reproducen audio o video.

Asegúrese que cada video sea precedido con la palabra *video* seguido con un número único de 1 a 99 y que esté entre corchetes []. [video1] video.mp4

Sección Presentación de diapositivas

Cerciórese que cada presentación de diapositivas esté precedida con la palabra *presentación de diapositivas*
seguida con un número único de 1 a 99, que esté entre corchetes [] y que conste de lo siguiente en líneas separadas:
El nombre del archivo de audio para reproducirlo durante esta presentación de diapositivas debe estar precedido con la palabra "audio=".
La hora, en segundos, para mostrar cada imagen en la presentación debe estar seguido con la palabra "retraso="

Los nombres de archivos, uno por línea, de cada imagen se usan en esta presentación de diapositivas listada en el orden en el que aparecen.

[presentación de diapositivas1]
audio=música
retraso=30
imagen1.jpg
imagen2.jpg
imagen3.jpg
imagen4.jpg

Sección Lista de reproducción

Compruebe que la primera línea sea la palabra *lista de reproducción* entre corchetes [].Haga una lista del video y de la presentación de diapositivas definidas anteriormente en el orden en el que están para reproducirlos uno por línea.

[listadereproducción]

Aquí hay un ejemplo que reproducirá la presentación de diapositivas 1, luego el video 1, posteriormente la presentación de diapositivas 2 y el video 2.

presentación de diapositivas1
video1
presentación de diapositivas2
video2

Capítulo 6: Configuración de códigos de barras

Configuración del EAN 6-2
Determinar el EAN para el sistema 6-2
Cadena del formato del EAN y del GS1 6-3
Condiciones del EAN 6-4
Métodos del EAN13 6-5
Configuración del sistema para códigos de barras EAN 6-7
Configuración de cadena del formato EAN 6-7
Configuración del prefijo predeterminado EAN 6-9
Métodos de códigos de barra GS1 6-10
Configuración de códigos de barras GS1 6-11

Configuración de códigos de barra

Esta opción es controlada por la configuración del sistema y el tipo de etiqueta de acuerdo al cliente. La información introducida en la configuración de la báscula se usa para determinar qué campos se muestran en la pantalla de valores por defecto de producto.

Los siguientes temas se abordan en esta sección:

Configuración de EAN
Configuración del sistema para códigos de barras EAN

Configuración de EAN

El código de barras EAN se basa en el Código de Producto Universal (UPC, por sus siglas en inglés) de 12 dígitos que se usa ampliamente en mercados internacionales. El caracter extra en un código de barras EAN crea más flexibilidad en el precio (ej. $999.99). El EAN usa sólo datos numéricos en el código de barras. La cadena del formato EAN usa una serie de caracteres para representar los datos que de hecho estarán en el código de barras. Estos datos son la cadena del formato que usted usa para determinar cómo sus códigos de barra se configuraran en su sistema.
Un total de 12 dígitos están disponibles para usarlos en la tienda. La configuración de los 12 dígitos es completamente a discreción del vendedor. El dígito 13 es el dígito verificador, que está a la derecha en cada código de barra EAN. El sistema EAN está pensado para darle a los clientes la máxima flexibilidad para incluir algunos códigos no estandarizados que se pueda requerir.

Determinar EAN para el sistema

Cada tipo de producto con PLU en el sistema es configurable para el formato de un código de barra EAN.

- Peso variable
- Peso fijo
- Por pieza
- Peso líquido

Hable con su representante de ventas de Hobart sobre cómo desea configurar el peso variable, fijo, por pieza y peso líquido.

Aquí hay un ejemplo de un código EAN. A continuación se abordan los siguientes subtemas *La cadena del formato GS1 y EAN* y *las condiciones EAN* que explican cómo se configura el código de barras EAN. Su representante de Hobart le ayudará a determinar cómo realizar su configuración.

[.X…….símbolos de caracteres…C.]

Cadena del formato GS1 y EAN

Esta tabla muestra qué tipo de datos es representado por que carácter y el número máximo de las posiciones disponibles para estos datos. Los códigos de barra EAN tienen un máximo de 12 dígitos, el EAN128C 17, el GS1 13 y requiere de un número en el primer dígito y el IA (Identificador de Aplicación) 13 y no permite un prefijo.

Símbolo de caracter	Posición de código de barra	Tipo de datos	Dígitos máximos
X	1 (requerido)-2	Prefijo	2
W	2-17/EDN128	Peso	5
w	2-17	Dígito de verificación de peso	1
P	2-17	Precio	7
p	2-17	Dígito de verificación de precio	1
E	2-17	Código EAN	9
N	2-17	Número de producto	6
V	2-17	Número del vendedor	6
Q	2-17	Cantidad por pieza	2
B	2-13	Fecha Bueno para (sólo AI)	6
C	2-13	Fecha Vender para (sólo AI)	6
D	2-13	Hora, fecha-producción (sólo AI)	12

Condiciones del EAN

El primer carácter en la cadena del formato EAN es siempre una X para el sistema numérico o un dígito fijo de 0 a 9. Si el primer caracter en la cadena del formato es X, puede establecer un número de prefijo predeterminado para el tipo de etiqueta personalizada.
El último caracter en la cadena del formato (posición treceava) es siempre el dígito verificador.

Cualquier combinación puede usarse para los 11 caracteres restantes (posiciones de la 2 a la 12); sin embargo, los caracteres deben cumplir con las siguientes condiciones:

- Cualquier campo de datos, con la excepción de números fijos, debe ser continuo.
- El dígito verificador de precio, "p" en minúsculas, sólo se permite si hay un campo de precio de 4 o 5 dígitos que se ingrese antes o después del dígito verificador de precio.
- El dígito verificador de peso, "p" en minúsculas, sólo es permitido si hay un campo de peso de 4 a 5 dígitos que se ingrese antes o después del dígito verificador de peso.
- Si el valor del peso o precio total para una transacción excede el número de dígitos configurados, no se imprimirá ningún código de barras EAN para la transacción. Si el valor del código de barras EAN es más grande que el número de dígitos configurados, la mayoría de los dígitos de la derecha estarán cortados.
- Si el valor del código EAN es más corto que el número de dígitos configurados, el código EAN estará completado con ceros.
- Se puede permitir el formato que no esté en serie para incorporar el campo E del código de barras EAN y el campo V del número del vendedor o el campo N del número de producto.
- Si, durante la descarga de la base de datos de un software de comunicación de una báscula externa, el prefijo no se envía y éste es un PLU nuevo, el prefijo EAN predeterminado se utilizará basado en el tipo de PLU y en la presencia de los dígitos de prefijo en la cadena del formato correspondiente.

Métodos EAN13

Los ejemplos del código de barras de abajo muestran cómo se usa el código de barras EAN13 para peso, precio, número de producto y de vendedor y por pieza.

PESO

X X E E E E E W W W W W C
2 Dígito de prefijo
5 Código EAN
5 Peso
1 Dígito verificador

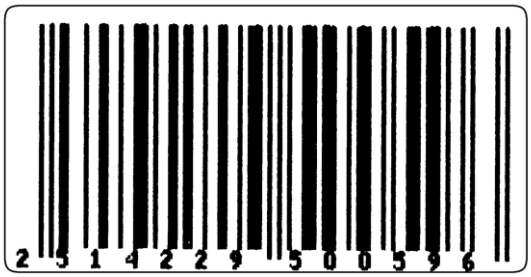

X X E E E E E E W W W W C
2 Dígito de prefijo
6 Código EAN
4 Peso
1 Dígito verificador

X E E E E E E W W W W W C
1 Dígito de prefijo
6 Código EAN
5 Peso
1 Dígito verificador

X X E E E E E W W W W C
2 Dígito de prefijo
5 Código EAN
1 Dígito de verificación de peso
4 Peso
1 Dígito verificador

PRECIO

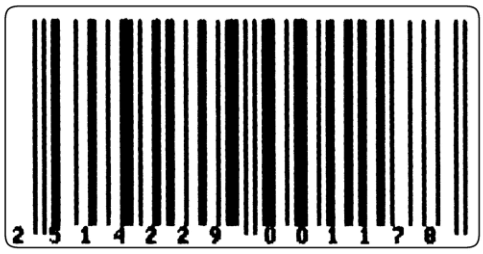

X X E E E E E P P P P P C
2 Dígito de prefijo
5 Código EAN
5 Precio
1 Dígito verificador

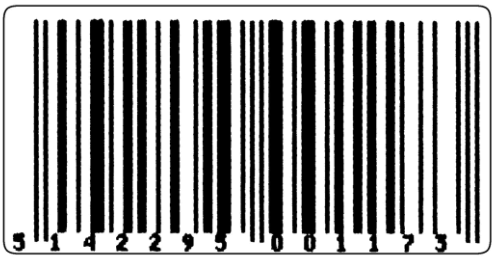

X E E E E E E P P P P P C
1 Dígito de prefijo
6 Código EAN
5 Precio
1 Dígito verificador

NÚMERO DE VENDEDOR Y DE PRODUCTO

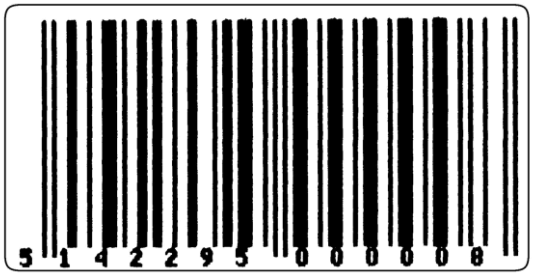

X V V V V V V N N N N N C
1 Dígito de prefijo
6 Número del vendedor
5 Número de producto
1 dígito verificador

X X E E E E E P P P P P C
2 Dígito de prefijo
6 Código EAN
4 Precio
1 Dígito verificador

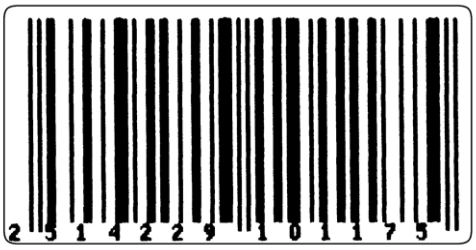

X X E E E E E p P P P P C
2 Dígito de prefijo
5 Código EAN
1 Dígito de verificación de precio
4 Precio
1 Dígito verificador

POR PIEZA

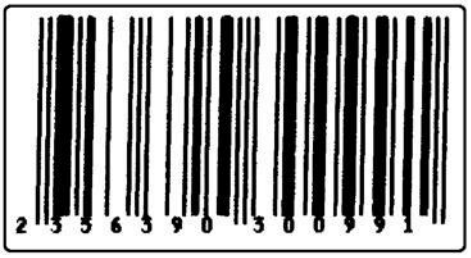

X X E E E E Q Q P P P P C
2 Dígito de prefijo
4 Código EAN
2 Cantidad por pieza
4 Precio
1 Dígito verificador

Configuración del sistema para códigos de barra EAN

Las siguientes secciones explican cómo configurar sus códigos de barra EAN:

Configuración de la cadena del formato EAN
Configuración del prefijo predeterminado de EAN

Nota: Los tipos de etiqueta EAN y GS1 personalizadas deben ordenarse a Hobart a la siguiente página:

http://www.hobartcorp.com/products/weigh-wrap/custom-label-types

Configuración de la cadena del formato EAN

Puede establecer la cadena del formato EAN para todos los productos nuevos que se ingresen. Debe tener un tipo de etiqueta del código de barra EAN seleccionado como el tipo de etiqueta personalizada para un producto para ingresar a un código de barra EAN.

Para estipular la cadena del formato EAN:

1. De la subsección Cambios de productos del botón Páginas del supervisor, toque Valores por defecto de producto. Ahora está en la pantalla de valores por defecto de producto de la pestaña principal.

2. Toque el campo Cadena del formato EAN. Ahora está en la pantalla de formato EAN.

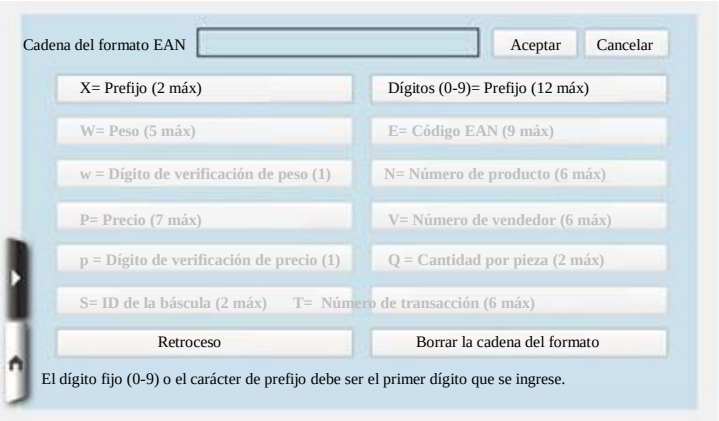
Cadena del formato EAN
Aceptar
Cancelar
X= Prefijo (2 máx)
Dígitos (0-9)= Prefijo (12 máx)
W= Peso (5 máx)
E= Código EAN (9 máx)
w = Dígito de verificación de peso (1)
N= Número de producto (6 máx)
P= Precio (7 máx)
V= Número de vendedor (6 máx)
p = Dígito de verificación de precio (1)
Q = Cantidad por pieza (2 máx)
S= ID de la báscula (2 máx)
T= Número de transacción (6 máx)
Retroceso
Borrar la cadena del formato
El dígito fijo (0-9) o el carácter de prefijo debe ser el primer dígito que se ingrese.

3. Toque el botón Borrar la cadena del formato y seleccione la cadena del formato deseada usando la tabla que se presenta en la página 6-3 para que tenga una guía de los caracteres máximos permitidos.

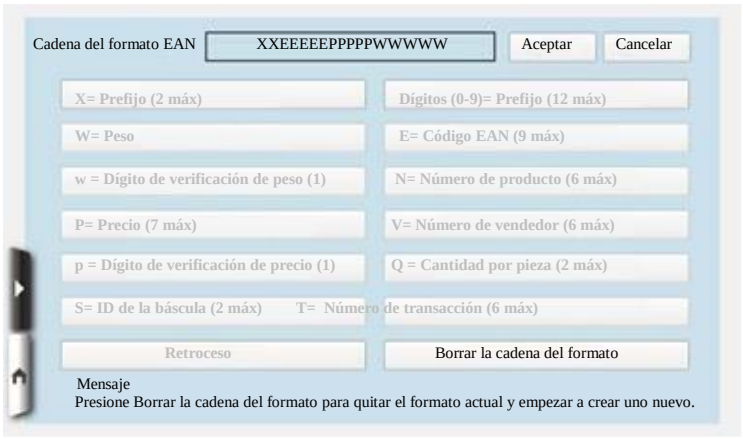
Cadena del formato EAN
XXEEEEEPPPPPWWWWW
Aceptar
Cancelar
X= Prefijo (2 máx)
Dígitos (0-9)= Prefijo (12 máx)
W= Peso
E= Código EAN (9 máx)
w = Dígito de verificación de peso (1)
N= Número de producto (6 máx)
P= Precio (7 máx)
V= Número de vendedor (6 máx)
p = Dígito de verificación de precio (1)
Q = Cantidad por pieza (2 máx)
S= ID de la báscula (2 máx)
T= Número de transacción (6 máx)
Retroceso
Borrar la cadena del formato
Mensaje
Presione Borrar la cadena del formato para quitar el formato actual y empezar a crear uno nuevo.

4. Toque Aceptar. Será regresado a la pantalla de valores por defecto de producto.
5. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Configuración del prefijo predeterminado de EAN

Puede estipular el prefijo predeterminado de peso variable, fijo, por pieza y peso líquido para todos los nuevos productos que se ingresaron. Debe tener el tipo de etiqueta del código de barra EAN seleccionado como el tipo de etiqueta personalizada de un producto para ingresar un código de barra EAN.

Para establecer el prefijo predeterminado de EAN:

1. En la subsección Cambios de productos del botón Páginas del supervisor, toque Valores por defecto de producto. Ahora está en la pantalla de valores por defecto de producto de la pestaña principal.

Nota: El número de X configurado en su serie de formato EAN determina el número de dígitos que pueden ingresarse en el prefijo predeterminado de EAN. Consulte el apartado *Configuración de EAN* para mayor información.

2. Toque el campo Prefijo EAN y teclee el prefijo para peso variable, fijo, por pieza y peso líquido.
3. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Métodos de códigos de barra GS1

Peso variable

Línea 1=

GTIN **(01) 9 XX EEEEEE WWWW 6**

- (01): GTIN AI
- 9: Dígito
- XX: Prefijo
- EEEEEE: Código de artículo
- WWWW: Peso
- 6: Dígito de verificador

Línea 2=

AI (15) BBBBBB (15) CCCCCC

- (15): Identificador de fecha
- BBBBBB: Fecha de consumo preferente
- (15): Identificador de fecha
- CCCCCC: Fecha límite de venta

Peso variable

(01) 6 XX EEEEE PPPPP 2

- (01): GTIN AI
- 6: Dígito
- XX: Prefijo
- EEEEE: Código de artículo
- PPPPP: Precio
- 2: Dígito verificador

(8008) DDDDDDDDDDD 369

- (8008): Fecha y hora del identificador de producción
- DDDDDDDDDDD: Fecha y hora de producción
- 369: 3 dígitos

Por pieza

(01) 3 XX EEEEE PPPPP 1

- (01): GTIN AI
- 3: Dígito
- XX: Prefijo
- EEEEE: Código de artículo
- PPPPP: Precio
- 1: Dígito verificador

(30) QQ (15) BBBBBB (15) CCCCCC

- (30): Identificador por pieza
- QQ: Por pieza
- (15): Identificador de fecha
- BBBBBB: Fecha de consumo preferente
- (15): Identificador de fecha
- CCCCCC: Fecha límite de venta

Por pieza

(01) 2 XX EEE PPPPP QQ 1

- (01): GTIN AI
- 2: Dígito
- XX: Prefijo
- EEE: Código de artículo
- PPPPP: Precio
- QQ: Por pieza
- 1: Dígito verificador

(8008) DDDDDDDDDDD

- (8008): Fecha y hora del identificador de producción
- DDDDDDDDDDD: Fecha y hora de producción

Peso fijo

(01) 4 XX EEEE PPPPP 9

- (01): GTIN AI
- 4: Dígito
- XX: Prefijo
- EEEE: Código de artículo
- PPPPP: Precio
- 9: Dígito verificador

(3202) WWWWW (15) BBBBBB

- (3202): Identificador de peso
- WWWWW: Peso
- (15): Identificador de fecha de consumo preferente
- BBBBBB: Fecha de consumo preferente

Peso fijo

(01) 7 XX PPPPP EEEEE 8

- (01): GTIN AI
- 7: Dígito
- XX: Prefijo
- PPPPP: Precio
- EEEEE: Código de artículo
- 8: Dígito verificador

(8008) DDDDDDDDDDD

- (8008): Fecha y hora del identificador de producción
- DDDDDDDDDDD: Fecha y hora de producción

Configuración de códigos de barra GS1

Debe tener un tipo de etiqueta para el código de barra GS1 seleccionado como el tipo de etiqueta personalizada de un producto para ingresar a un código de barra GS1.

Para establecer el código de barra GS1:

1. En la subsección Cambios de productos del botón Páginas del supervisor, toque Valores por defecto de producto. Ahora está en la pantalla de valores por defecto de producto de la pestaña principal.

2. Toque la pestaña GS1. Ahora está en la pantalla de valores por defecto de producto de la pestaña GS1.

3. Toque el botón GTIN o el de AI de peso variable y siga las instrucciones de la pantalla. Llame a su representante de Hobart para mayor información.
4. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Capítulo 7: Uso de transacciones

Transacciones 7-2
Tipos de transacciones 7-2
Configuración de tipos de transacciones 7-3
Crear y editar tipos de transacciones 7-3
Borrar tipos de transacciones 7-4
Visualización de transacciones 7-5
Visualización de totales de producto 7-6
Visualización de totales por horas 7-7
Anular transacciones 7-8
Configuraciones de interfaz COMM 7-10

Uso de transacciones

Los siguientes temas le explican cómo trabaja la función de transacciones en el sistema de la báscula.

- *Transacciones*
- *Configuración de tipos de transacciones*
- *Visualización de transacciones*
- *Anular transacciones*

Transacciones

Las transacciones son calculadas por tipo, peso, precio (valor) y artículos para un PLU o clase determinados.
Estos componentes de la transacción se definen en lo siguiente:

Tipo	Es el tipo de transacciones como producción o volver a envolver.
Peso	Es la cantidad total del producto pesado para un PLU o clase determinada.
Precio	Es el valor total del producto pesado para un PLU o clase determinada.
Paquetes	El número total de paquetes procesados para un PLU o clase determinada.
Info. del producto	Se crea la información del producto cada vez que cambia el PLU.
Artículos	Es la cantidad total de los productos vendidos. Para cada paquete de peso variable, el paquete agrega un artículo; para cada paquete por pieza, el paquete agrega el valor por pieza.

Tipos de transacciones

Los tipos de transacciones son un medio de transacciones agrupadas para que éstas sean significativas para su negocio o tienda.
El tipo de transacción llamado producción es estándar con la báscula y no puede eliminarse. Sin embargo, puede modificarse. Quizá desee agregar otro grupo específico para monitorear ciertas transacciones; por ejemplo, puede configurar un tipo de transacción para artículos que han sido re empacados o se han vuelto a envolver (por cualquier razón) o puede mantener el monitoreo de los artículos en venta esta semana. La lista de abajo le da algunas ideas de tipos de transacción que quizá desee monitorear.

- Artículos re empacados
- Artículos publicados
- Especiales del gerente
- Artículos con cupones

Para configurar sus propios tipos de transacciones, consulte el apartado *Tipos de transacciones.*

Configuración de tipos de transacciones

Antes de comenzar, revise el tema *Transacciones.* Si necesita un tipo de transacción en vez de una producción (que viene con su sistema), esta función le permite crear, editar o borrar sus propios tipos de transacción personalizadas.
Al usar esta función, puede realizar lo siguiente:

- *Crear y editar tipos de transacciones*
- *Borrar tipos de transacciones*

Crear y editar tipos de transacciones

Con esta función puede crear o editar hasta siete tipos de transacciones para sus necesidades de comercialización.

Para crear y editar un tipo de transacción:

1. En la subsección Transacciones del botón Páginas del supervisor, toque Tipos de transacción. Ahora está en la pantalla de tipos de transacción.

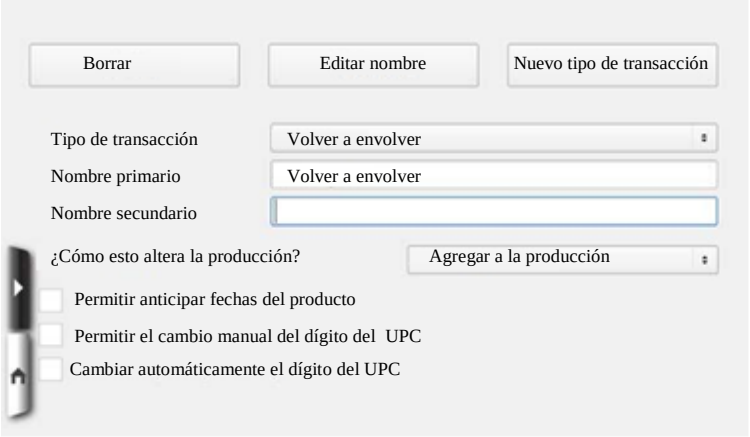

2. Toque el botón Nuevo tipo de transacción o el campo Tipo de transacción para desplegar todos los tipos de transacciones y seleccionar el que desea editar. El botón Editar nombre estará activado.

3. Teclee el nombre del nuevo tipo de transacción que desea agregar o editar de la base de datos.

4. Toque cualquier casilla para activar la función para el tipo de transacción.

5. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Borrar tipos de transacciones

Con esta opción puede borrar el tipo de transacción que ha creado.

Nota: El tipo de transacción de producción puede borrarse, pero el nombre no puede cambiarse. Sin embargo, otras propiedades de los tipos de transacción puede editarse.

Para borrar los tipos de transacciones:

1. En la subsección Transacciones del botón Páginas del supervisor, toque Tipos de transacción. Está ahora en la pantalla de tipos de transacción.

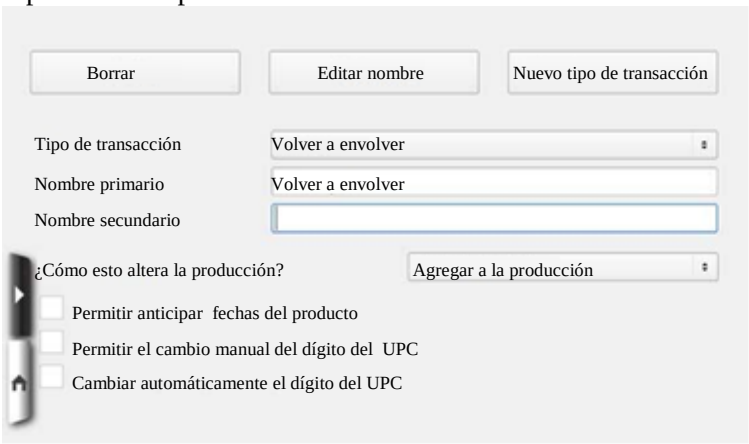

2. Toque la opción Tipo de transacción para ver todos los tipos de transacción y toque el tipo de transacción que desea borrar.
3. Toque Borrar para quitar el tipo de transacción actual de la base de datos.
4. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Visualización de transacciones

La función Visualización de transacción le permite mostrar las transacciones.

Aquí están las definiciones de cada grupo:

Nota: Debe activar la agrupación de las transacciones para cada uno de estos grupos durante la configuración de la báscula. Vaya a Configuración de la operación normal de la báscula en el capítulo 3.

Transacciones por hora	Muestra las transacciones en una división de 24 horas. Esto aplica a todas las transacciones por hora que se acumularon desde la la última vez que se borraron.
Transacciones de producto	Indica las transacciones por número de producto. Esto aplica a todas las transacciones de producto que se acumularon desde la última vez que se borraron.

Visualización de totales de producto

Esta opción muestra las transacciones por número de producto.

Para ver los totales de producto:

1. En la subsección Transacciones del botón Páginas del supervisor, toque Totales de producto.

2. Toque el campo Número de PLU, teclee el número de producto en el campo correspondiente y toque Enter (entrar).

3. Verifique el número y toque Datos de restauración. Ahora está en la pantalla de totales de producto.

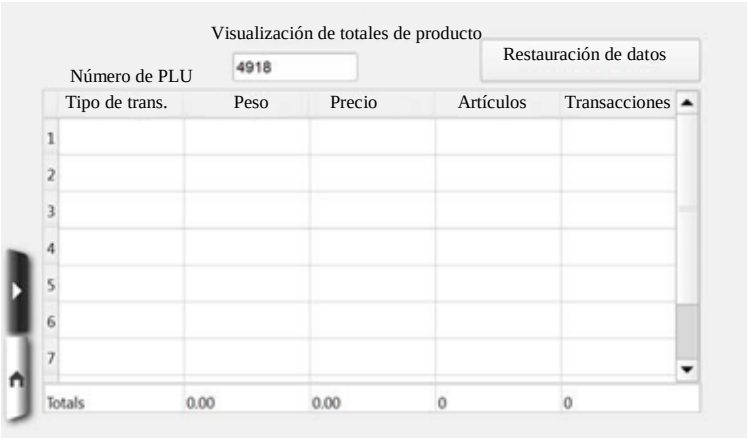

4. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Nota: Si el PLU no es un PLU por pieza, cada transacción cuenta como un artículo. Los valores por pieza se agregan a la columna de artículo.

Nota: Para borrar los Totales, vaya a la sección *Anular transacciones* de este capítulo.

Visualización de totales por horas

Esta opción muestra las transacciones en división de 24 horas. Nota: Anote las horas que están en formato de 24 horas (0=12 a.m, 1= 1 a.m. etc).

Para ver los totales de horas:

1. En la subsección Transacciones del botón Páginas del supervisor, toque Totales por hora.

2. Toque el campo Número de PLU y teclee el número de producto o active la casilla Todos los productos.
3. Verifique el número y toque Datos de restauración. Ahora está en la pantalla de totales por hora.

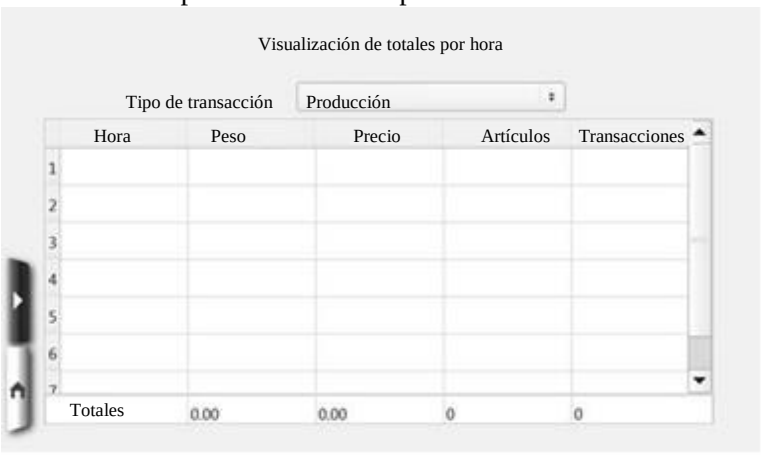

4. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Nota: Para borrar los Totales, vaya a la sección *Anular transacciones* de este capítulo.

Anular transacciones

Puede quitar una o más transacciones del total de transacciones con esta función.

AVISO Una vez que invalide las transacciones, ya no estarán disponibles para usted.

Para anular una transacción:

1. En la subsección Transacciones del botón Páginas del supervisor, toque Anular transacciones.

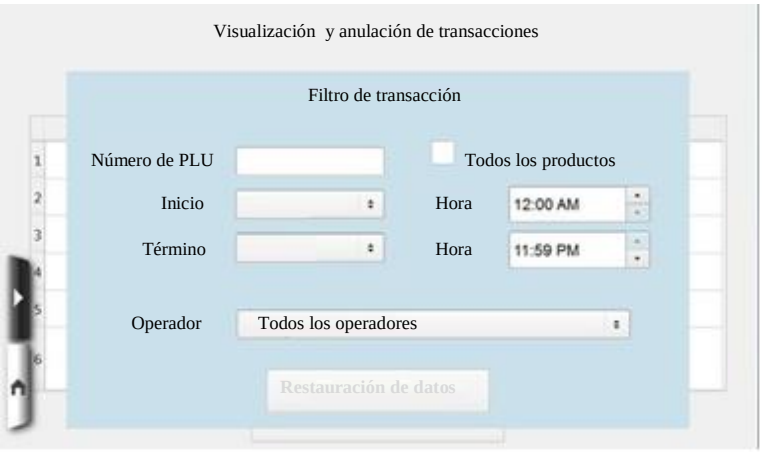

2. Toque el campo del número PLU y teclee el número de producto que desearía anular o active la casilla Todos los productos.

3. Verifique el número y toque Datos de restauración. Está ahora en la pantalla de transacciones inválidas.

4. Toque la línea o líneas de transacción que se van a anular. Las líneas se remarcarán
5. Toque Anular Transacción. La transacción desaparecerá de la lista.
6. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Configuraciones de interfaz COMM

Las siguientes configuraciones le permitirán borrar todas las transacciones realizadas cuando uno de los siguientes comandos de totales borrados se envíe mediante el paquete de comunicaciones. Llame a su representante de ventas de Hobart para mayor información.

Para configurar la interfaz COMM:

1. En la subsección de Operaciones de la báscula del botón Páginas del supervisor, toque Interfaz COMM. Ahora verá la pantalla de interfaz COOM.

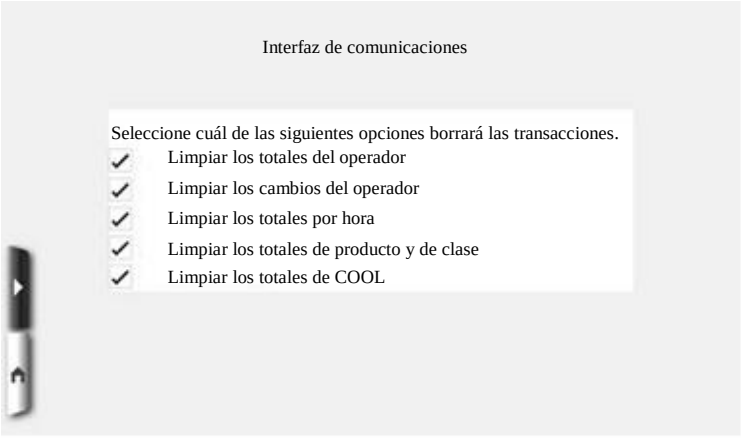
Interfaz de comunicaciones
Seleccione cuál de las siguientes opciones borrará las transacciones.
Limpiar los totales del operador
Limpiar los cambios del operador
Limpiar los totales por hora
Limpiar los totales de producto y de clase
Limpiar los totales de COOL

2. Active las casillas de los totales que se van a limpiar cuando se envíe el comando.
3. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Capítulo 8: Respaldar y restaurar

Funciones de respaldo y de restauración 8-2
Tipos de datos para respaldo y restauración 8-2
Uso de la función de importación 8-3
Uso de la función de exportación 8-5
Uso de la función de respaldo 8-6
Respaldo en USB 8-6
Uso de la función restaurar 8-7
Restaurar desde el USB 8-7
Uso de la función de fusión 8-8
Realizar una fusión desde el USB 8-8

Respaldar y restaurar

Los siguientes temas están disponibles en este capítulo:

Funciones de respaldar y restaurar

Uso de la función de importación
Uso de la función de exportación
Uso de la función de respaldo
Uso de la función restaurar
Uso de la función de fusión

Funciones de respaldar y restaurar

El respaldo y la restaurar en el sistema de la báscula trabajan de forma similar cuando se cargan o se guardan archivos para o desde la computadora usando un USB. La función de **respaldo** se usa para guardar sus archivos a un USB para que se puedan volver a cargar. La función de **restaurar** hace una copia nueva(o revisada) de sus archivos en el sistema. Puede respaldar o recuperar una parte o todos sus archivos cuando lo necesite.

Tipos de datos para respaldar y restaurar

Los siguientes tipos de datos pueden respaldarse o restaurarse:

Tipo de datos	Información transferida
Datos PLU	Productos, clases, mensajes especiales, texto expandido, información nutrimental, notas de producto, tipos totales, categorías, especiales, Datos de COOL, gráficos de producto, gráficos de categoría, recetas, alérgenos, instrucciones de cocción y venta por sugerencia.
Datos de etiqueta	Tipos de etiqueta, texto de etiqueta y gráficos.
Datos del operador	ID y notas del operador
Nombre y número de la tienda	Nombre, número y gráfico de la tienda
Configuración de la báscula	Configuración de la báscula, valores por defecto de producto y alertas de correo electrónico
Datos de teclas rápidas	Teclas rápidas, gráficos, funciones y estilos de teclas rápidas
Configuración de sincronización	Configuraciones primarias y secundarias de la báscula
Video y lista de reproducción (sólo importación y exportación)	Gráficos, videos y listas de reproducción

Uso de la función de importación

La función de importación copia los gráficos de un USB a la base de datos de la báscula. Los archivos no se borran en la base de datos y se sobre escriben sólo si tiene el mismo nombre en el USB. Se agregará cualquier archivo en el USB que no exista en la base de datos. Para que el sistema de la báscula importe archivos con el USB de forma correcta , la estructura del directorio debe configurarse de la siguiente forma:

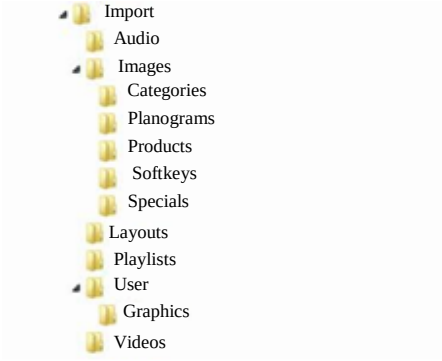

Archivo	Limitaciones de tamaños y tipos soportados	Ubicación del folder
Audio	AAC, AVC/H.264	Hobart\audio\
Listas de reproducción	Archivo txt (plantilla de referencia de lista de reproducción)	Hobart\lista de reproducción\
Videos	El formato predeterminado es mp4, pero también puede tocar en formato H.264	Hobart\videos\
Gráficos de las etiquetas	png, 72 dpi, blanco y negro (color de 2 bits)	Hobart\usuario\gráficos\
Archivos de presentación de diapositivas	png, jpg, donde el tamaño sea 800 pixeles de ancho x 480 de alto	Hobart\imagenes\
Categorías	El formato predeterminado es png, pero también permite jpg	Hobart\imágenes\categorías\
Planogramas	El formato predeterminado es png, pero también permite jpg	Hobart\imágenes\planogramas\
Archivos de producto	El formato predeterminado es png, pero también permite jpg	Hobart\imágenes\productos\
Archivos de tecla multifunción	El formato predeterminado es png, pero también permite jpg	Hobart\imágenes\teclas multifunción\
Logo de la tienda	Debe ser el nombre de la tienda.png, el tamaño es de 250 pixeles de ancho x 200 de alto; se prefiere el fondo transparente.	Hobart\diseños\
Especiales	El formato predeterminado es gif, pero también permite jpg y png	Hobart\imágenes\especiales\

Para importar archivos:

1. Inserte el USB en el puerto correspondiente al lado de la báscula.
2. En la subsección de Operaciones de la báscula en el botón Páginas del supervisor, toque Respaldar y restaurar. Ahora está en la pantalla de respaldar y restaurar

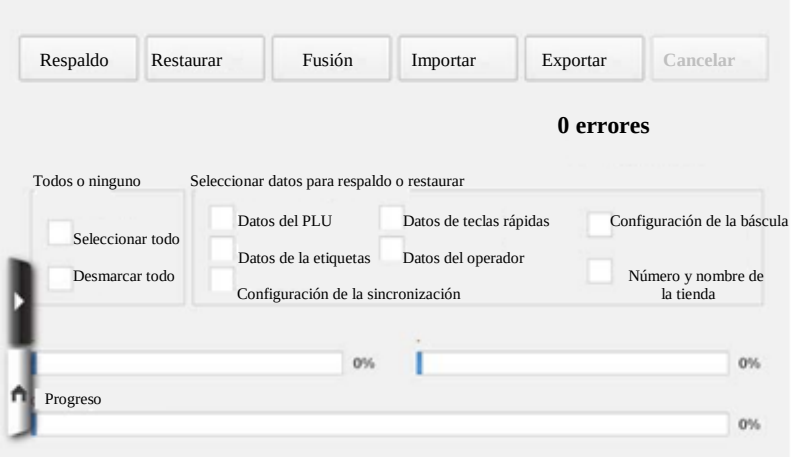

3. Toque Importar.
4. Vaya al folder donde los archivos están guardados y toque Elegir.
5. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Uso de la función de exportación

La función de exportación copia los gráficos de la base de datos de la báscula al USB. No se borra ningún archivo, pero se sobre escriben sólo si tiene el mismo nombre en el USB y en el sistema de la báscula. Se agregará cualquier archivo en la base de datos que no exista en el USB.

Para exportar archivos:

1. Inserte el USB en el puerto correspondiente al lado de la báscula.
2. En la subsección de Operaciones de la báscula en el botón Páginas del supervisor, toque Respaldar y restaurar. Ahora está en la pantalla de respaldar y restaurar.

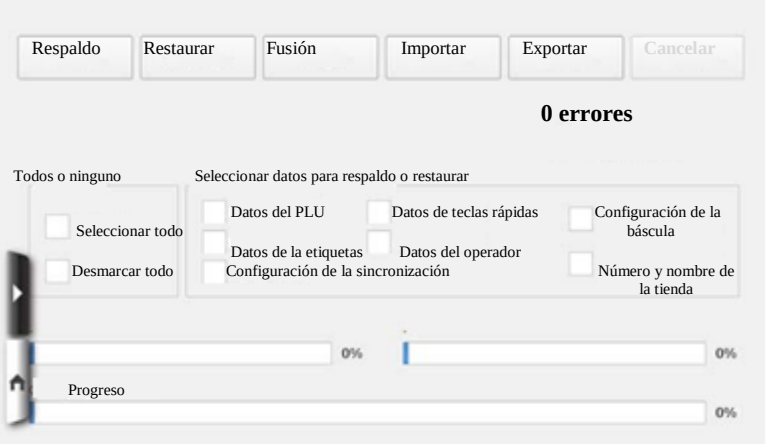

3. Toque Exportar.
4. Vaya al folder donde los archivos se guardan y toque Elegir.
5. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Uso de la función de respaldo

Para cada tipo de dato seleccionado, la función de respaldo le permite guardar sus datos al USB.

Respaldo en USB

Para respaldar todos o los datos seleccionados:

1. Inserte el USB en el puerto correspondiente al lado de la báscula.

2. En la subsección de Operaciones de la báscula del botón Páginas del supervisor, toque Respaldar y restaurar. Ahora verá la pantalla de respaldar y restaurar.

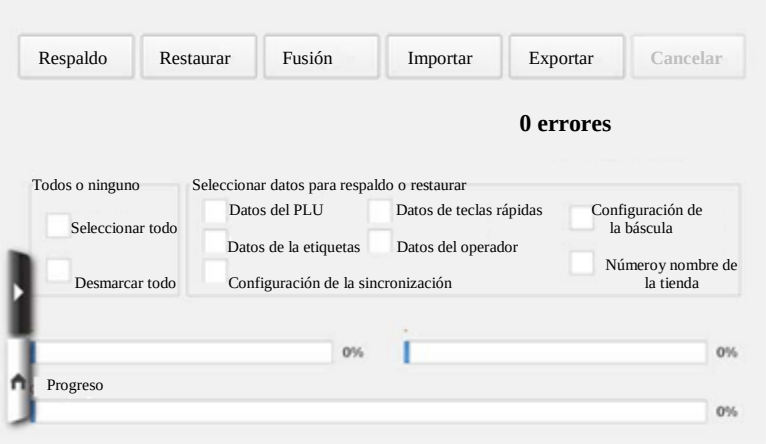

3. Active las casillas de tipos de datos para especificar qué tipo de datos desea respaldar.
4. Verifique que se hayan activado las casillas de los tipos de datos correctos.
5. Toque el botón Respaldo.
6. Vaya a la ubicación de respaldo y nombre el archivo.
7. Toque Enter (entrar). Aparecerá una pantalla con el progreso de respaldo.
8. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Uso de la función de restaurar

Para cada tipo de dato seleccionado, la función de restaurar le permite recuperar sus datos de un USB a la báscula.

Restaurar desde el USB

AVISO Cuando selecciona Restaurar desde el USB, la función borrará los registros de la base de datos en la báscula del tipo (s) de datos seleccionados. Esta función reemplaza todos los tipos de datos especificados con nueva información desde el USB. Compruebe que ha seleccionado detenidamente los tipos de datos correctos.

Para restaurar todos o los datos seleccionados:

1. Inserte el USB en el puerto correspondiente al lado de la báscula.
2. En la subsección de Operaciones de la báscula en el botón Páginas del supervisor, toque Respaldar y restaurar. Ahora está en la pantalla de respaldar y restaurar.

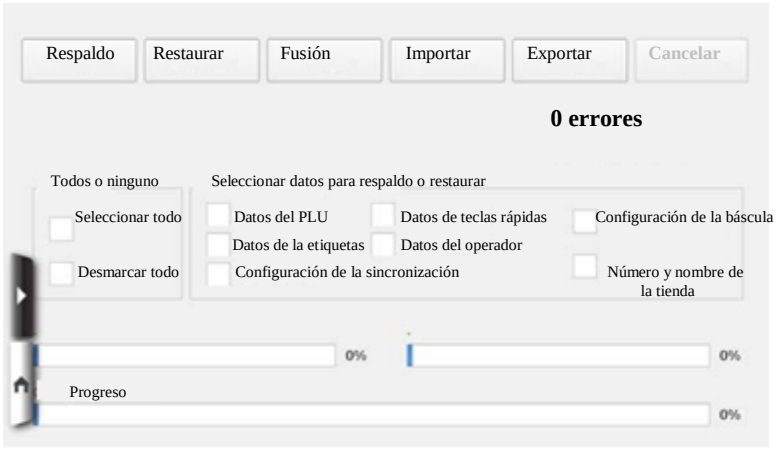

3. Active las casillas de tipos de datos para especificar qué tipo de datos desea restaurar.
4. Verifique que se hayan activado las casillas de los tipos de datos correctos.
5. Toque el botón Restaurar.
6. Vaya a la ubicación del folder de los archivos para recuperarlos.
7. Toque Elegir. Aparecerá un contador en la parte inferior de la pantalla.

AVISO Espere hasta que aparezca la palabra *Finalizado* antes de sacar el USB.

8. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Uso de la función de fusión

Para cada tipo de datos seleccionados, la función de fusión le permite fusionar sus datos de un USB a la báscula. Esta función sólo agregará los archivos. Si la báscula tiene un archivo con el mismo nombre, éste se sobre escribirá con el archivo del USB.

Realizar una fusión desde el USB

Para fusionar todos o los datos seleccionados:

1. Inserte el USB en el puerto correspondiente al lado de la báscula.
2. En la subsección de Operaciones de la báscula del botón Páginas del supervisor, toque Respaldar y restaurar. Ahora verá la pantalla de respaldar y restaurar.

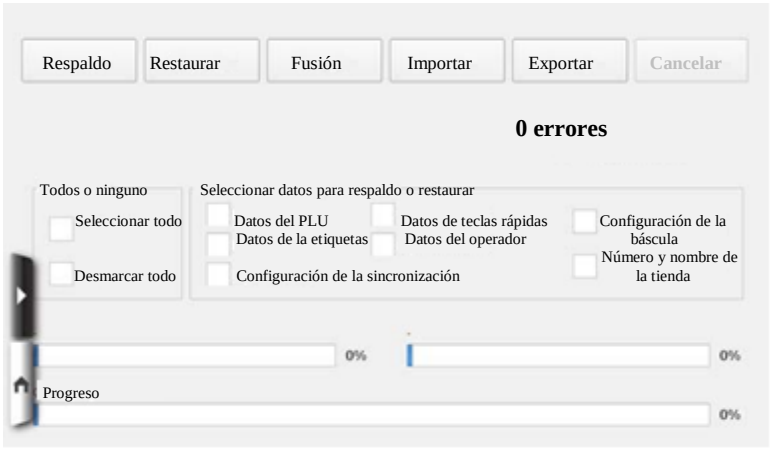

3. Active las casillas de tipos de datos para especificar qué tipo de datos desea fusionar.
4. Verifique que se hayan activado las casillas de los tipos de datos correctos.
5. Toque el botón Fusionar.
6. Vaya a la ubicación de los archivos para fusionarlos.
7. Toque Elegir. Aparecerá una pantalla con el progreso de fusión.
8. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Capítulo 9: Configuración del Etiquetado del País de Origen (COOL, por sus siglas en inglés)

Para qué sirve la función COOL 9-2

Configuración de la función COOL para uso del operador 9-2
- Crear y editar categorías para COOL 9-3
- Crear y editar los países para COOL 9-4
- Crear y editar los pasos de producción para COOL 9-5
- Crear y editar el pre texto de COOL 9-6
- Crear y editar el texto de COOL 9-7

Configuración de COOL

Este capítulo está planeado para explicar las guías básicas del Etiquetado del País de Origen. Para más información, visite la página www.countryoforiginlabel.org o www.ams.usda.gov/cool.

Para qué sirve el COOL

Los requisitos del Etiquetado del País de Origen (COOL, por sus siglas en inglés) fueron diseñados para ayudar a mantener la confidencialidad del cliente en la calidad y seguridad de carnes, producción y mariscos. Los detalles básicos son que cualquier vendedor de una mercancía empaquetada debe informar al cliente el país de origen de dicha mercancía.

Los avisos deben proporcionarse a los clientes mediante etiquetas, sellos, marcas u otro signo claro y visible en la mercancía, en el paquete o en las cajas en el punto final de la venta a los consumidores.

Para más información sobre los requisitos regulatorios para COOL, visite la página www.countryoforiginlabel.org o www.ams.usda.gov/cool.

Configuración de la función COOL para el operador

La función de COOL le permite incluir información respecto al país de origen de un producto, información adicional como el o los países en los que se lleva a cabo los pasos de producción de varios productos y los detalles del manejo del producto antes de la fase de producción.

Puede editar (agregar, borrar y modificar) las categorías de COOL de los productos; editar los países, los pasos de producción y el pre texto relacionado con las categorías de COOL; y una vez que estas categorías, países, pasos de producción y el pre texto estén en el sistema, el operador puede editar los datos para crear el texto de COOL para una categoría particular de COOL.

Crear y editar las categorías de COOL

Esta función se usará para crear o editar una categoría (grupo) del texto de COOL, el cual será el texto de COOL disponible para productos en cierta categoría.

1. En la subsección COOL del botón de Páginas del supervisor, toque Categorías. Estará ahora en la pantalla de categorías de COOL.

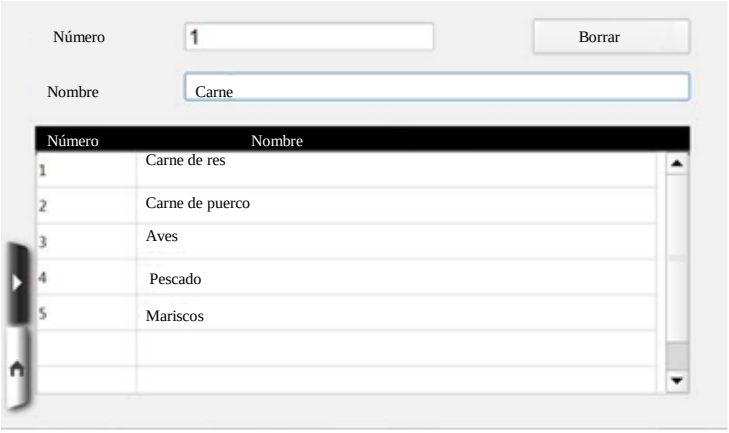

2. Toque el campo Número, teclee el número nuevo de la categoría y toque Enter (entrar).
3. Aparecerá una pantalla que dirá que la categoría no existe. Toque Aceptar para crear una nueva categoría.
4. Toque el campo de Nombre, teclee el nuevo nombre de la categoría y toque Enter (entrar).
5. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Crear y editar los países de COOL

Esta función se usará para crear o editar un país nuevo disponible para el texto de COOL. El país debe estar en esta lista para usarse.

1. En la subsección COOL del botón de Páginas del supervisor, toque Países. Ahora está en la pantalla de países de COOL.

2. Toque el campo Nombre y teclee el nuevo nombre del país.
3. Toque Enter (entrar).
4. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Crear y editar los pasos de producción de COOL

Esta opción se usará para crear o editar un nuevo paso de producción para el texto de COOL. El paso de producción debe estar en la lista para usarse.

1. En la subsección COOL del botón de Páginas del supervisor, toque Pasos de producción. Ahora está en la pantalla de pasos de producción de COOL.

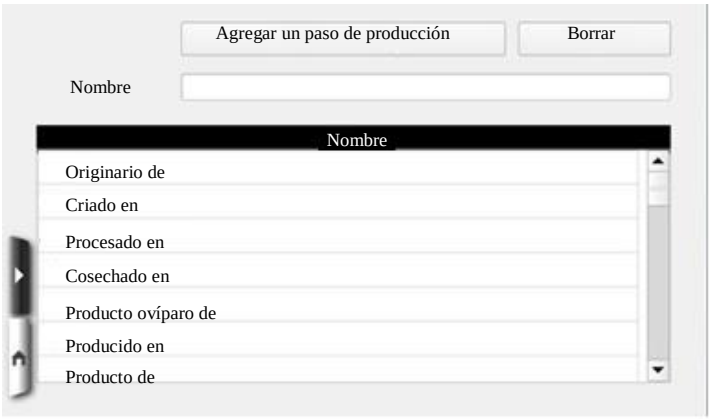

2. Toque el campo Nombre y tecle el nuevo paso de producción.
3. Toque Enter (entrar).
4. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Crear y editar el pre texto de COOL

Esta función se usará para crear o editar un nuevo pre texto para el texto de COOL. El pre texto debe estar en esta lista para poder usarse.

1. De la subsección de COOL del botón Páginas del supervisor, toque Pre texto. Ahora está en la pantalla de pre texto de COOL.

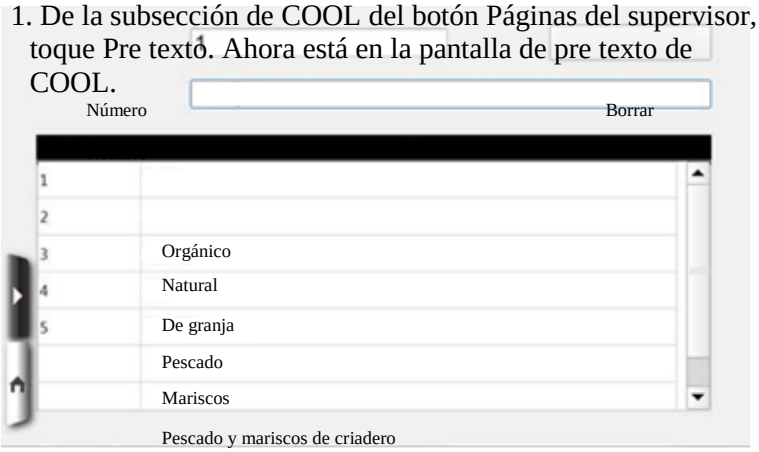

2. Toque el campo de Número, teclee el nuevo número del Pre texto y toque Enter (entrar).
3. Toque el campo Nombre, teclee el nuevo nombre de Pre texto y toque Enter (entrar).
4. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Crear y editar el texto de COOL

Esta función se usará para crear o editar una lista específica del texto disponible de COOL para una categoría específica (grupo) de productos.

1. En la subsección de COOL del botón de Páginas del supervisor, toque Asignar a categorías. Ahora está en la pantalla de texto de asignación de COOL.

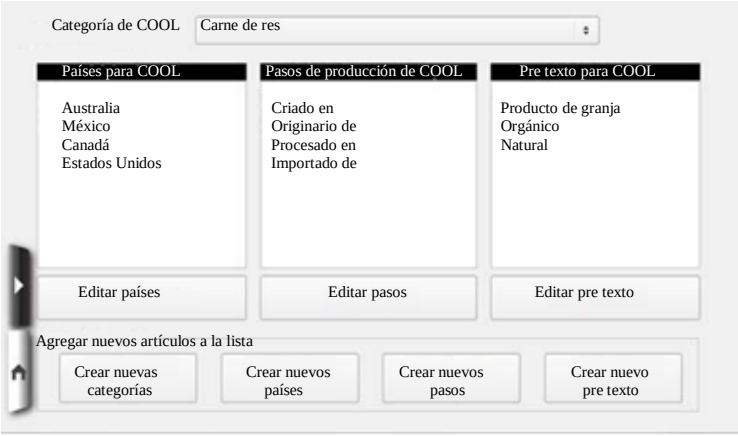

2. Toque el campo Categoría de COOL y seleccione la categoría.
3. Toque Editar países. Está ahora en la pantalla de edición de países.

4. Seleccione un país del campo Países disponibles.
5. Toque la flecha para mover el nombre del país para el campo Países seleccionados.

6. Toque Aceptar. Está ahora en la pantalla de texto para COOL.

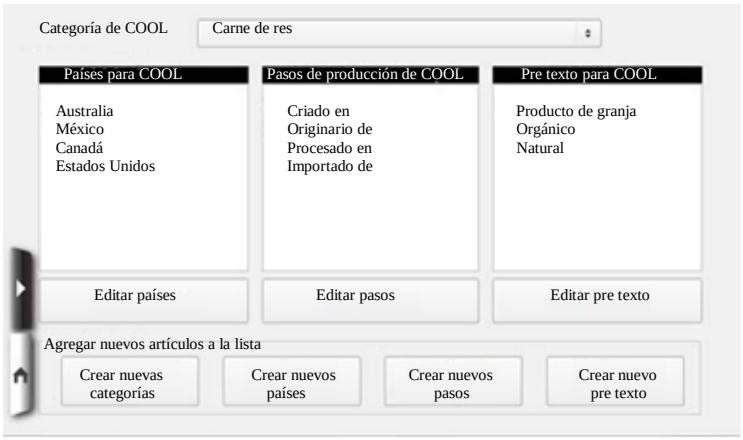

7. Toque Editar Pasos. Está ahora en la pantalla de edición de pasos.

8. Seleccione un paso de producción del campo Pasos de producción disponibles.
9. Toque la flecha para mover el nombre de paso de producción al campo Pasos de Producción seleccionado.

10. Toque Aceptar. Está ahora en la pantalla de texto para COOL.

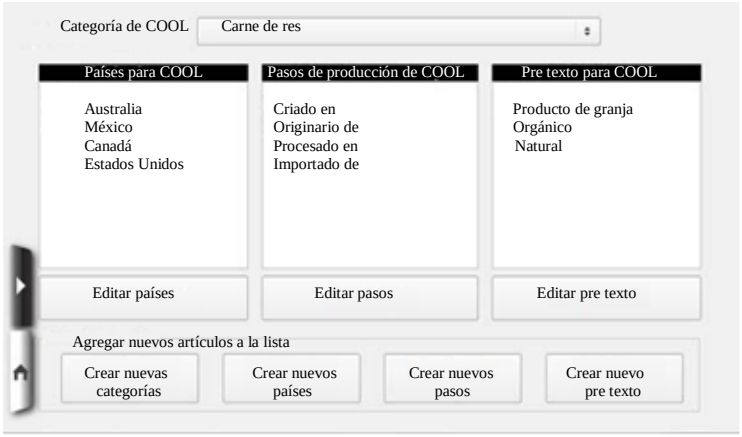

11. Toque Editar Pre texto. Ahora está en la pantalla de edición de pre texto.

12. Seleccione el pre texto disponible del campo Pre texto disponible.
13. Toque la flecha para mover el nombre de pre texto para el campo de Pre texto seleccionado.
14. Toque Aceptar.
15. Vaya a la tabla de contenidos para realizar el siguiente procedimiento o regrese la báscula al modo de operación.

Apéndice A

Uso del editor de texto A-2

Información de la etiqueta A-3
Campos de etiquetas disponibles A-4
Tipo de letras predeterminadas disponibles A-3

Información de redes A-5

Glosario de términos comunes A-5

Uso del editor de texto

Dentro de las funciones de algunas básculas, puede cambiar el campo de texto. Sabrá cuando la función del editor de texto esté disponible porque aparecerá la pantalla del editor de texto.

1. Toque dos veces o toque y arrastre la palabra(s) que desea modificar. Se resaltarán la palabra(s) seleccionada.
2. Para cambiar el tamaño de la letra, toque el recuadro desplegable del tamaño de letra y seleccione el que desee.
3. Para cambiar el nombre de la letra, toque el recuadro desplegable del nombre de la letra y seleccione el que desee.
4. Para cortar o copiar el texto, toque el botón Cortar o Copiar para quitar el texto que ha seleccionado.
5. Para pegar el texto que se ha copiado o cortado, toque la pantalla para colocar el cursor en la posición donde desea pegar el texto.
6. Toque el botón Pegar.
7. Toque Aceptar para guarda los cambios.

Información de la etiqueta

Esta información es un suplemento para *Configuración de los tipos de etiquetas* en el *Capítulo 3: Configuración del sistema.* Para más información sobre las etiquetas, llame a su representante de Hobart.
Los siguientes temas se explican en esta sección:

- *Tipo de letras predeterminadas disponibles*
- *Campos de etiquetas disponibles*

Tipo de letras predeterminadas disponibles

Cada tipo de etiqueta está configurada con tipos de letras predeterminadas. Cambiar la letra puede agregar o borrar los caracteres por línea del texto. Para tener ayuda en la comercialización, existe una amplia variedad de tipos de letras en la base de datos. Los siguientes tipos de letras son estándar con el sistema de la báscula:

Abalone
Centurion
Everest
FreeMono
FreeSans
Gravilex
Hauteclaire
Hobart
HobartBold
HobartPlain
Liberation Sans
Liberation Serif
London
Patrician
Sans Serif
Serif
SP
SPLarge
Tancred
Ultima

Llame a su representante de Hobart para mayor información.

Campos de etiquetas disponibles

La siguiente tabla lista todos los campos que están disponibles en las etiquetas primarias. Aunque cada tipo de etiqueta tiene un formato para campos específicos, cualquier campo se puede agregar a etiquetas estándar para crear etiquetas personalizadas.

Etiqueta primaria
Códigos de barras GS1, UPC, EAN128, & EAN13
Fecha Bueno para (igual como vida del producto)
Congélese antes de (igual como vida del producto)
Fecha de consumo preferente (igual como vida del producto)
Vender para
Empacado el
Por pieza
Fecha
Descripción
Texto expandido
Peso neto
Peso neto del peso fijo
Mensaje especial
ID de la tienda
Logo de la tienda
Nombre de la tienda
Tara
Hora(sólo etiqueta personalizada)
Precio total
Tipo total
Precio unitario
Número UPC/Número EAN13/Número GS1
Gráfico
Gráfico de manejo seguro
Peso
Instrucciones de cocción.
Receta
Alérgenos
ID del operador
Nombre del operador
Numero de seguimiento de COOL (sólo etiqueta personalizada)
Texto de COOL (sólo etiqueta personalizada)

Información de redes

La red del sistema de la báscula puede configurarse de muchas formas dependiendo de las necesidades de su operación. Quizá necesite una red inalámbrica o alámbrica TCP/IP. Probablemente ya tenga una red y necesite conectarla a la báscula.

Nota: Contacte al administrador o asesor de redes antes de implementar un sistema de Ethernet LAN.

Nota: Algunos modelos HTs no tiene conexión inalámbrica.

Glosario de términos comunes

Alertas: Son mensajes que aparecen en la pantalla para avisar al operador de la información o fallas importantes.

Auto búsqueda: Esta función busca automáticamente el producto después de haber ingresado un grupo de número de dígitos. Esta función se configura en *Configuración de la operación normal de la báscula.*

Los más vendidos: Este sistema calculará la lista principal de PLU pesados e impresos con la báscula y los considera como los más vendidos. Las teclas rápidas para estos productos se mostrarán en el área de la tecla rápida de los más vendidos.

Por pieza: Es un artículo que se le pone precio por el número de artículos por paquete sin importar el peso (ej. 3 por $1.00).

Categorías: Las categorías son una forma de agrupar productos para crear teclas rápidas.

Clase: Es una forma de agrupar artículos similares. Vaya a *Configuración de clases.*

COOL: Es el etiquetado del país de origen del producto.

Base de datos: Es la información guardada en la báscula (es decir, PLU, tipos de etiquetas, datos de teclas rápidas, etc.).

Consola de la pantalla: Es la pantalla táctil que le permite ingresar información y moverse a través de las pantallas desplegadas.

Código de barras EAN128: Este código se basa en el código UPC de 13 dígitos que se usa ampliamente en los mercados internacionales.

Código de barras EAN13: Este código se basa en el código UPC de 12 dígitos que se usa ampliamente en los mercados internacionales. Dicho código usa sólo datos numéricos y es para artículos con precios arriba de $99.99.

Firmware: El firmware (programa de instrucciones) es la aplicación del software que pone en marcha a la báscula.

Peso fijo: Es un artículo cuyo precio se establece por el peso predeterminado (ej. el pan siempre es de 16 oz).

Teclas rápidas: Están diseñadas para brindar al operador un acceso rápido y fácil a varias funciones de la báscula y a los PLU que se usan con mayor frecuencia.

Peso líquido: Es un artículo vendido por un volumen predeterminado (ej. el jugo de naranja de bares o negocios de venta de jugos es siempre de 16 onzas).

Imagen del gráfico: Son imágenes, íconos o frases utilizadas para darle comercialización a la etiqueta.

GS1: Es el estándar reconocido a nivel mundial para los códigos de barra incluyendo el UPC y el EAN.

Tipo de etiqueta: Determina el tamaño, la orientación y los campos para imprimir en la etiqueta.

ID del operador: Es el número de identificación asignado a los operadores de la báscula para que pueda monitorear información de totales mediante el operador**.**

Planograma: Es el diagrama o modelo que indica el lugar de los productos de venta en los estantes donde se exhiben para maximizar las ventas.

Impresión primaria: Es la impresión que está en el sistema de la báscula.

Vida del producto: Es el número de días antes de que un producto perecedero deba consumirse o congelarse (ej. Fecha Bueno para, consumo preferente y Congélese antes de).

Planeación de producción: Se usa para seguir los artículos vendidos en piso o como ingredientes en la tienda. El sistema exterior sigue el conteo y comunica los mensajes a la báscula.

Productos (Número de producto) (PLU, por sus siglas en inglés): Los productos son cualquier mercancía que venda. A lo largo de este manual, los productos a menudo son referidos como números PLU o PLU.

Planeación de producción: Se usa para seguir los artículos vendidos en piso o como ingredientes en la tienda. El sistema exterior sigue el conteo y comunica los mensajes a la báscula. Llame a su técnico de servicio para la configuración del sistema y a la oficina de redes locales para el HTML.

Nota: Debe establecerse la conexión de Internet.

Peso variable: Es un artículo que necesita pesarse antes de ponerle el precio.

Recordatorio: Éste será una aleta para solicitar el regreso de un producto.

Restablecer a cero: Define el peso a cero en la báscula cuando el peso actual de un producto está en el plato. Esta función se usa después de encender la báscula cuando se dejó un producto en el plato.

Vender para: Este número es la fecha en el que la tienda debe vender el producto. Dicho número se calcula al tomar la fecha del día y agregarlo a la fecha de vida del anaquel (del registro del artículo).

Bueno para: Es el número de días en el que un producto perecedero debe estar en los estantes.

Especiales: Son una forma de agrupar productos para crear teclas rápidas

Tara (Tara fija): Es el peso del material de empaque que no está incluido en el peso neto.

Tipo de transacción: Es un medio de agrupación de la información de totales por tipos específicos. Por ejemplo, puede haber tipo de totales para artículos que se han pre empacado o que se volvieron a envolver (por cualquier razón).

Precio unitario: Es el precio por la medida del producto.

Sistema numérico UPC: Identifica el tipo de código de barra utilizado para el artículo. Los artículos con peso variable usa un sistema numérico 02 o 04. Los artículos por peso líquido y de peso fijo usan el sistema numérico UPC 00, 06, o 07.

Sistema numérico	Código de barra UPC
02	2XXXXXB$$$$C
04	4XXXXXB$$$$C
00	0VVVVVPPPPPC
06	6VVVVVPPPPPC
07	7VVVVVPPPPPC

XXXXX = Número de código universal de producto (UPC) (identificación del producto)
$$$$= Precio (99.99)
B= Segundo dígito de verificación (Dígito de la suma de verificación del precio; se usa para detección de error)
C= dígito de verificación (Dígito de la suma de verificación; se usa para detección de error).
VVVVV =Número del fabricante o del vendedor
PPPPP= Número del producto

USB: Es un dispositivo portátil de almacenamiento usado para transferir o respaldar datos de la báscula.

Índice

A

Acceso al modo del supervisor, 2-6
Actualización de Firmware, 3-52
Agregar un producto, 4-15
Agregar un tipo de etiqueta personalizada, 3-42
Archivos de soporte, 4-30
Ayuda, 2-5

B

Base de datos, 4-2
Bienvenido, 1-2
Borrar teclas rápidas, 3-28
Borrar tipos totales, 7-4
Borrar un producto, 4-24
Borrar un tipo de etiqueta personalizada, 3-43

C

Cambio de los campos de precio, 4-26
Cambio de precio, 4-26
Cambio del precio unitario, 4-25
Cambios de producto
Campos de etiquetas disponibles, A-4
Campos para imprimir la pantalla, 3-38
Cómo fusionar desde el USB, 8-8
Cómo usar este manual, 1-3
Condiciones EAN, 6-4
Conexiones de comunicación, 2-2
Conexiones eléctricas, 2-2
Configuración de archivos de soporte, 4-30
Configuración de códigos de barra, 6-2
Configuración de COOL, 9-2
Configuración de EAN, 6-2
Configuración de la báscula para el programa de comercialización, 5-2
Configuración de las operaciones de la báscula, 3-3
Configuración de cadena del formato EAN, 6-7
Configuración de teclas rápidas, 3-23
Configuración de texto de etiqueta, 3-39
Configuración de texto de producto, 4-32
Configuración de tipos de etiquetas, 3-35
Configuración de tipos totales, 7-3
Configuración de valores por defectos de producto, 3-58
Configuración del Etiquetado del País de Origen para el operador, 9-2
Configuración del prefijo por defecto EAN, 6-9
Configuración del sistema para códigos de barra EAN, 6-7
Configuración del sistema, 3-2
Configuraciones de base de datos, 4-2
Configuraciones de interface COMM, 7-10
Configurar la información de la tienda, 3-2
Conocimiento del sistema, 2-2
Consola de la pantalla, 2-3
Crear y editar categorías de COOL, 9-3
Crear y editar el pre texto de COOL, 9-6
Crear y editar el texto de COOL, 9-7
Crear y editar los países para COOL, 9-4
Crear y editar los pasos de producción para COOL, 9-5
Crear y editar los tipos totales, 7-3

D

Determinar EAN para su sistema, 6-2

E

Existencia de etiquetas, 3-36
Configuración de clases, 4-12
Configuración de código de barra GS1, 6-11
Configuración de productos, 4-15

F

Familias de etiquetas, 3-37
Función de cambios de producto, 4-2
Funciones de los archivos de soporte, 4-31
Funciones de marquesina, 3-20
Funciones de respaldar y restaurar, 8-2

G

Glosario de términos comunes, A-5

I

Imprimir el reporte de configuración, 3-64
Información de la etiqueta, A-3
Información nutrimental, 4-41
Anular totales 7-8

M

Marquesina, 3-19
Métodos de códigos de barra GS1, 6-10
Métodos de EAN13, 6-5
Modificación de clase, 4-29
Modificar vida del producto y del anaquel, 4-27
Modificación de la información del producto, 4-25
Modificar precios, 4-25
Modificación de tara, 4-28

N

Nota de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), 1-3

O

Opciones de despliegue, 3-21

P

Página de pantalla de todos los campos 1, 4-24, 4-32, 4-35, 4-37
Pantalla de actualización por SFTP, 3-53
Pantalla de actualización por USB, 3-54
Pantalla de alertas de correo electrónico, 3-55
Pantalla de cambios de clase, 4-29
Pantalla de cambios de producto de la pestaña de COOL, 4-21
Pantalla de cambios de producto de la pestaña de etiquetado, 4-42,4-47
Pantalla de cambios de producto de la pestaña de etiquetado, 4-45
Pantalla de cambios de producto de la pestaña de texto 4-33, 4-34, 4-38, 4-39
Pantalla de cambios de producto de la pestaña principal, 4-16, 4-39, 4-41, 4-44, 4-46,4-48, 5-3
Pantalla de cambios de producto de todos los campos de la pestaña COOL, 4-11
Pantalla de cambios de producto de todos los campos de la pestaña de teclas rápidas, 4-10
Pantalla de cambios de producto de todos los campos de la pestaña de etiquetado, 4-8
Pantalla de cambios de producto de todos los campos de la pestaña principal, 4-3
Pantalla de cambios de producto de todos los campos de la pestaña de texto, 4-9
Pantalla de campos de precio, 4-26
Pantalla de categorías, 3-33
Pantalla de configuración de impresión, 3-18
Pantalla de configuración de la pantalla del operador de opciones de despliegue ,3-22
Pantalla de configurar operadores 3-46, 3-47
Pantalla de configuración de reporte, 3-65
Pantalla de edición de marquesina, 3-19
Pantalla de edición de países, 9-7

Pantalla de fecha de vida del anaquel, 4-27
Pantalla de formato EAN, 6-8
Pantalla de gráfico de la etiqueta, 3-41
Pantalla de la sección del editor de texto, 4-48
Pantalla de la selección del editor de texto 4-33, 4-34, 4-36, 4-37, 4-38, 4-39, 4-40, 4-42, 4-45, 4-47, 4-49
Pantalla de nuevo producto, 4-16
Pantalla de utilidad de configuración de la hora, 3-68
Pantalla de utilidad de configuración de redes, 3-68
Pantalla de utilidad de configuración de sonido, 3-67
Pantalla de utilidad de configuración del Host, 3-69
Pantalla de operación normal de la pestaña de producto, 3-4
Pantalla de operaciones normales de la pestaña de acceso de la báscula, 3-7
Pantalla de operaciones normales de la pestaña de sistema, 3-8
Pantalla de operaciones normales de la pestaña de teclas rápidas, 3-10
Pantalla de pasos de edición, 9-8
Pantalla de permisos para el operador,
Pantalla de la selección del editor de texto 4-33, 4-34, 4-36, 4-37, 4-38, 4-39, 4-40, 4-42, 4-45, 4-47, 4-49
Pantalla de nuevo producto, 4-16
Pantalla de utilidad de configuración de la hora, 3-68
Pantalla de utilidad de configuración de redes, 3-68
Pantalla de utilidad de configuración de sonido, 3-67
Pantalla de utilidad de configuración del Host, 3-69
Pantalla de operación normal de la pestaña de producto, 3-4
Pantalla de operaciones normales de la pestaña de acceso de la báscula, 3-7
Pantalla de operaciones normales de la pestaña de sistema, 3-8
Pantalla de la sección del editor de texto, 4-48
Pantalla de operaciones normales de la pestaña de teclas rápidas, 3-10
Pantalla de pasos de edición, 9-8
Pantalla de permisos para el operador, 3-4
Pantalla de precio unitario, 4-25
Pantalla de clases de reporte, 4-13, 4-14Pantalla de respaldar y restaurar 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8
Pantalla de tara, 4-28
Pantalla de texto de la etiqueta, 3-39
Pantalla de tipos de etiqueta, 3-43
Pantalla de tipos de transacción, 7-3, 7-4
Pantalla de totales por hora, 7-7
Pantalla de transacción anulada, 7-9
Pantalla de valores por defecto de la pestaña GS1, 6-11
Pantalla de valores por defecto de producto de la pestaña de etiquetado, 3-63
Pantalla de valores por defecto de producto de la pestaña principal, 6-7, 6-9, 6-11
Pantalla de valores por defecto de producto de la pestaña vida de producto, 3-62
Pantalla de valores por defecto de producto, 6-8
Pantalla de valores por defecto de productos de la pestaña de precio, 3-60
Pantalla del editor de información nutrimental, 4-43
Pantalla del editor de texto, 4-34, 4-39, 4-48, A-2
Pantalla para borrar todos los archivos, 3-17
Pantallas de totales de producto, 7-6
Para que sirve COOL, 9-2
Pestaña de texto de cambios de producto, 4-37
Programas de comercialización, 5-2

R

Restaurar desde el USB, 8-7
Reporte, 4-13
Respaldo en el USB, 8-6
Respaldar y restaurar, 8-2
Resumen del modo del supervisor, 2-6

S

Sección de lista de reproducción, 5-5
Sección de presentación de diapositivas ,5-5
Sección de video,5-5
Selección de campos para imprimir en la etiqueta, 3-38
Cadena del formato EAN, 6-3
Sincronización de básculas, 3-56
Sistema de apagado, 2-8
Sistema de la báscula, 1-2

T

Tabla de la operación normal de la báscula (página 1 opciones), 3-5
Tabla de la operación normal de la báscula (página 2 opciones), 3-7
Tabla de la operación normal de la báscula (página 3 opciones), 3-9
Tamaños de etiquetas, 3-36
Teclas rápidas, 3-23
Texto, 4-32
Tipo de letras predeterminadas disponibles, A-3
Tipos de datos para respaldar y restaurar, 8-2
Tipos de etiquetas, 3-37
Tipos totales, 7-2
Tipos y términos de etiquetas, 3-35
Totales, 7-2

U

Uso de la función de fusión, 8-8
Uso de la función de importación, 8-3
Uso de la función de restaurar, 8-7
Uso de los gráficos de etiquetas, 3-41
Uso de los tipos de etiquetas personalizadas, 3-42
Uso de transacciones, 7-2
Uso del editor de texto, A-2
Uso de la función de exportación, 8-5
Usos de la función de respaldo, 8-6
Utilidad de configuración, 3-66

V

Verificación correcta de peso y precio, 1-2
Visualización de estadísticas de la báscula, 3-3
Visualización de los tipos de etiquetas, 3-40
Visualización de pantalla de estadísticas, 3-3
Visualización de totales de producto, 7-6